



ROTATING DISCO LIGHT BULB

LUNA-DISCOB-E27 / LUNA-DISCOB-B22

USER MANUAL

WARNING!

Do not open cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel!

Do not place the product in a location near a heat source such as a radiator, or in an area subject to direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration or shock.

The product must not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the product.

Allow adequate air circulation and avoid obstructing vents (if present) to prevent internal heat build-up. The ventilation must not be impeded by covering the appliance with items such as newspapers, table-cloths, curtains etc.

Do not touch the rotating part of the lamp, as damage may result.

Not compatible with lighting dimmer switches.

VAROVÁNÍ!

Nezakrývejte. Uvnitř nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem. S požadavkem na servis se odkážte na kvalifikovaného servisního oddělení. Neumísťujte produkt v blízkosti zdroje tepla, jako je radiátor, nebo na místo s průměrným slunečním světlem, nadměrným prášení, mechanickými vibracemi nebo šokem.

Produkt nesmí přijít do kontaktu s vodou a žádné objekty naplněné tekutinami, jako například vázy, by neměly být umístěny na produkt.

Žádné zdroje otevřeného ohně, jako například svíčky, by neměly být umístěny na produkt.

Umožňte dostatečnou cirkulaci vzduchu a vyhněte se obstrukci ventilátorů (pokud jsou přítomné) pro předejiti interního přehřívání. Ventilace nesmí být narušena překrytím zafízení výrobky jako např. noviny, kuchynské úterky, záclony apod.

Nedotykejte se rotující části lampy, mohlo by dojít k jejímu poškození. Není kompatibilní se stínivacími spináči osvětlení.

DØRSÆTEL!

Dækslet må ikke åbnes. Ingen bruger-udsiktfelige dele indeni. Overlad service til kvalificeret service personale

Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom en radiator eller i direkte sollys, meget støv, mekaniske vibrationer eller stød

Produktet må ikke udsettes for vand eller stenk, og ingen genstande fyldt med væske, f.eks. vaser, må anbringes på produktet

Må ikke placeres nær åben ild, tændte stearinlys må ikke placeres på produktet

Vær sikker på at der er tilstrækkelig luftcirkulation og undgå at dække ventilør (hvis der er nogen) for at undgå at produktet bliver varmt. Ventilationen må ikke blokeres med overdræning af apparatet med genstande som avis, dug, gardiner osv.

Rør ikke ved den roterende del af lampen, da dette kan forårsage skade. Ikke kompatibel med lysdæmpere.

WAARSCHUWING!

Maak de behuizing niet open. Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Laat onderhoud over aan een bevoegd onderhoudspersoneel.

Plaats het produkt niet in de buurt van een hittebron zoals een radiator of in direkt zonlicht of in een stofrijke omgeving, mechanische vibratie of schok.

Plaats het produkt niet in de buurt van spattende of lekkende voorwerpen gevuld met een vloeistof zoals bijvoorbeeld een vaas.

Er mogen geen open vlammen zoals aangestoken kaarsen op de apparatuur worden geplaatst.

Zorg om overheating te voorkomen voor voldoende ventilatie en bellémmer ventilatieroosters niet. Bedek het produkt niet met dingen zoals kranten, tafellakens, gordijnen etc.

Raak het draaiende deel van de lamp niet aan, dit kan schade veroorzaken.

Niet compatibel met verlichtingsdimmers.

EN

VAROITUS!

Älä avaa kantta. Ei sisällä käyttääjä-huollettavia osia. Huollot saa suorittaa vain päätevät huoltomies.

Älä sailytä tuotetta minikään kuuman läheellä kuten patteri tai suorassa auringonpaisteessa, pölyisessä, mekaanisessa väriässä tai iltakussa Tuotetta ei saa alistiota tippuvalle tai loiskeelle tai nestettiä sisältäviä tuotteita kuten maljakko eivät saa olla tuotteen lähettyvillä

Avotulia kuten sytytetty kynttilä ei saa olla tuotteen päällä.

Salli riittävä ilmankierto ja välitä tuuletuksaukkojen tukkiminen (jos sellaisia on olemassa) estämään sisäisen lämmön muodostuminen. Tuuletusta ei saa estää peittämällä laite esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytälinnoilla, verhoilla jne.

Älä koske lampua pyörivään osaan, sillä sitä voi seurata varioito.

Ei ole yhteensopiva himmennysvalokytkimen kanssa.

CZ

ATTENTION!

Ne pas ouvrir le couvercle. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier la réparation à du personnel de réparation qualifié

Ne pas laisser l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, dans un endroit directement exposé aux rayons du soleil, trop poussiéreux, ou pouvant subir des chocs mécaniques L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau et aux éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus Ne placer aucun source de flamme nue, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil

Assurer une circulation d'air suffisante et éviter d'obstruer les fentes (le cas échéant) afin d'éviter une surchauffe interne. La ventilation ne doit pas être bloquée en couvrant l'appareil avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.

Ne pas toucher la partie rotative de la lampe pour éviter de l'endommager.

Ne convient pas pour les utilisations avec interrupteurs à variateur de lumière.

DK

WARNUNG!

Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.

Stellen Sie das Produkt nicht an einen Ort in der Nähe einer Wärmequelle wie etwa eines Heizkörpers oder in einem Bereich mit direktem Sonnenlicht, übermäßigem Staub, mechanischen Vibrationen oder Stößen.

Schützen Sie das Produkt vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt.

Offene Feuerquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dem Gerät abgestellt werden.

Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation und vermeiden Sie, dass die Lüftungsschlitzte (falls vorhanden) abgedeckt werden, um einen internen Wärmestau zu verhindern. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken des Gerätes mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. blockiert werden.

Der rotierende Teil der Lampe darf nicht berührt werden, da dies zu Schäden führen kann.

Nicht kompatibel mit Lichtdimmern.

NL

AVVERTIMENTO!

Non aprire il coperchio. Se fosse necessario, riferirsi ad un esperto. Non esporre il prodotto a fonti di calore, luce del sole diretta, polvere, vibrazioni meccaniche o altri possibili shock.

Non esporre il prodotto a perdite di liquido o a spruzzi. Non appoggiare nessun oggetto contenente acqua sul prodotto.

Non esporre il prodotto a fuoco, candele o oggetti simili.

Assicurarsi la circolazione dell'aria e non ostruire le ventole, se presenti, per evitare il surriscaldamento. La ventilazione non deve subire impedimenti dovuti a giornali, tovaglie, tende, ecc.

Evitare di toccare la parte rotante della lampada per evitare di danneggiarla.

Non compatibile con gli interruttori dimmer per l'illuminazione.

FI

FR

DE

IT

ADVARSEL!

Ikke åpne dekslet. Inneholder ingen deler som kan brukes. Overlast reperasjon til kvalifisert servicepersonell.

Ikke plasser produktet i nærværet av varmekilder som f.eks. en radiator, eller i områder som utsatt for direkte sollys, mye stev, mekanisk vibrasjoner eller støt.

Produktet må ikke utsettes for drypping eller sprutning, og gjenstander som er fylt med væske, som f.eks. vaser, skal ikke plasseres på produktet.

Åpne flammer, som f.eks. tente lys, bør ikke plasseres på produktet.

Tillat tilstrekkelig luftirkulasjon og unngå å blokkere ventilter (hvis tilstede) for å forhindre intern varmeoppsamling. Pass på at ventilasjon ikke hindres ved å unngå å dekke apparatet med ting som viser, bordduker, gardiner osv.

Ikke berør den roterende delen av lampen, da dette kan føre til skade. Ikke kompatibel med dimmelysbrytere.

NO

OSTRZEŻENIE!

Nie otwierać pokrova. W środku nie ma części nadających się do naprawy przez użytkownika. Prosimy pozostawić serwis dla wyszkolonego personelu.

Nie umieszczać produktu w pobliżu źródła ciepła, np. grzejnika, lub w bezpośrednim świetle słonecznym, kurzu, czy mechanicznym wibracjach. Produkt ten nie może być eksponowany na kapanie lub chłapanie, a przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazy, nie powinny być na nim umieszczane.

Źródła otwartego ognia, takie jak np. świece, nie powinny być umiejscowiane na produkcji.

Należy zapewnić odpowiednią wentylację i unikać blokowania otworów wentylacyjnych, aby uniknąć wewnętrznego wzrostu temperatury. Wentylacja nie powinna być utrudniona poprzez nakrywanie urządzenia gazetami, obrusami czy zasłonami.

Nie dotykać obracającej się części lampy, może spowodować uszkodzenie.

Niekompatybilne z regulatorami oświetlenia.

ATENÇÃO!

PL

Não abra a tampa. Não tente a reparação do instrumento por si. Dirija-se a pessoal qualificado

Não aproxime a uma fonte de calor excessivo ou exponha o produto à luz solar, poeira, vibração ou choque

Não manterna o produto num local húmido ou perto líquidos como vasos, etc.

Não aproxime o produto a fontes de fogo vivo, como velas

Mantenha o produto num espaço suficientemente arejado de forma a evitar sobre-aquecimento. Não bloquee a ventilação do instrumento, cobrindo-o com artigos como cortinas, toalhas de mesa ou jornais

Não toque na parte rotativa deste equipamento. Fazê-lo poderá causar danos.

Não é compatível com interruptores reguláveis.

VÝSTRAHA!

SK

Neotvárajte kryt. Vo vnútri nie sú žiadne súčasti, ktoré sú opraviteľné užívateľom. S požiadavkou na servis sa obráťte na kvalifikované servisné stredisko.

Nevystavujte produkt do blízkosti akéhokoľvek tepelného zdroja ako napr. radiátora, alebo do kontaktu so slnečným žiareniom, nadmerným prásnym prostredím, mechanickým vibráciám alebo šokom.

Produkt nesmie prísť do kontaktu s vodou a žiadny objekt naplnený vodou, ako napr. váza, nesmie byť umiestnený na produkt.

Ziadne výrobky s otvoreným ohňom, ako napr. sviečky, by nemali byť umiestnené na produkt.

Umožnite dostatočnú cirkuláciu vzduchu a zabráňte obstrukcii ventilačných otvorov (ak sú pritomné) kvôli prevencii vnútorného prehrevania. Ventilácia nesmie byť narušená prekrytím zariadenia výrobkami ako napr. novinky, kuchynské utierky, záclony a pod.

Nedotyknite sa rotujúcej časti lampy, mohlo by dôjsť k poškodeniu.

Nekompatibilné s tlmiacimi spínačmi osvetlenia.

OPOZORILO!

SI

Ne odpirajte pokrova. V notranosti ni nobenih delov, ki jih uporabnik lahko sam popravlja. Popravilo prepustite usposobljenemu osojju

Ne postavljajte izdelka na lokacijo v bližini vira topote, kot je radiator, ali na območje, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi, pretiranem prahu, mehanskim tresljajem ali udarcem

Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljaniu ali brizganju in nobeni predmeti, napolnjeni z vodo, kot so vase, se ne smejo postaviti na izdelek Nobenega od virov odprttega ognja, kot so vžgane sveče, se ne sme postavljati na izdelek

Zagotovite zadostno kroženje zraka in umaknite ovire na odprtinh (če obstajajo), zaradi preprečevanja kopicanja notranje topote. Ventilacijo se ne sme ovirati s prekrivanjem naprave s predmeti, kot so časopisi, pti, zavesne itn.

Ne dotikajte se vrtljivega dela svetilke, saj lahko pride do poškodb.

Ni zdržljivo s stikal za zatemnitve osvetlitve.

ADVERTENCIA!

ES

No abra la tapa. No intente reparar el aparato usted mismo. Llévelo a reparar por personal calificado.

No coloque el aparato cerca de fuentes de calor excesivo o donde esté expuesto a luz solar directa, golpes, vibraciones o polvo. Evite lugares expuestos a humedad. No ponga objetos llenos de líquidos en la superficie de este aparato.

No se deben colocar fuentes de llama desnuda, como velas encendidas, en la superficie de este aparato.

Mantenga suficiente espacio alrededor del aparato para permitir una ventilación adecuada. No obstruya o tape las aberturas con objetos como periódicos, mantelería, cortinas, etc.

No tocar la parte giratoria de la lámpara, ya que podría ocasionar daños. Este producto no es compatible con reguladores de intensidad.

WARNING!

SE

Öppna ej locket. Inga användarvärliga delar inuti. För reparationer vänd er till kvalificerad servicepersonal

Ställ ej produkten vid en värmekälla t.ex element, i direkt solljus, damm, elektronisk vibration eller shock.

Produkten bör ej bli utsatt för droppande eller stänk och inga objekt fyllda med vätskor som t.ex vaser skall ställas på produkten.

Ingen källa till öppna flammor som t.ex tända ljus bör placeras på produkten.

Tillåt tillräcklig luftirkulation och blockera ej eventuella ventilatörer för att undvika intern överhettning. Ventilen bör ej täckas av föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.

Rör inte den roterande delen av lampan, eftersom det kan orsaka skada. Ej kompatibel med dimmer.

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the Rotating Light Bulb by Gear4music. To get the most out of your product, please read this manual carefully.


CONTENTS

- 1 X G4M-LUNA-DISCOB-E27/B22 Rotating Light Bulb

FEATURES

- Projects moving display onto walls and ceiling
- Multi-coloured LED Lamps
- Long life & low energy
- Fits standard bulb holder

INSTALLING THE BULB

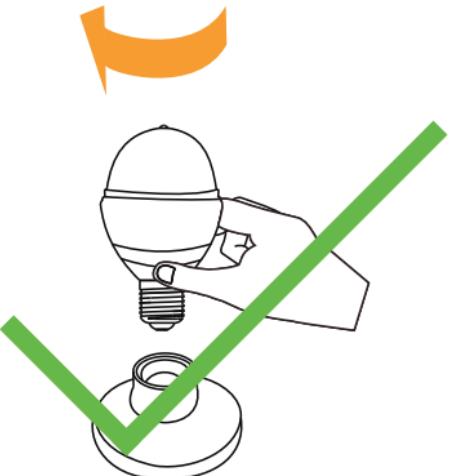

1. Make sure the bulb is securely fitted before switching on
2. Keep out of reach of children

SPECIFICATIONS

Dimensions 80mm x 130mm

Projection 180° angle

Lifespan 25,000hr lifespan

Power

Consumption 3W

Power Supply 220-240VAC,
50-60Hz

WWW.GEAR4MUSIC.COM

KETTLESTRING LANE | YORK | YO30 4XF | UNITED KINGDOM
LAHNSTRÄÙE 27 | 45478 MÜLHEIM AN DER RUHR | DEUTSCHLAND

If you have any more questions about this product, please do not hesitate to contact the Gear4music Customer Service Team on: **+44 (0) 330 365 4444** or info@gear4music.com