



iPad

Brukerhåndbok

For iOS 5.1-programvare

Innhold

- 9 **Kapittel 1: Oversikt**
- 9 Oversikt
- 10 Knapper
- 12 Mikro-SIM-kortskuff
- 12 Hjem-skjerm
- 16 Bruke Multi-Touch-skjermen

- 18 **Kapittel 2: Komme i gang**
- 18 Hva du trenger
- 18 Klargjøre iPad
- 18 Konfigurere Mail og andre kontoer
- 19 Administrere innhold på iPad
- 19 Bruk av iCloud
- 20 Synkronisere med iTunes
- 21 Koble iPad til datamaskinen
- 22 Lese brukerhåndboken på iPad
- 22 Batteri
- 23 Bruke og rengjøre iPad

- 24 **Kapittel 3: Grunnleggende**
- 24 Bruke programmer
- 26 Tilpasse Hjem-skjermen
- 27 Skrivning
- 32 Søke
- 33 Utskrift
- 34 Fildeling
- 35 Varslinger
- 36 Twitter
- 37 Bruke AirPlay
- 37 Bruke Bluetooth-enheter
- 38 Sikkerhetsfunksjoner

- 40 **Kapittel 4: Safari**
- 40 Vise nettsider
- 41 Koblinger
- 41 Leseliste
- 41 Leser
- 41 Skrive tekst og fylle ut skjemaer
- 42 Søke
- 42 Bokmerker og logg
- 42 Skrive ut nettsider, PDF-er og andre dokumenter
- 42 Web Clip-koblinger

- 43 **Kapittel 5: Mail**
- 43 Hente og lese e-post
- 44 Arbeide med flere kontoer
- 44 Sende e-post
- 45 Bruke koblinger og gjenkjenne informasjon
- 45 Vise vedlegg
- 46 Skrive ut meldinger og vedlegg
- 46 Organisere e-post
- 47 Søke i e-post
- 47 E-postkontoer og -innstillinger

- 49 **Kapittel 6: Meldinger**
- 49 Sende og motta meldinger
- 51 Sende meldinger til en gruppe
- 51 Sende bilder, videoer og annet
- 51 Redigere tekstsamtaler
- 51 Søke i meldinger

- 52 **Kapittel 7: Kamera**
- 52 Om Kamera
- 52 Ta bilder og videoer
- 53 Visning, deling og utskrift
- 53 Redigere bilder
- 54 Klippe videoer
- 54 Overføre bilder og videoer til datamaskinen
- 54 Bildestrøm

- 56 **Kapittel 8: FaceTime**
- 56 Om FaceTime
- 56 Ringe noen med FaceTime
- 57 Når du snakker med noen via FaceTime

- 58 **Kapittel 9: Photo Booth**
- 58 Om Photo Booth
- 58 Velge en effekt
- 58 Ta bilde
- 59 Vise og dele bilder
- 59 Overføre bilder til datamaskinen

- 60 **Kapittel 10: Bilder**
- 60 Vise bilder og videoer
- 61 Vise lysbildeserier
- 61 Organisere bilder og videoer
- 61 Dele bilder og videoer
- 62 Skrive ut bilder
- 62 Bruke Bilderamme
- 63 Importere bilder og videoer

- 64 **Kapittel 11: Videoer**
- 64 Om videoer
- 64 Spille av videoer
- 65 Vise leiefilmer
- 65 Vise videoer på en TV
- 66 Slette videoer fra iPad
- 67 Bruke Hjemmedeling

- 68 **Kapittel 12: YouTube**
- 68 Om YouTube
- 68 Navigere og søke etter videoer
- 69 Spille av videoer
- 69 Holde oversikt over videoer du liker
- 70 Dele videoer, kommentarer og vurderinger
- 70 Vise YouTube på en TV

- 71 **Kapittel 13: Kalender**
- 71 Om Kalender
- 71 Vise kalendere
- 72 Legge til hendelser
- 72 Svare på invitasjoner
- 73 Søke i kalendere
- 73 Abonnere på kalendere
- 73 Importere kalenderhendelser fra Mail
- 73 Synkronisere kalendere
- 73 Kalenderkontoer og -innstillinger

- 75 **Kapittel 14: Kontakter**
- 75 Om Kontakter
- 75 Synkronisere kontakter
- 76 Søke i kontakter
- 76 Legge til og redigere kontakter
- 76 Kontaktkontoer og -innstillinger

- 78 **Kapittel 15: Notater**
- 78 Om Notater
- 78 Skrive og lese notater
- 79 Søke i notater
- 79 Skrive ut notater eller sende dem med e-post

- 80 **Kapittel 16: Påminnelser**
- 80 Om påminnelser
- 80 Stille inn en påminnelse
- 81 Administrere påminnelser i listevising
- 81 Administrere påminnelser i datovising
- 81 Håndtere fullførte påminnelser
- 82 Søk etter påminnelser

83	Kapittel 17: Kart
83	Finne steder
84	Veibeskrivelser
85	Finne og dele informasjon om et sted
85	Vise trafikkinformasjon
86	Kartvisninger
87	Kapittel 18: Musikk
87	Legge til musikk og lyd
87	Spille sanger og annen lyd
89	Vise sporene på et album
89	Søke i lydinnhold
89	iTunes Match
89	Genius
90	Spillelister
91	Hjemmedeling
92	Kapittel 19: iTunes Store
92	Om iTunes Store
92	Finne musikk, videoer og annet
93	Kjøpe musikk, lydbøker og ringetoner
93	Kjøpe eller leie videoer
93	Følge artister og venner
94	Streame eller laste ned podcaster
94	Kontrollere nedlastingsstatus
94	Vise kontoinformasjon
95	Kontrollere nedlastinger
96	Kapittel 20: App Store
96	Om App Store
96	Finne og laste ned programmer
97	Slette programmer
97	Butikk-innstillinger
99	Kapittel 21: Aviskiosk
99	Om Aviskiosk
99	Lese de nyeste utgavene
101	Kapittel 22: iBooks
101	Om iBooks
101	Bruke iBookstore
101	Synkronisere bøker og PDF-er
102	Lese bøker
103	Endre utseendet til en bok
104	Studere notater og ordlister
104	Bruke multimedieinnhold
105	Skrive ut en PDF eller sende en PDF med e-post
105	Organisere bokhyllen

106	Kapittel 23: Game Center
106	Om Game Center
106	Logg på Game Center
107	Kjøpe og laste ned spill
107	Spille spill
108	Spille med venner
108	Game Center-innstillinger
109	Kapittel 24: Tilgjengelighet
109	Funksjoner for særlige behov
109	Om VoiceOver
119	Trippelklikk på Hjem
119	Zoom
120	Stor tekst
120	Hvitt på svart
120	Les opp markering
120	Les opp autotekst
121	Monolyd
121	AssistiveTouch
122	Særlige behov i OS X
122	Minste tillatte fontstørrelse for e-postmeldinger
122	Tastatur i widescreenformat
122	Spesialtekst
123	Kapittel 25: Innstillinger
123	Flymodus
123	Wi-Fi
124	Varslinger
125	Stedstjenester
125	Mobildata
126	VPN
126	Delt Internett
126	Lysstyrke og bakgrunn
127	Bilderamme
127	Generelt
132	Innstillinger for programmer
133	Tillegg A: iPad i bedriften
133	Bruk av iPad i bedriften
133	Bruke konfigurasjonsprofiler
134	Konfigurere Microsoft Exchange-kontoer
134	VPN-tilgang
134	LDAP- og CardDAV-kontoer

135	Tillegg B: Internasjonale tastaturer
135	Legge til og fjerne tastaturer
135	Bytte tastatur
135	Kinesisk
137	Japansk
137	Skrive emoji-tegn
137	Bruke kandidatlisten
138	Bruke snarveier
138	Vietnamesisk
139	Tillegg C: Support og annen informasjon
139	Nettstedet for iPad-support
139	Lite batteri-symbol eller «Lader ikke»-melding vises
139	iPad svarer ikke
140	Omstarte og nullstille iPad
140	«Dette tilbehøret støttes ikke av iPad» vises
140	Et program fyller ikke hele skjermen
140	Det skjermbaserte tastaturet vises ikke
140	Sikkerhetskopiere iPad
142	Oppdatere og gjenopprette iPad-programvaren
142	Kan ikke sende eller motta e-post
143	Lyd, musikk og video
145	iTunes Store og App Store
145	Informasjon om sikkerhet, service og support
146	Om avhending og resirkulering
146	Apple og miljøet
146	Driftstemperatur for iPad

Oversikt

1

Les dette kapitlet for å lære om iPad-funksjoner, hvordan du bruker kontrollene, og mer.

Oversikt



Dine iPad-funksjoner og Hjem-skjermen kan være annerledes, avhengig av iPad-modellen du har.

Tilbehør

Tilbehør som følger med iPad:



10 W USB-strømforsyningsenhet



Dock Connector-til-USB-kabel

Objekt	Hva du kan gjøre med det
10-watts USB-strømforsyningsenhet	Bruk den 10-watts USB-strømforsyningsenheten for å gi strøm til iPad og lade batteriet.
Dock Connector-til-USB-kabel	Bruk denne kabelen til å koble iPad til den 10-watts USB-strømforsyningsenheten for å lade eller til datamaskinen for å synkronisere. Bruk kabelen med iPad Dock (ekstrautstyr), eller koble den direkte til iPad.


Knapper

Noen få knapper gjør det enkelt å låse iPad og justere volumet.

Dvale/vekke-knappen

Du kan låse iPad ved å sette den i dvale når du ikke bruker den. Når iPad er låst, skjer det ingenting når du tar på skjermen, men musikken fortsetter å spille, og du kan bruke volumknappene.



Lås iPad	Trykk på Dvale/vekke-knappen.
Lås opp iPad	Trykk på Hjem-knappen  eller Dvale/vekke-knappen, og flytt deretter på skyveknappen.
Slå iPad av	Hold Dvale/vekke-knappen nede i noen sekunder til den røde skyveknappen vises. Flytt deretter på skyveknappen.
Slå iPad på	Hold nede Dvale/vekke-knappen til Apple-logoen vises.

iPad låses automatisk hvis du ikke berører skjermen i løpet av et par minutter. Du kan endre på hvor lang tid det skal ta før skjermen låses, eller angi en sikkerhetskode for å låse opp iPad.


Angi Autolås-tiden: Velg Innstillinger > Generelt > Autolås, og angi deretter hvor lang tid det skal ta før iPad låses automatisk.

Angi en kode: Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås, og trykk deretter på Av eller På.

Bruk iPad Smart Cover, som selges separat, på iPad 2 eller nyere for å låse opp iPad automatisk når du åpner omslaget, og låse iPad når du lukker det.

Bruk iPad Smart Cover: Velg Innstillinger > Generelt > Lås / lås opp med iPad-omslag, og trykk deretter på På.

Hjem-knappen

Hjem-knappen  tar deg tilbake til Hjem-skjermen når som helst. Den tilbyr også andre praktiske snarveier.


Gå til Hjem-skjermen: Trykk på Hjem-knappen .


På Hjem-skjermen trykker du på et program for å åpne det. Les «Åpne og bytte mellom programmer» på side 24.

Vis fleroppgavelinjen for å se programmer du nylig har brukt

Når iPad er ulåst, dobbeltrykker du på Hjem-knappen .


Vis lydavspillingskontroller

Når iPad er låst: Dobbelttrykk på Hjem-knappen . Les «Spille sanger og annen lyd» på side 87.

Når du bruker et annet program: Dobbelttrykk på Hjem-knappen , og bla fra venstre mot høyre i fleroppgavelinjen.

Volumknapper

Bruk volumknappene til å justere lydstyrken for musikk og andre mediefiler, og for varsellyder og lydeffekter.

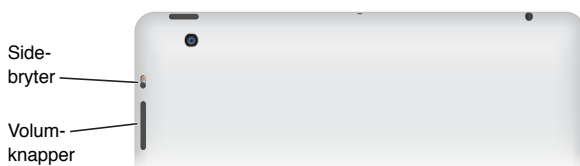

Øke volumet

Trykk på Volum opp-knappen.

Redusere volumet

Trykk på Volum ned-knappen.

Angi en volumbegrensning

Velg Innstillinger > Musikk > Volumbegrensning.

Slå av lyden

Hold nede Volum ned-knappen.

ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår hørselsskader, i *iPad Viktig produktinformasjon* på support.apple.com/no_NO/manuals/ipad.

Sidebryter

Du kan bruke sidebryteren til å deaktivere lydsignaler og -varslinger. Du kan også bruke den til å låse skjermretningen og hindre at iPad-skjermen bytter mellom stående og liggende modus.

Slå av lyden for varslinger, varsler og andre lydeffekter


Skyv sidebryteren ned for å slå av lyden for varslinger, varsler og lydeffekter. Denne bryteren slår ikke av lyden for lydavspilling, for eksempel musikk, podcaster, filmer og TV-serier. Les «Sidebryter» på side 130.

Lås skjermretningen

Velg Innstillinger > Generelt > Bruk sidebryter til å, og trykk på Låse retning. Les «Sidebryter» på side 130.

Mikro-SIM-kortskuff


Mikro-SIM-kortet som brukes i noen 4G- og 3G-modeller, brukes til mobildata. Hvis mikro-SIM-kortet var forhåndsinstallert, eller hvis du bytter mobildataleverandør, må du kanskje installere eller bytte ut mikro-SIM-kortet.

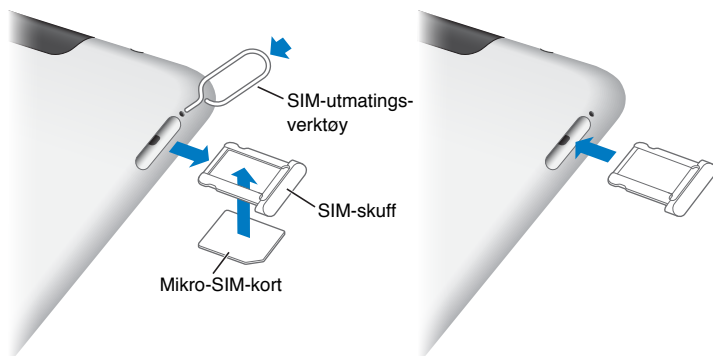

Åpne SIM-skuffen: Sett tuppen på SIM-utmatingsverktøyet inn i hullet på SIM-skuffen. Trykk verktøyet rett inn til skuffen spretter ut. Trekk ut SIM-skuffen, og sett inn eller bytt ut mikro-SIM-kortet. Hvis du ikke har et SIM-utmatingsverktøy, kan du kanskje bruke en liten utrettet binders.


Hvis du vil vite mer, kan du lese «Mobildata» på side 125.












Hjem-skjerm

Trykk på Hjem-knappen  når som helst for å gå til Hjem-skjermen med iPad-programmene. Trykk på et symbol for å starte programmet. Les «Bruke programmer» på side 24.

Symboler som viser status




Symbolene i statuslinjen øverst på skjermen gir deg informasjon om iPad:

Symbol		Hva det betyr
	Flymodus	Viser at flymodus er på – du kan ikke få tilgang til Internett eller bruke Bluetooth®-enheter. Funksjoner som ikke er avhengige av trådløse tilkoblinger, er tilgjengelige. Les «Flymodus» på side 123.
LTE	LTE	Viser at 4G LTE-nettverket (iPad Wi-Fi + 4G) er tilgjengelig, og at du kan koble til Internett via 4G LTE.
4G	4G	Viser at 4G-nettverket (noen iPad Wi-Fi + 4G-modeller) er tilgjengelig, og at du kan koble til Internett via 4G.
3G	3G	Viser at 3G-nettverket (4G- eller 3G-modeller) er tilgjengelig, og at du kan koble til Internett via 3G.
E	EDGE	Viser at EDGE-nettverket (noen 4G- eller 3G-modeller) er tilgjengelig, og at du kan koble til Internett via EDGE.
o	GPRS	Viser at GPRS-nettverket (noen 4G- eller 3G-modeller) er tilgjengelig, og at du kan koble til Internett via GPRS.

Symbol		Hva det betyr
	Wi-Fi	Viser at iPad er koblet til Internett via Wi-Fi. Jo flere streker, jo bedre forbindelse. Les «Koble til et Wi-Fi-nettverk» på side 123.
	Delt Internett	Viser at iPad gir Delt Internett til en annen iPad, iPhone eller iPod touch. Les «Delt Internett» på side 126.
	Synkroniserer	Viser at iPad synkroniseres med iTunes. Les «Synkroniser med iTunes» på side 20.
	Aktivitet	Viser nettverksaktivitet og annen aktivitet. Enkelte programmer fra tredjepartsleverandører bruker symbolet for å vise en aktiv prosess.
	VPN	Viser at enheten er koblet til et nettverk ved hjelp av VPN. Les «VPN» på side 126.
	Lås	Viser at iPad er låst. Les «Dvale/vekke-knappen» på side 10.
	Skjermretningslås	Viser at skjermretningen er låst. Les «Visning i stående eller liggende format» på side 15.
	Stedstjenester	Viser at et objekt bruker Stedstjenester. Les «Stedstjenester» på side 125.
	Spill	Viser at en sang, lydbok eller podcast spilles av. Les «Spille sanger og annen lyd» på side 87.
	Bluetooth	<i>Hvitt symbol:</i> Bluetooth er på og sammenkoblet med en enhet, for eksempel et headsett eller tastatur. <i>Grått symbol:</i> Bluetooth er på og sammenkoblet med en enhet, men enheten er utenfor rekkevidde eller slått av. <i>Intet symbol:</i> Bluetooth er slått av eller ikke sammenkoblet. Les «Bruke Bluetooth-enheter» på side 37.
	Batteri	Viser batterinivået eller ladestatus. Les «Lade batteriet» på side 22.

iPad-programmer

iPad leveres med følgende programmer:

	Safari	Surfe på nettsteder på Internett. Vend iPad horisontalt for å vise nettsider i widescreenformat. Dobbeltrykk for å zoome inn eller ut – Safari tilpasser automatisk nettsidekolonnen til skjermen. Åpne flere sider ved hjelp av faner. Synkroniser bokmerker med Safari eller Microsoft Internet Explorer på datamaskinen. Legg til Web Clip-koblinger fra Safari på Hjem-skjermen for å få rask tilgang til favorittnettstedene dine. Arkiver bilder fra nettsteder i Bildebibliotek. Skriv ut nettsider med AirPrint. Les Kapittel 4, «Safari,» på side 40.
	Mail	Send og motta e-post ved hjelp av mange av de mest populære e-posttjenestene, Microsoft Exchange eller de fleste standardbaserte POP3- og IMAP-e-posttjenestene. Send og arkiver bilder. Vis PDF-filer og andre vedlegg, eller åpne dem i andre programmer. Skriv ut meldinger og vedlegg med AirPrint. Les Kapittel 5, «Mail,» på side 43.
	Bilder	Organiser favorittbilder og -videoer i albumer. Vis en lysbildeserie. Zoom inn for en nærmere titt. Rediger bilder, og skriv dem ut ved hjelp av AirPrint. Bruk Bildestrøm til å sende bildene du tar med iPad, til enhetene dine. Les Kapittel 10, «Bilder,» på side 60.



Musikk

Synkroniser med iTunes-biblioteket, og hør på musikk, lydbøker og podcaster på iPad. Opprett og organiser spillelister, eller bruk Genius-funksjonen til å lage spillelister for deg. Lytt til Genius-mikser med sanger fra biblioteket ditt. Bruk Hjemmedeling for å spille musikk fra datamaskinen. Stream musikk eller videoer trådløst til en Apple TV eller et kompatibelt lydanlegg ved hjelp av AirPlay. Les Kapittel 18, «Musikk,» på side 87.



Meldinger

Send meldinger over Wi-Fi til andre iOS 5-brukere, og legg til bilder, videoer og annen informasjon. Meldingene krypteres. Les Kapittel 6, «Meldinger,» på side 49.



Kalender

Hold kalenderen oppdatert på iPad, eller synkroniser den med kalenderen i Mac OS X eller Windows. Abonner på andres kalendere. Synkroniser via Internett med Microsoft Exchange- eller CalDAV-tjenere. Les Kapittel 13, «Kalender,» på side 71.



Notater

Skriv notater mens du er på farten – handlelister og gode ideer. Send dem via e-post. Synkroniser notater med Mail eller Microsoft Outlook eller Outlook Express. Les Kapittel 15, «Notater,» på side 78.



Påminnelser

Organiser livet ditt med forfallsdatoer og lister. Påminnelser fungerer med iCal og Microsoft Outlook på datamaskinen. Du kan holde påminnelserne oppdatert på tvers av alle enhetene dine ved hjelp av iCloud eller en Microsoft Exchange-konto. Les Kapittel 16, «Påminnelser,» på side 80.



Kart

Vis standardkart, satellittbilder, hybrid eller terrengvisning fra hele verden. Zoom inn for å se flere detaljer, eller prøv Google Street View. Finn ut hvor du befinner deg. Få detaljerte veibeskrivelser, informasjon om offentlig transport, veianvisninger for fotgjengere og aktuell trafikkinformasjon. Finn bedrifter i nærheten. Les Kapittel 17, «Kart,» på side 83.



YouTube

Vis videoer fra YouTubes samling med videoer på Internett. Søk etter videoer, eller bla gjennom dagens utvalgte filmer eller de mest sette, de nyeste eller de høyest rangerte filmene. Konfigurer og logg deg på YouTube-kontoen din – og gi videoer vurderinger, synkroniser favorittene dine, vis abonnementer, og mer. Les Kapittel 12, «YouTube,» på side 68.



Videoer

Spill filmer, TV-serier, podcaster og videoer fra iTunes-biblioteket eller filmsamlingen din. Kjøp eller lei filmer på iPad med iTunes Store. Last ned videopodcaster. Les Kapittel 11, «Videoer,» på side 64.



Kontakter

Organiser adresseboken din på iPad, og hold den oppdatert på alle iOS-enhetene dine med iCloud. Les Kapittel 14, «Kontakter,» på side 75.



Game Center

Oppdag nye spill, og del spilleopplevelsene dine med venner. Inviter en venn, eller be om en kamp mot en annen verdig motstander. Se spillrangeringer på ledertavler. Oppnå «prestasjoner», og få ekstra poeng. Les Kapittel 23, «Game Center,» på side 106.



iTunes Store

Søk i iTunes Store etter musikk, lydbøker, TV-programmer, musikkvideoer og filmer. Bla gjennom, lytt til eller vis prøver av, kjøp og last ned nye utgivelser, populære objekter og annet. Kjøp eller lei filmer, og kjøp TV-serier du kan vise på iPad (ikke tilgjengelig i alle land). Last ned podcaster. Du kan lese og skrive omtaler av objekter på iTunes Store. Les Kapittel 19, «iTunes Store,» på side 92.



App Store

I App Store kan du søke etter programmer du kan kjøpe eller laste ned. Du kan lese og skrive omtaler av programmer. Last ned og installer programmene på Hjem-skjermen. Les Kapittel 20, «App Store,» på side 96.



Aviskiosk

Samle alle programabonnementene dine på ett sted. Aviskiosk laster automatisk ned nyheter for hvert av programabonnementene dine. Alt skjer i bakgrunnen, slik at du aldri trenger å avbryte det du holder på med. Les Kapittel 21, «Aviskiosk,» på side 99.



FaceTime

Gjennomfør videosamtaler med andre FaceTime-brukere via Wi-Fi. Bruk kameraet foran for å snakke ansikt til ansikt med noen, eller bruk kameraet bak for å dele det du ser. Les Kapittel 8, «FaceTime,» på side 56.



Kamera

Ta bilder, og ta opp HD-videoer. Se dem på iPad, send dem med e-post, eller last dem opp til datamaskinen din eller Internett. Trykk for å angi eksponering. Klipp og arkiver videoklipp. Last opp videoer direkte til YouTube. Les Kapittel 7, «Kamera,» på side 52.



Photo Booth

Ta et bilde med kameraet foran eller bak. Legg til en spesialeffekt, for eksempel virvel eller strekk, før du tar bildet. Bildene arkiveres i et album i Bilder-programmet. Les Kapittel 9, «Photo Booth,» på side 58.



Innstillinger

Tilpass alle iPad-innstillinger på ett sted – nettverk, e-post, Internett, musikk, video, bilder og annet. Angi innstillinger for Bilderamme, e-postkontoer, kontakter og kalendere. Administrer mobildatakontoen. Aktiver automatisk låsing, og angi et passord for sikkerhets skyld. Les Kapittel 25, «Innstillinger,» på side 123.



Merk: Funksjonalitet i og tilgang til programmer kan variere etter hvor du kjøper og bruker iPad.

Visning i stående eller liggende format

Du kan vise de innebygde iPad-programmene i liggende eller stående format. Hvis du snur iPad, snus visningen også. Visningen tilpasses automatisk til skjermen.



Liggende retning kan være praktisk når du for eksempel viser nettsider i Safari eller skriver inn tekst. Nettsider skaleres automatisk for å tilpasses den bredere visningen. Tekst og bilder blir større. Det skjermbaserte tastaturet blir også større. Dette gjør det enklere å skrive, og du kan skrive raskere. Lås skjermretningen hvis du vil hindre at skjermen roterer.

Lås skjermen i stående eller liggende retning: Dobbeltrykk på Hjem-knappen  for å vise fleroppgavelinjen, og bla deretter fra venstre mot høyre. Trykk på  for å låse skjermretningen.

Du kan også angi at sidebryteren skal låse skjermretningen i stedet for å slå av lyden for lydeffekter og varslinger. Velg Innstillinger > Generelt > Bruk sidebryter til å, og trykk på Låse retning. Les «Sidebryter» på side 130.

Bruke Multi-Touch-skjermen

Kontrollene på Multi-Touch-skjermen endres, avhengig av oppgaven du utfører. Du styrer iPad ved å bruke fingrene til å knipe, dra, trykke og dobbeltrykke.

Bruke fleroppgavebevegelser

Du kan bruke fleroppgavebevegelser på iPad til å gå tilbake til Hjem-skjermen, vise fleroppgavelinjen eller bytte til et annet program.

Gå tilbake til Hjem-skjermen: Knip sammen fire eller fem fingre.

Vis fleroppgavelinjen: Dra opp med fire eller fem fingre.

Bytt mellom programmer: Dra til venstre eller høyre med fire eller fem fingre.

Slå fleroppgavebevegelser av eller på: Velg Innstillinger > Generelt > Fleroppgavebevegelser, og trykk deretter på Av eller På.


Zoom inn eller ut

Når du ser på bilder, nettsider, e-post eller kart, kan du zoome inn og ut. Plasser to fingre på skjermen, og før dem mot eller fra hverandre. Når du ser på bilder eller nettsider, kan du dobbeltrykke (trykke raskt to ganger) for å zoome inn og dobbeltrykke på nytt for å zoome ut. Når du ser på kart, dobbeltrykker du for å zoome inn og trykker én gang med to fingre for å zoome ut.



Zooming er også en tilgjengelighetsfunksjon som gjør det mulig å forstørre hele skjermen i programmet som brukes, slik at du kan se hva som er på skjermen. Les «Zoom» på side 119.

Justere lysstyrken

Hvis du vil justere lysstyrken på skjermen, dobbelttrykker du på Hjem-knappen  for å vise fleroppgavelinjen. Dra fingeren fra venstre mot høyre, og flytt deretter skyveknappen for lysstyrke.



Bruk Autolysstyrke for å justere lysstyrken på skjermen automatisk: I Innstillinger går du til Lysstyrke og bakgrunn.

Les «Lysstyrke og bakgrunn» på side 126.

Bruke det skjermbaserte tastaturet

Når du skal skrive inn tekst, vises det skjermbaserte tastaturet automatisk. Du kan bruke tastaturet til å skrive inn tekst, for eksempel kontaktinformasjon og e-post- og Internett-adresser. Tastaturet retter opp skrivefeil, kommer med forslag til fullføring av ordet du skriver, og lærer mens du bruker det. Les «Skriving» på side 27.

Bruke lister

Enkelte lister har en indeks på siden som gjør det enkelt å navigere raskt.

Finn objekter i en indeksert liste: Trykk på en bokstav for å gå til objekter som begynner med den bokstaven. Dra fingeren langs indeksen for å gå raskt gjennom listen.

Velg et objekt: Trykk på et objekt i listen.

Avhengig av listen kan du gjøre forskjellige ting ved å trykke på et objekt. Du kan for eksempel åpne en ny liste, spille en sang, åpne en e-postmelding eller vise kontaktinformasjonen for en person.

Gå tilbake til forrige liste: Trykk på tilbakeknappen i øverste venstre hjørne.

Les dette kapittelet for å finne ut hvordan du klargjør iPad, konfigurerer e-postkontoer, bruker iCloud og annet.

Hva du trenger



ADVARSEL: Unngå skader ved å lese alle instruksjonene i denne håndboken og sikkerhetsinformasjonen i *iPad Viktig produktinformasjon* på support.apple.com/no_NO/manuals/ipad før du bruker iPad.

For å kunne bruke iPad trenger du:

- en Apple-ID for enkelte funksjoner, inkludert iCloud, App Store og iTunes Store, samt kjøp på Internett
- Internett-forbindelse (bredbånd anbefales)

Hvis du vil bruke iPad sammen med datamaskinen, må du ha:

- en Mac eller PC med USB 2.0-port og ett av følgende operativsystemer:
 - Mac OS X versjon 10.5.8 eller nyere
 - Windows 7, Windows Vista eller Windows XP Home eller Professional med Service Pack 3 eller nyere
- iTunes 10.6 eller nyere, tilgjengelig på www.itunes.com/no/download

Klargjøre iPad

Når du skal klargjøre iPad, slår du den på og følger oppsettassistenten. Oppsettassistenten hjelper deg gjennom konfigurasjonsprosessen, blant annet tilkobling til et Wi-Fi-nettverk, pålogging med eller oppretting av en gratis Apple-ID, konfigurasjon av iCloud og konfigurasjon av anbefalte funksjoner som Stedstjenester og Finn iPad.

Under konfigureringen kan du kopiere programmer, innstillinger og innhold fra en annen iPad ved å gjenopprette fra en iCloud-sikkerhetskopi eller fra iTunes. Les «Sikkerhetskopiere iPad» på side 140.

Konfigurere Mail og andre kontoer

iPad fungerer med iCloud, Microsoft Exchange og mange av de mest populære leverandørene av Internett-baserte e-post-, kontaktinformasjon- og kalendertjenester.

Hvis du ikke allerede har en e-postkonto, kan du opprette en gratis iCloud-konto første gang du konfigurerer iPad, eller konfigurere en konto senere ved å gå til Innstillinger > iCloud. Les «Bruk av iCloud» på side 19.

Konfigurer en iCloud-konto: Velg Innstillinger > iCloud.

Konfigurer en ny konto: Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere.

Du kan legge til kontakter ved hjelp av en LDAP- eller CardDAV-konto hvis firmaet ditt eller organisasjonen din støtter slike kontoer. Les «Synkronisere kontakter» på side 75.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer en Microsoft Exchange-konto i et bedriftsmiljø, leser du «Konfigurerer Microsoft Exchange-kontoer» på side 134.

Administrere innhold på iPad

Du kan overføre informasjon og filer mellom iPad og andre iOS-enheter og datamaskiner ved hjelp av iCloud eller iTunes.

- *iCloud* arkiverer innhold som musikk, bilder og annet og sender det trådløst til iOS-enheter og datamaskiner, slik at alt holdes oppdatert automatisk. Les «Bruk av iCloud» nedenfor.
- *iTunes* synkroniserer musikk, video, bilder og annet mellom datamaskinen og iPad. Endringer du utfører på én enhet, kopieres til den andre når du synkroniserer. Du kan også bruke iTunes til å kopiere en fil til iPad for bruk med et program, eller til å kopiere et dokument du har opprettet på iPad, til datamaskinen. Les «Synkronisere med iTunes» på side 20.

Du kan bruke iCloud eller iTunes, eller begge, avhengig av dine behov. Du kan for eksempel bruke Bildestrøm i iCloud til å automatisk sende bilder du tar med iPad, til de andre enhetene dine, og bruke iTunes til å synkronisere bildealbumer fra datamaskinen til iPad.

Merk: Ikke synkroniser objekter i Info-panelet i iTunes (for eksempel kontakter, kalendere og notater) samtidig som du bruker iCloud til å holde informasjonen oppdatert på enhetene dine. Det kan føre til dupliserte data på iPad.

Bruk av iCloud

iCloud arkiverer innhold, inkludert musikk, bilder, kontakter, kalendere og støttede dokumenter. Innhold som er arkivert i iCloud, sendes trådløst til de andre iOS-enhetene og datamaskinene dine som er konfigurert med samme iCloud-konto.

iCloud er tilgjengelig på iOS 5-enheter, på Mac-maskiner med OS X Lion versjon 10.7.2 eller nyere, og på PC-er med iCloud-kontrollpanelet for Windows (Windows Vista Service Pack 2 eller Windows 7 kreves).

iCloud-funksjoner inkluderer:

- *iTunes i nettskyen* – last ned tidligere iTunes-musikk- og TV-programkjøp til iPad gratis, når som helst.
- *Programmer og bøker* – last ned tidligere App Store- og iBookstore-kjøp gratis, når som helst.
- *Bildestrøm* – bilder du tar på en enhet, dukker automatisk opp på alle enhetene dine. Les «Bildestrøm» på side 54.
- *Dokumenter i nettskyen* – hvis du har programmer med iCloud-støtte, kan du holde dokumenter og programdata oppdatert på alle enhetene dine.
- *E-post, kontakter, kalendere* – hold e-postkontakter, kalendere, notater og påminnelser oppdatert på alle enhetene dine.
- *Sikkerhetskopi* – sikkerhetskopier iPad til iCloud automatisk når den er koblet til strøm og Wi-Fi. Les «Sikkerhetskopiere med iCloud» på side 140.
- *Finn iPad* – finn iPad på et kart, vis en melding, spill en lyd, lås skjermen, eller utfør en ekstern sletting. Les «Finn iPad» på side 39.



- *Finn vennene mine* – hold oversikt over familie og venner (når du er koblet til et Wi-Fi-nettverk eller mobilnettverk) ved hjelp av Finn vennene mine-programmet. Last ned gratisprogrammet fra App Store.
- *iTunes Match* – med et iTunes Match-abonnement er all musikken din, inkludert musikk du har importert fra CD-er eller kjøpt andre steder enn iTunes, tilgjengelig på alle enhetene dine og kan lastes ned og spilles etter behov. Les «iTunes Match» på side 89.

Med iCloud får du en gratis e-postkonto og 5 GB lagringsplass for e-post, dokumenter og sikkerhetskopier. Musikk, programmer og bøker du kjøper, teller ikke opp mot den ledige plassen.

Merk: iCloud er ikke tilgjengelig i alle områder, og iCloud-funksjonene kan variere etter område. Du finner informasjon om iCloud på www.apple.com/no/icloud.

Logg på eller opprett en iCloud-konto: Velg Innstillinger > iCloud.

Hvis du har et MobileMe-abonnement, kan du flytte det til iCloud fra en Mac eller PC på www.me.com/move fram til 30. juni 2012.

Aktivere eller deaktivere iCloud-tjenester	Velg Innstillinger > iCloud.
Aktiver iCloud-sikkerhetskopier	Velg Innstillinger > iCloud > Lagre og sikkerhetskopiere.
Finn iPad	Gå til www.icloud.com , logg på med Apple-ID-en din, og velg Find My iPad. Viktig: På iPad må Finn iPad være slått på i Innstillinger > iCloud for at iPad skal kunne bli funnet.
Kjøp mer iCloud-lagringsplass	Velg Innstillinger > iCloud > Lagre og sikkerhetskopiere, og trykk på Kjøp mer lagringsplass. Du finner informasjon om hvordan du kjøper lagringsplass i iCloud, på help.apple.com/icloud .
Vis og last ned tidligere iTunes Store-kjøp	Gå til iTunes Store, og trykk deretter på Kjøpt  .
Vis og last ned tidligere App Store-kjøp	Gå til App Store, og trykk deretter på Kjøpt  .
Vis og last ned tidligere iBookstore-kjøp	Gå til iBooks, trykk på Butikk, og trykk deretter på Purchased  .
Slå Bildestrøm av eller på	Velg Innstillinger > iCloud > Bildestrøm.
Slå på automatiske nedlastinger for musikk, programmer eller bøker	Velg Innstillinger > Butikk.

Du finner mer informasjon om iCloud på www.apple.com/no/icloud. Du finner informasjon om support på www.apple.com/no/support/icloud.


Synkronisere med iTunes

Synkronisering med iTunes kopierer informasjon fra en datamaskin til iPad og omvendt. Du kan synkronisere ved å koble iPad til datamaskinen ved hjelp av Dock Connector-til-USB-kabelen, eller du kan konfigurere iTunes for trådløs synkronisering via Wi-Fi. Du kan konfigurere iTunes for synkronisering av musikk, bilder, video, podcaster, programmer og mye annet. Hvis du vil ha detaljert informasjon om synkronisering av iPad med en datamaskin, åpner du iTunes og velger iTunes-hjelp fra Hjelp-menyen.

Konfigurer trådløs iTunes-synkronisering: Koble iPad til datamaskinen ved hjelp av Dock Connector-til-USB-kabelen. I iTunes slår du på «Synkroniser med Wi-Fi» i Oversikt-panelet for enheten.

Når Wi-Fi-synkronisering er slått på, synkroniseres iPad automatisk hver dag. iPad må være tilkoblet en strømkilde, både iPad og datamaskinen må være tilkoblet samme trådløse nettverk, og iTunes må være åpent på datamaskinen. Hvis du vil vite mer, kan du lese «Wi-Fi-synkronisering».

Tips for synkronisering med iTunes

- Hvis du bruker iCloud til å lagre kontakter, kalendere, bokmerker og notater, må du ikke i tillegg synkronisere dem til iPad ved hjelp av iTunes.
- Innhold du har kjøpt fra iTunes Store eller App Store på iPad, synkroniseres med iTunes-biblioteket. Du kan også kjøpe eller laste ned innhold og programmer fra iTunes Store på datamaskinen og deretter synkronisere med iPad.
- I Oversikt-panelet for enheten kan du konfigurere iTunes til å synkronisere iPad når den er koblet til datamaskinen. Hvis du vil overstyre dette midlertidig, holder du nede Kommando og Tilvalg (Mac) eller Skift og Kontroll (PC) til du ser at iPad vises i sidepanelet.
- Marker «Krypter sikkerhetskopier» i Oversikt-panelet hvis du vil kryptere informasjonen som lagres på datamaskinen når iTunes lager sikkerhetskopier. Krypterte sikkerhetskopier er merket med et låssymbol , og du må oppgi et passord for å gjenopprette sikkerhetskopien. Hvis du ikke velger dette alternativet, inkluderes ikke passord (for eksempel for e-postkontoer) i sikkerhetskopien. De må derfor oppgis på nytt hvis du bruker sikkerhetskopien til å gjenopprette iPad.
- Når du synkroniserer e-postkontoer i enhetens Info-panel, overføres kun innstillingene fra datamaskinen til iPad. Endringer du utfører i en e-postkonto på iPad, påvirker ikke kontoen på datamaskinen.
- I enhetens Info-panel klikker du på Avansert for å velge alternativer som lar deg *erstatte* informasjonen på iPad med informasjonen fra datamaskinen under neste synkronisering.
- Hvis du hører på en podcast eller lydbok, arkiveres informasjon om hvor langt du har kommet, når du synkroniserer innhold med iTunes. Hvis du begynte å lytte på iPad, kan du fortsette der du slapp, i iTunes på datamaskinen – og omvendt.
- I enhetens Bilder-panel kan du synkronisere bilder og video fra en mappe på datamaskinen.

Koble iPad til datamaskinen

Bruk den medfølgende Dock Connector-til-USB-kabelen for å koble iPad til datamaskinen. Når du kobler iPad til datamaskinen, kan du også synkronisere informasjon, musikk og annet innhold med iTunes. Du kan også synkronisere med iTunes trådløst. Les «Synkronisere med iTunes».





Med mindre iPad synkroniserer med datamaskinen, kan du koble den fra når som helst. Hvis du kobler fra under synkronisering, er det mulig at enkelte data ikke synkroniseres før neste gang du kobler iPad til datamaskinen.

Avbryt en synkronisering: Flytt på skyveknappen på iPad.

Leser brukerhåndboken på iPad

Du kan lese *iPad-brukerhåndboken* på iPad i Safari, eller du kan installere gratisprogrammet iBooks og laste ned brukerhåndboken fra iBookstore.

Vis brukerhåndboken i Safari: Åpne Safari, trykk på , og trykk deretter på bokmerket som heter *Brukerhåndbok for iPad*. Eller gå til help.apple.com/ipad.

Legg til et symbol for brukerhåndboken på Hjem-skjermen: Trykk på , og trykk deretter på «Legg til på Hjem-skjerm».

Vis brukerhåndboken i iBooks: Hvis du ikke har installert iBooks, åpner du App Store og søker etter og installerer «iBooks». Åpne iBooks, og trykk på Butikk. Søk etter «iPad-brukerhåndbok», og last ned brukerhåndboken.

Batteri

iPad inneholder et innebygd, oppladbart batteri. Hvis du vil ha mer informasjon om iPad-batterier, går du til www.apple.com/no/batteries/ipad.html.


Lade batteriet

ADVARSEL: Du finner viktig sikkerhetsinformasjon om lading av iPad i *iPad Viktig produktinformasjon* på support.apple.com/no_NO/manuals/ipad.

Batterisymbolet øverst til høyre i statuslinjen viser batterinivå eller status for lading.




Lad batteriet: Den beste måten å lade iPad-batteriet på er å koble iPad til et strømuttak ved hjelp av Dock Connector-til-USB-kabelen og den 10-watts USB-strømforsyningsenheten som følger med. Når du kobler iPad til en USB 2.0-port på en Mac med Dock Connector-til-USB-kabelen, er det mulig at iPad lader langsommere under synkronisering.

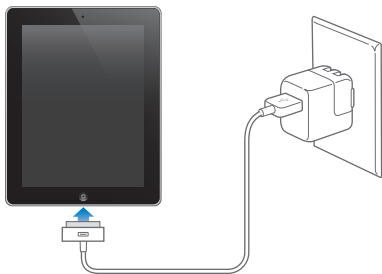

Viktig: Hvis iPad er koblet til en datamaskin som er slått av eller er i dvalemodus, eller til en USB-hub eller USB-porten på tastaturet, kan iPad-batteriet bli tappet for strøm i stedet for å lades.

Hvis Mac-maskinen eller PC-en ikke overfører nok strøm til å lade iPad, vises det en Lader ikke-melding i statuslinjen. Hvis du vil lade iPad-enheten, kobler du den fra datamaskinen og kobler den til en veggkontakt ved hjelp av Dock Connector-til-USB-kabelen og den 10-watts USB-strømforsyningsenheten som fulgte med.

Viktig: Hvis det er svært lite strøm igjen på iPad-batteriet, vises kanskje ett av følgende bilder for å fortelle deg at iPad må lades i opptil 20 minutter før du kan bruke den. Hvis det er svært lite strøm igjen på iPad-batteriet, er det mulig at skjermen er blank i opptil to minutter før et av bildene nedenfor vises og indikerer at det er lite strøm på batteriet.

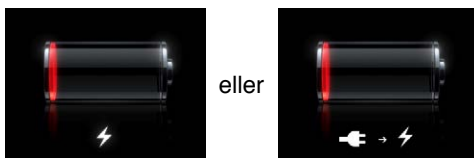

Få best mulig batteribrukstid

iPad bruker et litiumionebatteri. Hvis du vil vite mer om hvordan du kan få best mulig batteribrukstid på iPad, gå du til www.apple.com/no/batteries/ipad.html.

Bytte batteriet

Batteriet i iPad kan ikke byttes av brukeren. Det kan byttes kun av en Apple-autorisert serviceleverandør. Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Det er mulig at batteriet til slutt må skiftes. Apple-autoriserte serviceleverandører resirkulerer også iPad-batterier i overensstemmelse med lokale regler og forskrifter. Du finner mer informasjon på www.apple.com/no/batteries/replacements.html.

Bruke og rengjøre iPad

Det er viktig å finne en behagelig stilling når du bruker iPad, og å ta hyppige pauser. Bruk fanget, et bord, en bæreseske eller docktilbehør som støtte for iPad under bruk.

Håndter iPad forsiktig for å unngå riper og merker. Hvis du er bekymret for riper på skjermen, kan du bruke et omslag eller en bæreseske som selges separat.

Når du skal rengjøre iPad, kobler du fra alle kabler og slår av iPad (hold nede Dvale/vekkeknappen til den røde skyveknappen vises, og flytt deretter skyveknappen på skjermen). Bruk et mykt, lett fuktet og lofritt tøyestykke. Pass på at det ikke kommer fukt inn i åpningene. Ikke bruk vaskemidler for vinduer, husholdningsvaskemidler, aerosolsprayer, løsemidler, alkohol, ammoniakk eller slipemidler når du skal rengjøre iPad. iPad har et oljeavvisende belegg på skjermen. Tørk skjermen med en myk klut som ikke loer, for å fjerne fett som etterlates av fingrene. Vær oppmerksom på at dette lagets evne til å avstøte olje vil avta over tid ved normal bruk, og at hvis du gnir skjermen med et grovt stoff, reduserer du lagets effektivitet ytterligere, og det kan bli riper i skjermen.

Du finner mer informasjon om håndtering av iPad i *iPad Viktig produktinformasjon* på support.apple.com/no_NO/manuals/ipad.

Grunnleggende

3

Les dette kapittelet for å finne ut hvordan du bruker programmer på iPad. Du får også vite hvordan du søker, skriver ut, deler filer og annet.


Bruke programmer

Med den høyoppløste Multi-Touch-skjermen og enkle fingerbevegelser er det enkelt å bruke iPad-programmer. Du åpner et program ved å trykke på programsymbolet. Du kan bytte mellom programmer, endre programmenes plassering og organisere dem i mapper.

Åpne og bytte mellom programmer

Åpne et program: Trykk på programmets symbol på Hjem-skjermen.




Gå tilbake til Hjem-skjermen: Trykk på Hjem-knappen , eller knip sammen fire eller fem fingre på skjermen.

Flerprogramkjøring tillater at noen programmer kan utføres i bakgrunnen, slik at du kan bytte raskt mellom programmene du bruker.


Vis de sist brukte programmene: Dobbelttrykk på Hjem-knappen .

De sist brukte programmene vises i fleroppgavelinjen nederst på skjermen. Dra fingeren mot venstre for å vise flere programmer.







Tving et program til å avslutte: Hold fingeren på programsymbolet til det begynner å skjelve, og trykk deretter på .

Neste gang du åpner programmet, blir det lagt til i denne listen igjen.

Lås skjermretningen eller bruk musikkontrollene: Dobbelttrykk på Hjem-knappen , og dra deretter fingeren fra venstre mot høyre nederst på skjermen.

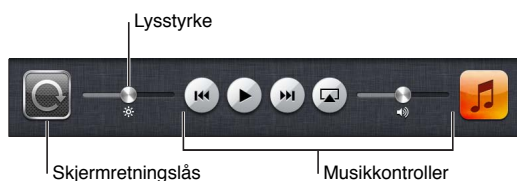Skjermretningslåsen, lysstyrkeskyveknappen og musikkontrollene vises.



Slett et program fra Hjem-skjermen: Hold fingeren på programsymbolet til det begynner å skjelve og et  vises. Trykk på  for å slette programmet, og trykk deretter på Hjem-knappen .

Viktig: Når du sletter et program fra iPad, slettes også dokumentene og dataene som er opprettet av programmet.

Rulle

Dra opp eller ned for å rulle. Du kan også rulle til sidene i programmer som Safari, Bilder og Kart.



Når du drar fingeren over skjermen for å bla eller rulle, blir ikke noe på skjermen markert eller aktivert.

Dra for å øke hastigheten på rullingene.



Du kan vente til rullingene stopper av seg selv, eller du kan trykke hvor som helst på skjermen for å stoppe umiddelbart. Når du trykker på skjermen for å stoppe rullingene, blir ingenting på skjermen markert eller aktivert.

Hvis du vil gå raskt til toppen av en liste, nettside eller e-postmelding, trykker du på statuslinjen øverst på skjermen.


Tilpasse Hjem-skjermen

Du kan endre plasseringen av programsymbolene på Hjem-skjermen – også Dock-symbolene nederst på skjermen.


Endre plasseringen av symboler

Du kan opprette flere Hjem-skjermer og organisere programmene dine på dem.

Endre plasseringen av symboler:

- 1 Hold fingeren på et hvilket som helst program på Hjem-skjermen til det begynner å skjelve.
- 2 Organiser programmene ved å dra dem.
- 3 Trykk på Hjem-knappen  for å arkivere plasseringen.



Flytt et symbol til en annen skjerm	Mens du omorganiserer symboler, kan du dra et symbol til kanten av skjermen, slik at en ny skjerm vises. Du kan gå tilbake til en tidligere skjerm og flytte flere symboler til den nye skjermen.
Opprett flere Hjem-skjermer	Mens du endrer plasseringen av symboler, drar du til du kommer til til Hjem-skjermen lengst til høyre, og drar deretter et program til høyre kant av skjermen. Du kan opprette opptil 11 Hjem-skjermer. Prikkene over Dock viser hvor mange skjermer du har, og du kan se hvilken av skjermene som vises.
Gå til en annen Hjem-skjerm	Dra fingeren til venstre eller høyre på skjermen, eller trykk til høyre eller venstre for raden med prikker.
Gå til den første Hjem-skjermen	Trykk på Hjem-knappen  .
Gjenopprett originalayouten for Hjem-skjermen	Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill layout på Hjem-skjerm. Hvis du nullstiller Hjem-skjermen, fjernes mapper du har opprettet, og standardbakgrunnsbildet angis for Hjem-skjermen.

Når du kobler iPad til datamaskinen ved hjelp av Dock Connector-til-USB-kabelen, kan du endre plasseringen for symbolene på Hjem-skjermen, i tillegg til skjermenes rekkefølge, ved hjelp av iTunes. Marker iPad i sidepanelet i iTunes, og klikk deretter på Programmer-fanen.


Organisere med mapper

Du kan bruke mapper til å organisere symboler på Hjem-skjermen. Du kan ha opptil 20 symboler i en mappe. iPad gir automatisk mappen et navn når den opprettes, basert på det som er i mappen når du oppretter den, men du kan endre navnet. Endre plasseringen til mapper ved å dra dem på Hjem-skjermen eller ved å flytte dem til en ny Hjem-skjerm eller til Dock nederst på skjermen.

Opprett en mappe: Hold fingeren på et symbol til symbolene på Hjem-skjermen begynner å skjelve, og dra symbolet over et annet symbol.

iPad oppretter en ny mappe som inneholder de to symbolene, og mappenavnet vises. Du kan gi mappen et nytt navn ved å trykke på navnefeltet.

Legge til et symbol i en mappe	Når symbolene skjelver, drar du symbolet til mappen.
Fjerne et symbol fra en mappe	Mens du endrer plasseringen av symboler, trykker du for å åpne mappen og drar et symbol ut av mappen.
Åpne en mappe	Trykk på mappen. Du kan deretter trykke på et programsymbol for å åpne det aktuelle programmet.
Lukke en mappe	Trykk utenfor mappen, eller trykk på Hjem-knappen.
Slett en mappe	Fjern alle symboler fra mappen. Mappen slettes automatisk når den er tom.
Endre navn på en mappe	Mens du endrer plasseringen av symboler, trykker du for å åpne mappen. Deretter trykker du på navnet øverst og bruker tastaturet for å skrive inn et nytt navn.

Når du er ferdig med å organisere Hjem-skjermen, trykker du på Hjem-knappen  for å arkivere endringene.

Mange programmer, for eksempel Mail og App Store, får et varselmerke på symbolet på Hjem-skjermen med et tall (angir innkommende objekter) eller et utropstegn  (angir at det har oppstått et problem). Hvis programmet er i en mappe, vises merket også på mappen. Et merke med et tall viser samlet antall objekter som krever din oppmerksomhet, for eksempel innkommende e-postmeldinger og programoppdateringer. Et varselmerke angir at det er et problem med programmet.



Endre bakgrunnsbildet

Du kan velge bildene du vil bruke som bakgrunnsbilde for låst skjerm og Hjem-skjermen. Du kan velge et bilde som fulgte med iPad, eller et bilde fra Kamerarull-albumet eller et annet album på iPad.

Angi bakgrunnsbilde:

- 1 Velg Innstillinger > Lysstyrke og bakgrunn, trykk på bildet av den låste skjermen og Hjem-skjermen, og trykk deretter på Bakgrunn eller Arkiverte bilder.
- 2 Trykk for å velge et bilde. Hvis du velger et bilde, kan du dra det og knipe for å plassere det eller zoome inn eller ut til det blir slik du vil ha det.
- 3 Trykk på Bruk på låst skjerm, Bruk på Hjem-skjerm eller Bruk på begge.

Skriking

Når du skal skrive inn tekst, vises det skjermbaserte tastaturet automatisk. Du kan bruke tastaturet til å skrive inn tekst, for eksempel kontaktinformasjon og e-post- og Internett-adresser. Tastaturet retter opp skrivefeil, kommer med forslag til fullføring av ordet du skriver, og lærer mens du bruker det.


Du kan også skrive ved hjelp av et Apple Wireless Keyboard-tastatur. Når du bruker et eksternt tastatur, vises ikke det skjermbaserte tastaturet. Les «Bruke et Apple Wireless Keyboard» på side 31.







Skrive inn tekst

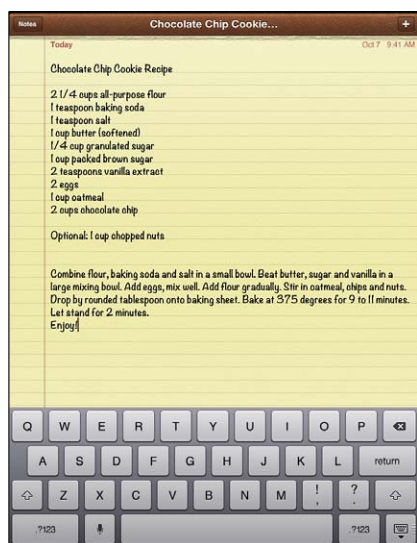Avhengig av hvilket program du bruker, kan det intelligente tastaturet automatisk foreslå rettelser mens du skriver, slik at du unngår skrivefeil.

Skriv inn tekst: Trykk på et tekstfelt, for eksempel i et notat eller en ny kontakt, for å vise tastaturet. Trykk deretter på tastene på tastaturet.

Hvis du trykker på feil tast, kan du dra fingeren til riktig tast. Bokstaven settes ikke inn før du løfter fingeren fra tasten.




Slett forrige tegn	Trykk på  .
Skriv et punktum og et mellomrom raskt	Dobbeltrykk på mellomromstasten. Du kan slå av denne funksjonen i Innstillinger > Generelt > Tastatur.
Skriv med store bokstaver	Trykk på Skift-tasten  før du trykker på en bokstav. Du kan også holde nede Skift-tasten og deretter flytte fingeren til en bokstav.
Aktiver låsetasten (Caps Lock)	Dobbeltrykk på Skift-tasten  . Skift-tasten endrer farge til blå, og alle bokstavene du skriver, blir store. Trykk på Skift-tasten en gang til for å deaktivere låsetasten. Du kan slå av denne funksjonen i Innstillinger > Generelt > Tastatur.
Skriv tall, tegn og symboler	Trykk på talltasten  . Trykk på symboltasten  for å se flere tegn og symboler.
Skriv inn tegn med aksent eller andre alternative tegn	Hold nede den beslektede tasten, og flytt fingeren for å velge en variant.
Bruk autokorrigeringsfunksjonen til å skrive «ll»	Skriv «lll». For eksempel, skriv «youlll» for å få «you'll»
Angi alternativer for skriving	Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur.
Skjul det skjermbaserte tastaturet	Trykk på Tastatur-tasten  .



Diktering

På en iPad som har støtte for diktering, kan du diktere tekst i stedet for å skrive den med tastaturet på skjermen. Du kan for eksempel diktere en melding i Mail eller Notater. iPad må være koblet til Internett hvis du skal diktere.

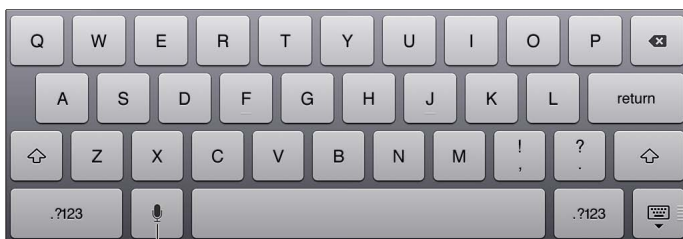Slå på Diktering Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur > Diktering.



Trykk for å begynne å diktere.

Dikter tekst: På tastaturet på skjermen trykker du på  og dikterer. Når du er ferdig, trykker du på  igjen.

Legg til i en melding: Trykk på  igjen, og fortsett å diktere.

Angi tegnsetting: Si tegnet.


Merk: Diktering er kanskje ikke tilgjengelig på alle språk eller i alle områder, og funksjonene kan variere etter område. Mobildatakostnader kan komme i tillegg.

Rediger tekst

Med Multi-Touch-skjermen er det enkelt å endre teksten du har skrevet. Når du skal plassere innsetningspunktet, vises det et forstørrelsesglass på skjermen. Gripepunktene gjør det enkelt å markere mer eller mindre tekst. Du kan også klippe ut, kopiere og lime inn tekst og bilder i programmer, eller fra et program til et annet.

Plasser innsetningspunktet: Trykk og hold for å vise forstørrelsesglasset, og dra med fingeren for å plassere innsetningspunktet.

Marker tekst: Trykk på innsetningspunktet for å vise markeringsknappene. Trykk på Marker for å markere det tilstøtende ordet, eller trykk på Marker alt for å markere all tekst. Du kan også dobbeltrykke på et ord for å markere det. Flytt gripepunktene for å markere mer eller mindre tekst. I skrivebeskyttede dokumenter, for eksempel nettsider eller meldinger du har mottatt, holder du fingeren nede for å markere et ord.

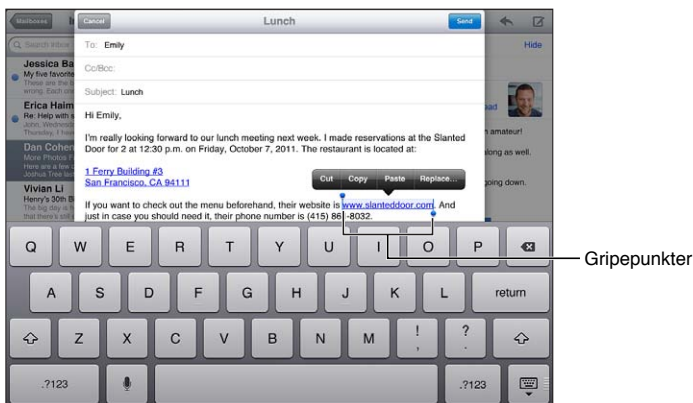

Klipp ut eller kopier tekst

Marker tekst, og trykk deretter på Klipp ut eller Kopier.

Lim inn tekst

Trykk på innsetningspunktet, og trykk deretter på Lim inn for å sette inn den siste teksten du har klippet ut eller kopiert. Du kan også markere tekst og trykke på Lim inn for å erstatte teksten.


Angre forrige redigering





Rist på iPad.

Få uthøvet, kursiv eller understreket tekst	Når det er tilgjengelig, trykker du på ► og deretter på B/I/U.
Finn definisjonen for et ord	Trykk på et ord for å markere det, og trykk på Definer.
Finn alternative ord	Trykk på et ord, trykk på Marker, trykk deretter på Foreslå, og trykk på et foreslått ord.
Rette marger	Når det er tilgjengelig, markerer du teksten du vil ha rette marger på, og trykker deretter på venstrepilen eller høyrepilen.

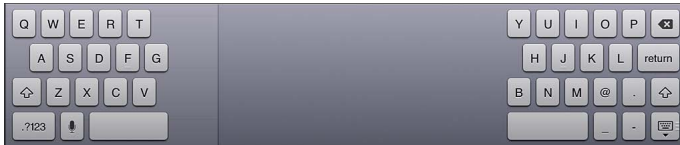Tastaturlayouter


På iPad kan du skrive med et delt tastatur som er nederst på skjermen, eller som kan flyttes til midten av skjermen.



Bruk delt tastatur	Hold nede Tastatur-tasten  , flytt fingeren til Del, og ta bort fingeren.
Flytt tastaturet	Hold nede  , flytt fingeren til Løsne for å flytte tastaturet til midten av skjermen, og ta bort fingeren.
Gå tilbake til fullt tastatur	Hold nede Tastatur-tasten  , flytt fingeren til Fest og slå sammen, og ta bort fingeren.
Gå tilbake til fullt tastatur nederst på skjermen	Hold nede Tastatur-tasten  , flytt fingeren til Fest, og ta bort fingeren.
Slå Delt tastatur av eller på	Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur > Delt tastatur, og trykk deretter på Av eller På.


Du kan bruke Innstillinger for å angi layout for det skjermbaserte programvaretastaturet og eksterne maskinvaretastaturer. Hvilke layouter som er tilgjengelige, avhenger av tastaturspråket. Les Tillegg B, «Internasjonale tastaturer,» på side 135.

Du kan velge forskjellige layouter for det skjermbaserte programvaretastaturet og eksterne maskinvaretastaturer for hvert av språkene. Layouten for programvaretastatur avgjør layouten for tastaturet på iPad-skjermen. Layouten for maskinvaretastatur avgjør layouten for Apple Wireless Keyboard-tastaturer som kobles til iPad. Les «Bruke et Apple Wireless Keyboard» på side 31.

Velg en layout for maskinvare- eller programvaretastatur	Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Tastaturer, trykk på et språk, og velg deretter en layout for et programvare- eller maskinvaretastatur.
Legg til eller fjern et internasjonalt tastatur	Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Tastaturer.
Bruke et internasjonalt tastatur	Hold nede globustasten  på det skjermbaserte tastaturet for å vise listen med aktiverte språk, og flytt deretter fingeren for å velge et språk. Les Tillegg B, «Internasjonale tastaturer,» på side 135.

Autokorrigering og stavekontroll

For mange språk korrigerer iPad automatisk stavefeil og foreslår ord mens du skriver. Når iPad foreslår et ord, kan du godta forslaget uten å avbryte skrivingen.

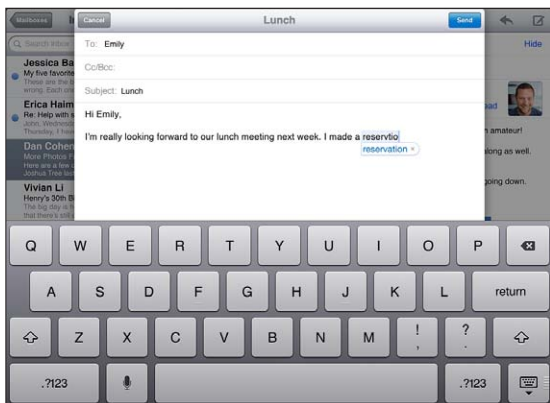

Godta forslaget: Skriv et mellomrom, tegnsettingstegn eller returtegn.

Avvis et forslag: Skriv ferdig ordet slik du vil ha det, og trykk deretter på «x» ved siden av forslaget.

Hver gang du avviser et forslag for et ord, blir det mer sannsynlig at iPad godtar ordet uten endringsforslag.

iPad kan også understreke ord som du allerede har skrevet, som kan inneholde skrivefeil.

Erstatt et feilstavet ord

Trykk på ordet, og trykk deretter på et av stavealternativene.
Hvis ordet du vil ha ikke vises, skriver du det på nytt.

Slå autokorrektur eller stavekontroll av eller på

Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur.

Legg til et ord i tastaturordlisten

Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur. Trykk på Legg til ny snarvei. Skriv inn ordet i Uttrykk-feltet, men la Snarvei-feltet stå tomt. Dette legger til ordet i tastaturordlisten, og det blir ikke gjenkjent som feilstavet når du skriver det.

Snarveier

Snarveier lar deg skrive inn noen få tegn i stedet for et lengre ord eller uttrykk. Den utvidede teksten vises når du skriver snarveien. For eksempel utvides snarveien «epv» til «Er på vei!»

Opprett en snarvei: Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur, og trykk på Legg til ny snarvei.

Hvis du vil legge til et ord eller uttrykk i tastaturordlisten, slik at iPad ikke prøver å rette eller erstatte det, lar du Snarvei-feltet stå tomt.

Rediger en snarvei: Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur, og trykk på snarveien.

Bruke et Apple Wireless Keyboard

I tillegg til det skjermbaserte tastaturet kan du også bruke et Apple Wireless Keyboard-tastatur sammen med iPad.


Apple Wireless Keyboard-tastaturet kobles til via Bluetooth, så du må sammenkoble tastaturet med iPad. Les «Sammenkoble Bluetooth-enheter» på side 37.

Når tastaturet er sammenkoblet med iPad, kobles det til når tastaturet er innenfor rekkevidde (opptil 10 meter). Hvis det skjermbaserte tastaturet ikke vises når du trykker på et tekstfelt, betyr det at det eksterne tastaturet er koblet til.

Bytt språk når du bruker et maskinvaretastatur: Hold nede Kommando-tasten og trykk på mellomromstasten for å vise en liste over tilgjengelige språk. Trykk på mellomromstasten en gang til for å velge et språk.

Koble et trådløst tastatur fra iPad: Hold inne av/på-knappen på tastaturet til det grønne lyset slår seg av.


iPad kobles fra tastaturet når tastaturet er utenfor rekkevidde.



Fjern sammenkoblingen mellom et trådløst tastatur og iPad: Velg Innstillinger > Generelt > Bluetooth, og trykk på  ved siden av tastaturnavnet. Deretter trykker du på «Glem denne enheten».

Du kan bruke forskjellige layouter for et trådløst tastatur. Les Tillegg B, «Internasjonale tastaturer,» på side 135 og «Tastaturlayouter» på side 30.

Søke

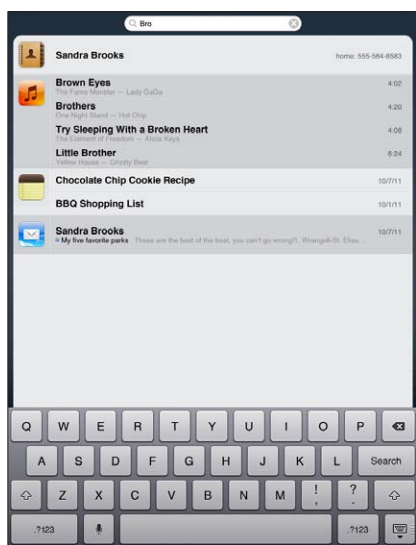Du kan søke i de innebygde programmene på iPad, inkludert Mail, Kalender, Musikk, Videoer, Notater og Kontakter. Du kan søke i enkeltprogrammer, eller bruke Spotlight for å søke i alle programmene samtidig.



Gå til Søk: Bla fra venstre mot høyre på hovedsiden for Hjem-skjermen, eller trykk på Hjem-knappen . På søkesiden kan du trykke på Hjem-knappen  for å gå tilbake til hovedsiden for Hjem-skjermen.

Søk på iPad: Skriv inn tekst i søkefeltet på søkesiden. Søkeresultater vises automatisk mens du skriver. Trykk på Søk for å skjule tastaturet og vise flere resultater.

Trykk på et objekt i resultatlisten for å åpne objektet. Symboler til venstre for søkeresultatene viser hvilket program treffene er fra.

Øverst i listen viser iPad toptreff basert på tidligere søk. Nederst i listen finner du valg som gjør at du også kan søke på Internett eller i Wikipedia.

Her er en liste med programmene det søkes i, og innholdet det søkes i for hvert program:

Program	Innhold det søkes i
Kontakter	Fornavn, etternavn og navn på firmaer
Mail	Til-, Fra- og Emne-feltene i alle kontoer (det søkes ikke i teksten i meldingene)
Kalender	Hendelsestitler, navn på inviterte og notater
Musikk	Musikk (navn på sanger, artister og album) og titler på podcaster, videoer og lydbøker
Notater	Tekst i notater
Meldinger	Navn og tekst i meldinger
Påminnelser	Titler

Søkefunksjonen søker også i navnene på innebygde og installerte programmer på iPad. Hvis du har mange programmer, kan du bruke Spotlight til å finne og åpne dem.

Åpne et program fra søkesiden: Skriv inn hele eller deler av programnavnet, og trykk for å åpne programmet.

Du kan velge hvilke programmer det skal søkes i, og søkerekkefølgen. Velg Innstillinger > Generelt > Spotlight-søk

Utskrift

iPad kan skrive ut trådløst til AirPrint-kompatible skrivere. Du kan skrive ut fra følgende innebygde iPad-programmer:

- Mail – e-postmeldinger og vedlegg som kan vises på skjermen
- Bilder og Kamera – bilder
- Safari – nettsider, PDF-filer og vedlegg som kan vises på skjermen
- iBooks – PDF-filer
- Notater – notatet som vises
- Kart – utskrift av kartet som vises på skjermen

Andre programmer som er tilgjengelige i App Store, kan også ha støtte for AirPrint.



AirPrint-kompatible skrivere krever ingen skriverprogramvare. De må bare være koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som iPad. Hvis du er usikker på om skriveren din er AirPrint-kompatibel, slår du opp i dokumentasjonen som fulgte med skriveren.

Du finner mer informasjon om AirPrint på support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=no_NO.


Skrive ut et dokument


AirPrint bruker Wi-Fi-nettverket til å sende utskriftsjobber trådløst til skriveren din. iPad og skriveren må være tilkoblet samme Wi-Fi-nettverk.

Skriv ut et dokument:


- 1 Trykk på  eller  (avhengig av programmet du bruker), og trykk på Skriv ut.
- 2 Trykk på Velg skriver for å velge en skriver.
- 3 Angi skrivervalg, for eksempel antall eksemplarer og dobbeltsidig utskrift (hvis skriveren har støtte for det). I noen programmer er det også mulig å angi hvilke sider som skal skrives ut.

4 Trykk på Skriv ut.

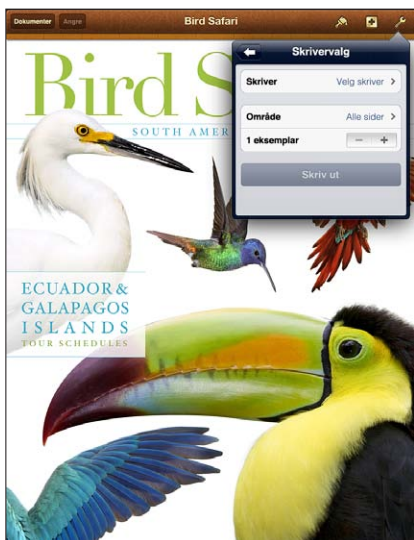


Hvis du dobbeltrykker på Hjem-knappen  mens et dokument skrives ut, vises Utskriftssenter som det sist brukte programmet. Et merke på symbolet indikerer hvor mange dokumenter som er klare for utskrift, inkludert det som er i ferd med å skrives ut.

Vis status for en utskriftsjobb

Dobbeltrykk på Hjem-knappen , trykk på Utskriftssenter-symbolet, og marker deretter en utskriftsjobb.

Avbryt en utskriftsjobb

Dobbeltrykk på Hjem-knappen , trykk på Utskriftssenter-symbolet, marker utskriftsjobben, og trykk deretter på Avbryt utskrift.

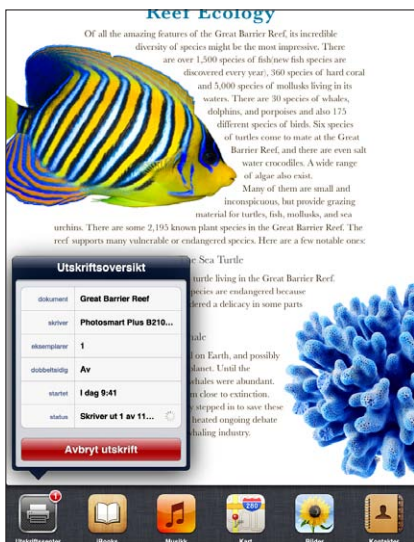

Fildeling

Med fildeling kan du overføre filer med en Dock Connector-til-USB-kabel mellom iPad og datamaskinen ved hjelp av iTunes. Du kan dele filer som er laget med et kompatibelt program og arkivert i et format som støttes.

Programmer som støtter fildeling, vises i fildelingsprogramlisten i iTunes. Fillisten viser hvilke dokumenter som er på iPad for hvert program. Slå opp i dokumentasjonen for programmet for å finne ut hvordan det deler filer. Ikke alle programmer støtter denne funksjonen.

Overfør en fil fra iPad til datamaskinen: I iTunes går du til Programmer-panelet for enheten. Marker et program fra listen i Fildeling-delen. Marker den du vil overføre, på høyre side, og klikk deretter på «Arkiver i».


Overfør en fil fra datamaskinen til iPad: I iTunes går du til Programmer-panelet for enheten. Marker et program fra listen i Fildeling-delen, og klikk på Legg til. Filen overføres umiddelbart til enheten for bruk med programmet du valgte.

Slett en fil fra iPad: I iTunes går du til Programmer-panelet for enheten. Marker den i Filer-listen i Fildeling-området i Programmer-panelet, og trykk deretter på slettetasten.


Varslinger

Varslingscenter viser alle varslene dine på ett sted, inkludert varsler om:

- Påminnelser
- Kalenderhendelser
- Ny e-post
- Nye meldinger
- Venneforespørsler (Game Center)

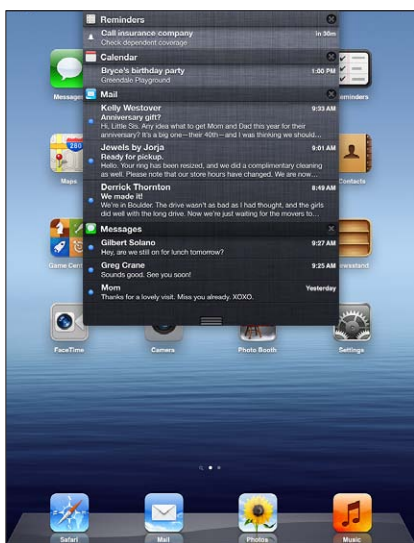

Varsler vises også på låst skjerm, eller kort øverst på skjermen når du bruker iPad. Du kan se alle gjeldende varsler i Varslingscenter.

Vis Varslingscenter	Dra ned fra øverst på skjermen.
Svar på et varsel i Varslingscenter	Trykk på varselet.
Svar på et varsel på låst skjerm	Dra fingeren over varselet, fra venstre mot høyre
Fjern et varsel fra Varslingscenter	Trykk på  , og trykk deretter på Fjern alle.
Angi alternativer for varslinger	Velg Innstillinger > Varsling.

Twitter




Logg på Twitter-kontoen din (eller opprett en ny konto) i Innstillinger for å aktivere tweeter med vedlegg fra følgende programmer:


- Kamera eller Bilder – med et bilde fra Kamerarull-albumet
- Safari – med en nettside
- Kart – med et sted
- YouTube – med en video

Logg på (eller opprett) en Twitter-konto:

- 1 Velg Innstillinger > Twitter.
- 2 Oppgi brukernavn og passord for en eksisterende konto, eller trykk på Opprett ny konto.

Hvis du vil legge til enda en konto, trykker du på Legg til konto.

Tvitre et bilde, en video eller en nettside	Vis objektet, trykk på  , og trykk deretter på Tvitre. Hvis  ikke vises, trykker du på skjermen. Trykk på Legg til sted for å legge til stedet ditt. Stedstjenester må være slått på. Velg Innstillinger > Stedstjenester.
Tvitre et sted i Kart	Trykk på stedsnålen, trykk på  , trykk på Del sted, og trykk på Tvitre. Stedstjenester må være slått på. Velg Innstillinger > Stedstjenester.
Legg til Twitter-brukernavn og -bilder i kontaktene dine	Velg Innstillinger > Twitter, og trykk på Oppdater kontakter.
Slå Twitter av eller på for Bilder eller Safari	Velg Innstillinger > Twitter.

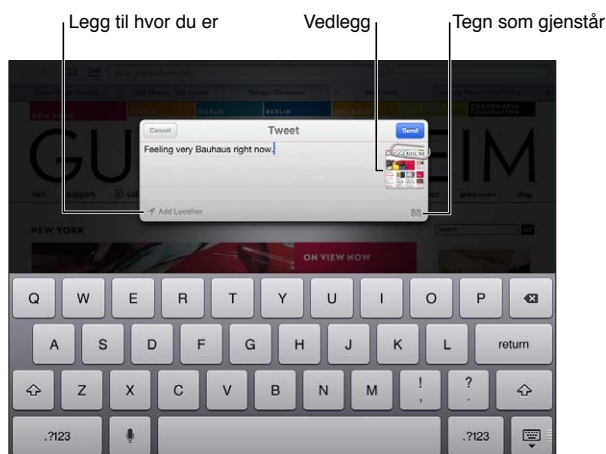


Når du skriver en tweet, viser tallet nede til høyre i Tweet-skjermen antall tilgjengelige tegn som gjenstår. Vedlegg bruker noen av de 140 tegnene i en tweet.


Du kan installere og bruke Twitter-programmet for å tvitre, vise tidslinjen din, søke etter populære emner og annet. Velg Innstillinger > Twitter, og trykk på Installer. Hvis du vil lære hvordan du bruker Twitter-programmet, åpner du det, trykker på Mer-knappen (...), trykker på Kontoer og innstillinger, trykker på Innstillinger og trykker deretter på Manuelt.

Bruke AirPlay

Du kan streame musikk, bilder og video trådløst til en HD-TV og høyttalere med AirPlay og Apple TV. Du kan også bruke AirPlay for å streame lyd til en Airport Express- eller AirPort Extreme-basestasjon. Andre AirPlay-enheter er tilgjengelige fra tredjepartsleverandører. Besøk Apple Store på Internett for mer informasjon.


iPad og AirPlay-enheten må være koblet til samme Wi-Fi-nettverk.

Streame innhold til en enhet med AirPlay-støtte: Start videoen, lysbildeserien eller musikken, trykk på , og velg AirPlay-enheten. Når streamingen starter, kan du gå ut av programmet som spiller av innholdet.

Få rask tilgang til AirPlay-kontroller Når skjermen er på, dobbeltrykker du på Hjem-knappen  og blar til venstre ende av fleroppgavelinjen.

Bytt avspilling tilbake til iPad Trykk på , og velg iPad.

Du kan vise samme bilde på iPad-skjermen (iPad 2 eller nyere) og en TV ved hjelp av Apple TV. Alt på iPad-skjermen vises på TV-en.

Vis samme bilde på iPad-skjermen og en TV: Trykk på  helt til venstre i fleroppgavelinjen, velg en Apple TV, og trykk på Like skjermer-knappen som vises.

En blå linje vises øverst på iPad-skjermen når like skjermer med AirPlay er på. Du kan også vise iPad-skjermen på en TV ved hjelp av en kabel. Les «Vise videoer på en TV» på side 65.

Bruke Bluetooth-enheter

Du kan bruke iPad med Apple Wireless Keyboard og andre Bluetooth-enheter, for eksempel Bluetooth-hodetelefoner. Hvis du vil ha en oversikt over støttede Bluetooth-profiler, går du til support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=no_NO.


Sammenkoble Bluetooth-enheter



Bluetooth-enheter (for eksempel tastaturer eller hodetelefoner) må sammenkobles med iPad før de kan brukes.

Sammenkoble en Bluetooth-enhet med iPad:

- 1 Følg instruksjonene som fulgte med enheten, for å gjøre den søkbar.
- 2 I Innstillinger velger du Generelt > Bluetooth og slår på Bluetooth.
- 3 Marker enheten. Hvis du blir bedt om det, oppgir du sikkerhetskoden eller PIN-koden. Følg instruksjonene om sikkerhetskode eller PIN-kode som fulgte med enheten.

Merk: Før du sammenkobler et Apple Wireless Keyboard-tastatur, slår du på tastaturet ved å trykke på av/på-knappen. Kun ett Apple Wireless Keyboard kan være sammenkoblet med iPad om gangen. Hvis du vil sammenkoble enheten med et annet tastatur, må du fjerne sammenkoblingen med det første.



Når du sammenkobler tastaturet med iPad, vises produktnavnet og et Bluetooth-symbol  på skjermen.

Når du har sammenkoblet hodetelefonene med iPad, vises produktnavnet og et Bluetooth-lydsymbol  på skjermen sammen med avspillingskontroller for lyd eller video. Trykk på  hvis du vil bytte til en annen lydavspillingsenhet, for eksempel den innebygde høyttaleren.

Hvis du vil bruke det skjermbaserte tastaturet igjen, slår du av Bluetooth i Innstillinger > Generelt > Bluetooth eller trykker på Mat ut-tasten på Bluetooth-tastaturet.

Bluetooth-status

Bluetooth-symbolet vises i statuslinjen øverst på iPad-skjermen:

-  (hvitt): Bluetooth er på og sammenkoblet med en enhet.
-  (grått): Bluetooth er på og sammenkoblet med en enhet, men enheten er utenfor rekkevidde eller slått av.
- *Bluetooth-symbolet vises ikke*: Bluetooth er slått av eller ikke sammenkoblet med en enhet.

Slette en sammenkobling mellom en Bluetooth-enhet og iPad

Hvis du sammenkobler iPad med en Bluetooth-enhet og deretter vil bruke en annen enhet av samme type i stedet, må du først fjerne sammenkoblingen til den første enheten.

Fjern en sammenkobling med en Bluetooth-enhet: Velg Innstillinger > Generelt > Bluetooth, og slå deretter på Bluetooth. Velg enheten, og trykk på «Glem denne enheten».

Sikkerhetsfunksjoner

Sikkerhetsfunksjoner hjelper deg med å beskytte informasjonen på iPad slik at andre ikke får tilgang til den.

Kodelås og databeskyttelse

Du kan øke sikkerheten ved å angi en kode som må oppgis hver gang du slår på eller vekker iPad.

Angi en kode: Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås > Slå på kode. Angi en firesifret kode, og oppgi koden igjen for å bekrefte. iPad vil da kreve at du oppgir koden for å vekke fra dvale og for å vise kodelåsinnstillingene.

Når du tar i bruk koden, slås databeskyttelse på. Databeskyttelsen bruker sikkerhetskoden din som nøkkel for kryptering av e-postmeldinger og vedlegg som finnes på iPad. (Databeskyttelse kan også brukes av enkelte programmer som er tilgjengelig fra App Store.) Det vises en melding nederst på Kodelås-skjermen i Innstillinger når databeskyttelse er aktivert.

Hvis du vil øke sikkerheten, slår du av Enkel kode (et firesifret tall) og bruker en sikrere kode som er en kombinasjon av tall, bokstaver, tegnsetting og spesialtegn. Les «Autolås» på side 129.

Finn iPad

Hvis du mister iPad, kan Finn iPad hjelpe deg med å finne den ved hjelp av en iPhone, en iPod touch eller en annen iPad-enhet. Du kan også bruke Finn iPad med en Mac eller PC med en nettleser som er logget på www.icloud.com eller www.me.com. Finn iPad omfatter:

- **Finn på et kart:** Se omtrent hvor iPad-enheten befinner seg, på et fullskjermkart.
- **Vis en melding eller spill en lyd:** Skriv en melding som vises på iPad, eller aktiver et lydsignal som varer i to minutter.
- **Ekstern kodelås:** Lås iPad-enheten fra en ekstern maskin og angi en sikkerhetskode på 4 tegn, hvis du ikke har angitt en kode tidligere.
- **Ekstern sletting:** Beskytter personlig informasjon ved å slette all informasjon og alt medieinnhold på iPad-enheten, slik at iPad-enheten tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

Viktig: Før du kan bruke disse funksjonene, må du slå på Finn iPad i enten iCloud- eller MobileMe-innstillingene på iPad. Finn iPad kan kun slås på for én konto.

Slå på Finn iPad med iCloud	Velg Innstillinger > iCloud, og slå på Finn iPad.
Slå på Finn iPad med MobileMe	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, trykk på MobileMe-kontoen din, og slå deretter på Finn iPad.

Finn iPad bruker Wi-Fi til å finne iPad-enheten. Hvis Wi-Fi er slått av eller iPad ikke er koblet til et Wi-Fi-nettverk, kan ikke Finn iPad finne enheten. Les «Bruk av iCloud» på side 19.



Vise nettsider

Vis bokmerkene eller leselisten.

Skriv inn en Internett-adresse (URL).

Søk på Internett og den åpne siden.

Åpne en ny side.

Dobbeltrykk på et objekt eller knip for å zoomme inn eller ut.

Vis en nettside: Trykk på adressefeltet (i tittellinjen), skriv inn Internett-adressen, og trykk på **Gå**.

Du kan vise nettsider i stående eller liggende format.

Slett teksten i adressefeltet

Trykk på **X**.

Naviger på en nettside

Dra fingeren opp, ned eller sidelengs på skjermen.

Naviger i en ramme på en nettside

Rull med to fingre i rammen.

Åpne en ny side

Trykk på **+**. Du kan ha opptil ni sider åpne samtidig.

Gå til en annen side

Trykk på en fane øverst på siden.

Stopp innlasting av en nettside

Trykk på **X** i adressefeltet.

Last inn en nettside på nytt

Trykk på **C** i adressefeltet.

Lukk en side

Trykk på **X** på sidens fane.

Beskytt personlig informasjon, og blokker enkelte nettsider fra å spore handlingene dine	Velg Innstillinger > Safari, og aktiver Privat nettleseing.
Angi alternativer for Safari	Velg Innstillinger > Safari.

Koblinger


Følg en kobling på en nettside: Trykk på koblingen.

Åpne en kobling i ny fane	Hold fingeren på koblingen, og trykk deretter på «Åpne i ny fane».
Vise måladressen for en kobling	Hold fingeren på koblingen.


Gjenkjente data – for eksempel telefonnumre og e-postadresser – kan også vises som koblinger på nettsider. Hold på en kobling for å se de tilgjengelig alternativene. Les «Bruke koblinger og gjenkjenne informasjon» på side 45.

Leseliste

Leseliste hjelper deg med å samle koblinger til nettsider slik at du kan lese dem senere.

Legg en kobling til gjeldende side i leselisten: Trykk på , og trykk deretter på «Legg til i leselisten».



Legg til en kobling i leselisten: Hold fingeren på koblingen, og velg deretter «Legg til i leselisten».

Vis leselisten	Trykk på  , og trykk deretter på Leseliste.
Bruk iCloud til å holde leselisten oppdatert på iOS-enhetene og datamaskinene dine	Velg Innstillinger > iCloud, og slå deretter på Bokmerker. Les «Bruk av iCloud» på side 19.

Leser

Leser-funksjonen viser nettartikler uten reklame eller rot slik at du kan lese uten forstyrrelser. På en nettside med en artikkel kan du bruke Leser til å vise kun artikkelen.

Vis en artikkel i Leser: Trykk på Leser-knappen, hvis den vises i adressefeltet.

Juster fontstørrelsen	Trykk på  .
Legg til et bokmerke, legg til i leselisten eller på Hjem-skjermen, del eller skriv ut artikkelen	Trykk på  .
Gå tilbake til normal visning	Trykk på Leser.

Skrive tekst og fylle ut skjemaer

Skriv inn tekst: Trykk på et tekstfelt for å vise tastaturet.

Gå til et annet tekstfelt	Trykk på tekstfeltet, eller trykk på Neste eller Forrige.
Send inn et skjema	Trykk på Gå eller Søk, eller koblingen på siden for å sende skjemaet, hvis den er tilgjengelig.

Hvis du vil slå på Autoutfyll for å fylle ut skjemaer, går du til Innstillinger > Safari > Autoutfyll.

Søke

Med søkefeltet øverst til høyre kan du søke på nettet samt på gjeldende side eller i gjeldende PDF.

Søk på nettet og gjeldende side eller søkbar PDF: Skriv inn tekst i søkefeltet.


- *Søk på Internett:* Trykk på ett av forslagene som vises, og trykk på Søk.
- *Slik finner du søketeksten på gjeldende side eller i gjeldende PDF:* Rull nederst på skjermen, og trykk deretter på oppføringen under På denne siden.
Første forekomst markeres. Trykk på ► for å finne flere forekomster.


Bytt søkemotor

Velg Innstillinger > Safari > Søkemotor.

Bokmerker og logg

Når du arkiverer et bokmerke, kan du endre navnet på det. Bokmerker arkiveres vanligvis på øverste nivå i Bokmerker. Trykk på Bokmerker for å velge en annen mappe.

Legg til bokmerke for en nettside: Åpne siden, trykk på , og trykk deretter på Legg til bokmerke.

Vis tidligere nettsider (logg): Trykk på , og trykk deretter på Logg. Hvis du vil slette loggen, trykker du på Slett.


Åpne en nettside som har et bokmerke

Trykk på .

Vis bokmerkelinjen

Trykk i adressefeltet. Hvis du alltid vil vise bokmerkelinjen, går du til Innstillinger > Safari under Generelt.

Endre et bokmerke eller en bokmerkemappe

Trykk på , velg mappen som inneholder bokmerket eller mappen du vil endre, og trykk på Rediger.


Bruk iCloud til å holde bokmerker oppdatert på iOS-enhetene og datamaskinene dine

Velg Innstillinger > iCloud, og slå deretter på Bokmerker. Les «Bruk av iCloud» på side 19.

Synkroniser bokmerker med nettleseren på datamaskinen

Les «Synkronisere med iTunes» på side 20.


Skrive ut nettsider, PDF-er og andre dokumenter

Skriv ut en nettside, en PDF eller et hurtigvisningsdokument: Trykk på , og trykk deretter på Skriv ut.

Hvis du vil vite mer, kan du lese «Skrive ut et dokument» på side 33.

Web Clip-koblinger

Du kan opprette Web Clip-koblinger, som vises som symboler på Hjem-skjermen. Når du åpner en Web Clip-kobling, navigerer Safari automatisk til den riktige del av nettsiden og zoomer inn for å vise den delen av nettsiden som ble vist da du opprettet koblingen.

Legg til en Web Clip-kobling: Åpne nettsiden, og trykk på . Deretter trykker du på «Legg til på Hjem-skjerm».

Hvis ikke nettsiden har et tilpasset symbol, brukes det bildet også for Web Clip-koblingen på Hjem-skjermen.


Web Clip-koblinger sikkerhetskopieres av iCloud og iTunes, men de synkroniseres ikke av iTunes eller MobileMe. De sendes heller ikke til andre enheter av iCloud.



Hente og lese e-post

Når du er i Mail, gir Postkasser-skjermen deg rask tilgang til alle innboksene og andre postkasser.

Når du åpner en postkasse, henter og viser Mail de nyeste meldingene. Du kan angi antallet meldinger som skal hentes, i innstillingene for Mail. Les «E-postkontoer og -innstillinger» på side 47.

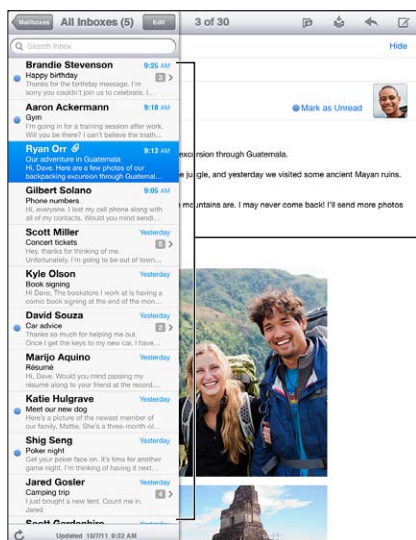

Dra for å vise meldingslisten.

Hent ny e-post.

Vis meldingslisten


I stående modus blir du fra venstre mot høyre for å vise meldingslisten for gjeldende postkasse. Deretter trykker du på Postkasser for å gå til postkasselisten.

Organiser meldinger etter tråd

Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere.

Hvis du organiserer meldinger etter tråd, vil relaterte meldinger vises som én oppføring i postkassen. Les «E-postkontoer og -innstillinger» på side 47.

Se etter nye meldinger

Velg en postkasse, eller trykk på  når som helst.

Last inn flere meldinger

Rull til bunnen av meldingslisten, og trykk på Last inn flere meldinger.

Zoom inn på en del av en melding	Dobbeltrykk på et område i meldingen. Dobbeltrykk på nytt for å zoome ut. Eller før fingrene fra eller mot hverandre for å zoome inn eller ut.
Endre størrelse på en tekstkolonne slik at den passer til skjermen	Dobbeltrykk på teksten.
Vis alle mottakere for en melding	Trykk på Detaljer. Trykk på et navn eller en e-postadresse for å vise mottakerens kontaktinformasjon. Trykk deretter på et telefonnummer eller en e-postadresse for å kontakte personen.
Legg til en mottaker i kontaktlisten	Trykk på meldingen. Hvis det er nødvendig, trykker du på Detaljer for å vise mottakere. Trykk på et navn eller en e-postadresse, og trykk deretter på «Opprett ny kontakt» eller «Legg til i eksist. kontakt».
Flagg eller merk en melding som ulest	Åpne meldingen, og hvis det er nødvendig, trykk på Detaljer. Trykk deretter på Merk. Hvis du vil merke flere meldinger som ulest, leser du «Organisere e-post» på side 46.
Åpne en møteinvitasjon	Trykk på invitasjonen. Les «Svare på invitasjoner» på side 72.

Arbeide med flere kontoer





Hvis du konfigurerer flere enn én konto, har du tilgang til kontoene fra Kontoer-delen på Postkasser-skjermen. Du kan også trykke på Alle innbokser for å se alle innkommende meldinger i samme liste. Hvis du vil vite mer om hvordan du legger til kontoer, leser du «E-postkontoer og -innstillinger» på side 47.






Når du skriver en ny melding, trykker du på Fra-feltet og markerer kontoen du vil sende meldingen fra.

Sende e-post

Du kan sende en e-postmelding til en hvilken som helst mottaker som har en e-postadresse.

Skriv en melding: Trykk på .

Legg til en mottaker fra Kontakter	Skriv et navn eller en e-postadresse i Til-feltet, eller trykk på  .
Omorganiser mottakere	Hvis du vil flytte en mottaker fra ett felt til et annet, for eksempel fra Til til Kopi til, drar du mottakerens navn til det nye feltet.
Få uthevet, kursiv eller understreket tekst	Trykk på innsettingspunktet for å vise markeringsknappene, og trykk på Marker. Flytt punktene for å markere teksten du vil gi ny stil. Trykk på  og deretter på B/I/U. Trykk på Uthevet, Understreket eller Kursiv for å ta i bruk stilen.
Send et bilde eller en video i en e-postmelding	Velg et bilde eller en video i Bilder, og trykk på  og deretter på Send med e-post. Du kan også kopiere bilder og videoer og lime dem inn. Hvis du vil sende flere bilder eller videoer, trykker du på  når du ser på miniatyrbildene i et album. Trykk for å markere bilder og videoer, trykk på Del, og trykk deretter på Send med e-post.

Arkiver en melding som utkast, slik at du kan fullføre den senere	Trykk på Avbryt, og trykk deretter på Arkiver. Meldingen blir arkivert i Utkast-postkassen. Hold fingeren på  for å få rask tilgang til den.
Svar på en melding	Trykk på  , og trykk deretter på Svar. Filer og bilder som var lagt ved originalmeldingen, blir ikke returnert sammen med svaret. Hvis du vil inkludere vedlegg, videresender du meldingen i stedet for å svare.
Sitér en del av meldingen du svarer på eller videresender	Hold nede for å markere tekst. Dra i gripepunktene for å markere teksten du vil inkludere i svaret, og trykk på  . Hvis du vil endre sitatnivået for sitert tekst, holder du nede for å markere teksten og trykker på  . Trykk på Sitatnivå, og trykk på Høyere eller Lavere.
Videresend en melding	Åpne en melding, trykk på  , og trykk deretter på Videresend.
Del kontaktinformasjon	I Kontakter velger du en kontakt og trykker på Del kontakt nederst på Info-skjermen.

Bruke koblinger og gjenkjenne informasjon

iPad gjenkjenner en rekke ulike typer informasjon, blant annet nettkoblinger, telefonnumre, e-postadresser og datoer. Denne informasjonen kan du utføre en rekke handlinger med, for eksempel åpne nettsider, opprette ferdigadresserte e-postmeldinger og opprette eller legge til kontaktinformasjon. Gjenkjente data vises som tekst med blå understreking.

Trykk på informasjonen for å bruke standardhandlingen, eller hold fingeren på den for å se andre tilgjengelige handlinger. For en adresse kan du for eksempel vise plasseringen i Kart eller legge den til i Kontakter.

Vise vedlegg

iPad kan vise bildevedlegg i mange vanlige formater (JPEG, GIF og TIFF) sammen med teksten i e-postmeldinger. iPad kan spille av mange typer lydvedlegg, blant annet MP3, AAC, WAV og AIFF. Du kan laste ned og vise filer (for eksempel PDF-filer, nettsider, tekstfiler og Pages-, Keynote-, Numbers-, Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter) som er vedlegg i meldinger du mottar.

Vis en vedleggsfil: Trykk på vedlegget for å åpne det i Hurtigvisning. Du må kanskje vente til filen er lastet ned, før den kan vises.

Åpne en vedleggsfil	Hold fingeren på vedlegget, og velg deretter et program å åpne det med. Hvis ingen av programmene dine støtter filen og den er av en type Hurtigvisning ikke støtter, kan du se navnet på filen, men du kan ikke åpne den.
Arkiver et bilde- eller videovedlegg	Hold fingeren på bildet eller videoen, og trykk deretter på Arkiver bilde eller video. Objektet arkiveres i Kamerarull-albumet i Bilder-programmet.

Hurtigvisning støtter følgende dokumenttyper:


.doc, .docx	Microsoft Word
.htm, .html	nettside
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt, .pptx	Microsoft PowerPoint

.rtf	rik tekst-format
.txt	tekst
.vcf	kontaklinformasjon
.xls, .xlsx	Microsoft Excel

Skrive ut meldinger og vedlegg

Du kan skrive ut e-postmeldinger og vedlegg som kan vises i Hurtigvisning.

Skriv ut en e-postmelding: Trykk på , og trykk deretter på Skriv ut.

Skriv ut et tekstbundet bilde	Hold fingeren på et bilde, og trykk deretter på Arkiver bilde. Åpne deretter Bilder, og skriv ut bildet fra Kamerarull-albumet.
Skriv ut et vedlegg	Trykk på vedlegget for å vise det i Hurtigvisning, trykk på  , og trykk deretter på Skriv ut.

Hvis du vil vite mer, kan du lese «Utskrift» på side 33.


Organisere e-post

Du kan organisere meldinger i alle postkasser, mapper og søkeresultatvinduer. Du kan slette meldinger eller merke meldinger som lest. Du kan også flytte meldinger fra én postkasse eller mappe til en annen i samme konto eller mellom ulike kontoer. Du kan legge til, slette eller endre navn på postkasser og mapper.

Slett en melding: Åpne meldingen, og trykk på .

Du kan også slette en melding direkte fra meldingslisten i postkassen ved å dra fingeren mot høyre eller venstre over meldingstittelen og deretter trykke på Slett.

Enkelte e-postkontoer støtter arkivering i stedet for sletting av meldinger. Når du arkiverer en melding, flyttes den fra innboksen til All e-post. Slå arkivering av eller på i Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere.

Gjenopprett en melding	Slettede meldinger flyttes til Papirkurv-postkassen. Hvis du vil endre hvor lenge en melding befinner seg i papirkurven før den slettes permanent, gå du til Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere. Trykk deretter på Avansert.
Slett eller flytt flere meldinger	Når en liste med meldinger vises, trykker du på Rediger, markerer meldingene du vil flytte eller slette, og trykker på Flytt eller Slett.
Flytt en melding til en annen postkasse eller mappe	Mens en melding vises, trykker du på  og velger en postkasse eller mappe.
Legg til en postkasse	Gå til postkasselisten, trykk på Rediger, og trykk på Ny postkasse.
Slett eller endre navn på en postkasse	Gå til postkasselisten, trykk på Rediger, og trykk på en postkasse. Oppgi et nytt navn eller en ny plassering for postkassen. Trykk på Slett postkasse for å slette den og alt innholdet.
Flagg og merk flere meldinger som lest	Når en liste med meldinger vises, trykker du på Rediger, markerer meldingene du vil ha, og trykker på Merk. Velg enten Flagg eller Merk som lest.

Søke i e-post

Du kan søke i Til-, Fra- og Emne-feltet samt brødteksten i e-postmeldinger. Mail søker i nedlastede meldinger i den gjeldende postkassen. I iCloud- og Exchange-e-postkontoer og enkelte IMAP-kontoer kan du også søke i meldinger på tjeneren.

Søk i e-postmeldinger: Åpne en postkasse, gå til øverst på skjermen, og skriv inn tekst i søkefeltet. Trykk på Fra, Til, Emne eller Alle for å angi hvilke felter du vil søke i. Hvis e-postkontoen din støtter det, søkes det også i meldinger på tjeneren.

E-postmeldinger kan også inkluderes i søk fra Hjem-skjermen. Les «Søke» på side 32.

E-postkontoer og -innstillinger

Kontoer

Du angir valg for Mail og e-postkontoer under Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere.

Du kan konfigurere:

- iCloud
- Microsoft Exchange
- Gmail
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- MobileMe
- Andre POP- og IMAP-e-postsystemer

Noen innstillinger er avhengige av kontotypen du konfigurerer. Tjenesteleverandøren eller administratoren kan gi deg informasjonen du må oppgi.

Endre kontoinnstillinger: Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, velg en konto, og utfør deretter endringene du vil gjøre.

Avslutt bruk av en konto	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, velg en konto, og slå deretter av en kontotjeneste (for eksempel E-post, Kalendere eller Notater). Hvis en kontotjeneste er slått av, vil ikke iPad vise eller synkronisere informasjon med kontotjenesten før du slår den på igjen. Dette er en god måte å midlertidig stoppe jobb-e-post på mens du er på ferie.
Arkiver utkast, sendte meldinger og slettede meldinger på iPad	For IMAP-kontoer kan du endre hvor disse meldingene lagres. Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, velg en IMAP-konto, og trykk på Avansert. Velg en plassering for Utkast-postkasse, Sendt-postkasse eller Slettet-postkasse.
Angi hvor lang tid som skal gå før meldinger slettes permanent fra Mail	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, velg en konto, og trykk på Avansert. Trykk på Fjern, og velg et tidspunkt: aldri eller etter én dag, én uke eller én måned.
Tilpass e-posttjenerinnstillinger	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, og velg deretter en konto. Ta kontakt med nettverksadministratoren eller Internett-leverandøren for å få de riktige innstillingene.

Tilpass SSL- og passordinnstillinger	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, velg en konto, og trykk på Avansert. Ta kontakt med nettverksadministratoren eller Internett-leverandøren for å få de riktige innstillingene.
Slå Legg meldinger i arkiv av eller på	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, og velg deretter en konto. Les «Organisere e-post» på side 46.
Slett en konto	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, velg en konto, rull nedover, og trykk på Slett konto. Alle e-postmeldinger og all kontakt-, kalender- og bokmerkeinformasjon som er synkronisert med kontoen, fjernes fra iPad.
Send signerte og krypterte meldinger	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, velg en konto, og trykk på Avansert. Slå på S/MIME, og velg deretter sertifikater for signering og kryptering av utgående meldinger. Hvis du vil installere sertifikater, får du en konfigurasjonsprofil fra administratoren, laster ned sertifikatene fra utgiverens nettsted med Safari, eller mottar dem som Mail-vedlegg.
Angi push-innstillinger	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Hent nye data. Push leverer ny informasjon når iPad er koblet til Internett (noen forsinkelser kan oppstå). Du kan slå av push for å utsette levering av e-post og annen informasjon eller for å spare batteristrøm. Når push er av, bruker du Hent nye data-innstillingen til å angi hvor ofte enheten skal se etter data. Hvis du vil spare strøm, bør du ikke hente for ofte.

Innstillinger for Mail

Hvis du vil endre innstillinger som gjelder alle kontoene dine, velger du Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere.



Endre lyden som spilles når e-post sendes eller mottas: Velg Innstillinger > Lyder.





Sende og motta meldinger

Med Meldinger-programmet og den innebygde iMessages-tjenesten kan du sende tekstmeldinger over Wi-Fi- eller mobilforbindelser til andre iOS 5-brukere. Meldinger kan inneholde bilder, videoer og annen informasjon, du kan se når den andre personen skriver, og varsle andre når du har lest meldingene deres. Ettersom iMessage-meldinger vises på alle iOS 5-enhetene som er logget på samme konto, kan du starte en samtale på én iOS-enhet og fortsette på en annen. iMessage-meldinger er også kryptert.

Merk: Mobildataavgifter eller ekstra kostnader kan påløpe.


Send en tekstmelding: Trykk på , og trykk deretter på  og velg en kontakt, søk i kontaktene ved å oppgi et navn, eller skriv inn et telefonnummer eller en e-postadresse manuelt. Skriv meldingen, og trykk deretter på Send.

Merk: Et varselmerke  vises hvis meldingen ikke kan sendes. Hvis varselet vises i adressefeltet, forsikrer du deg om at du angir navnet, telefonnummeret eller e-postadressen til en annen iOS 5-bruker. Trykk på varselet i en melding for å prøve å sende meldingen på nytt.





Tekstsamtalene arkiveres i Meldinger-listen. En blå prikk  indikerer uleste meldinger. Trykk på en tekstsamtale for å vise eller fortsette den. I en iMessage-samtale utheves utgående meldinger med blått.

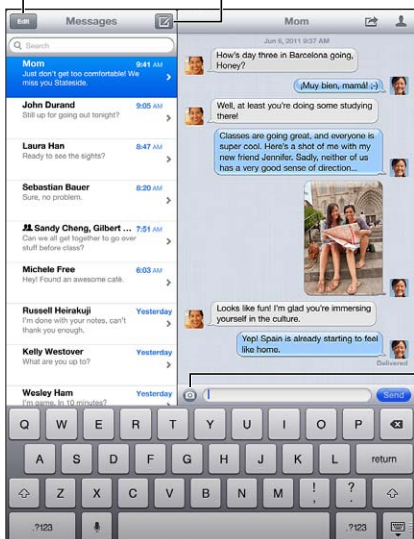Trykk på redigeringsknappen for å redigere eller videresende en melding.

Trykk på skriveknappen for å starte en ny samtale.



Trykk på medveiledleggsknappen for å inkludere et bilde eller en video.

Bruk emoji-tegn	Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur > Internasjonale tastaturer > Legg til nytt tastatur, og trykk deretter på Emoji for å gjøre tastaturet tilgjengelig. Hvis du vil sette inn Emoji-tegn når du skriver en melding, trykker du på  for å vise Emoji-tastaturet. Les «Bytte tastatur» på side 135.
Skjul tastatur	Trykk på  i nederste høyre hjørne.
Fortsett en tidligere tekstsamtale	Trykk på tekstsamtalen i Meldinger-listen, skriv inn en melding, og trykk på Send.
Vis tidligere meldinger i tekstsamtalen	Trykk på statuslinjen for å rulle til toppen, og trykk på Last inn tidligere meldinger.
Motta iMessage-meldinger på en annen e-postadresse	Velg Innstillinger > Meldinger > Motta på > Legg til ny e-post.
Følg en kobling i en melding	Trykk på koblingen. En kobling kan for eksempel åpne en nettside i Safari eller legge til et telefonnummer i Kontakter.
Videresend en tekstsamtale	Marker en tekstsamtale, og trykk deretter på  . Marker det som skal inkluderes, og trykk på Videresend.
Legg til en person i kontaktlisten, eller del en kontakt	Trykk på et telefonnummer eller en e-postadresse i Meldinger-listen, og trykk deretter på  .
Varsle andre når du har lest meldingene deres	Velg Innstillinger > Meldinger, og slå på Send lesebekreftelse.
Angi andre innstillinger for Meldinger.	Velg Innstillinger > Meldinger.
Håndter varslinger for meldinger	Les «Varslinger» på side 124.
Angi varsellyden for innkommende tekstmeldinger	Les «Lyder» på side 128.

Sende meldinger til en gruppe

Med gruppemeldinger kan du sende en melding til flere mottakere.



Send meldinger til en gruppe: Trykk på , og angi flere mottakere.

Sende bilder, videoer og annet

Du kan sende bilder, videoer, steder, kontaktinformasjon og taleopptak.

Send et bilde eller en video: Trykk på .

Størrelsesbegrensningen for vedlegg bestemmes av operatøren din. iPad kan komprimere bilde- og videovedlegg hvis det er nødvendig.

Send et sted	I Kart trykker du på  for et sted, trykker på Del sted og trykker deretter på Melding.
Send kontaktinformasjon	I Kontakter velger du en kontakt, trykker på Del kontakt (under Notater) og trykker deretter på Send melding.
Arkiver et bilde eller en video du mottar, i Kamerarull-albumet:	Trykk på bildet eller videoen, trykk på  , og trykk deretter på Arkiver bilde.
Kopier et bilde eller en video	Hold fingeren på vedlegget, og trykk deretter på Kopier.
Arkiver kontaktinformasjon du mottar	Trykk på kontaktboblen, og trykk på «Opprett ny kontakt» eller «Legg til i eksist. kontakt».

Redigere tekstsamtaler

Hvis du vil beholde kun deler av en tekstsamtale, kan du slette delene du ikke vil beholde. Du kan også slette hele tekstsamtaler fra Meldinger-listen.

Rediger en tekstsamtale: Trykk på Rediger, marker delene du vil slette, og trykk deretter på Slett.

Slett all tekst og alle vedlegg, uten å slette tekstsamtalen	Trykk på Rediger, og trykk deretter på Fjern alle.
Slett en tekstsamtale	Dra over samtalen, og trykk deretter på Slett.

Søke i meldinger

Du kan søke gjennom innholdet i tekstsamtaler i Meldinger-listen.

Søke i en tekstsamtale: Trykk på søkefeltet, og skriv inn teksten du leter etter.

Du kan også søke etter tekstsamtaler fra Hjem-skjermen. Les «Søke» på side 32.

Kamera

7



Om Kamera

Hvis du har en iPad 2 eller nyere, kan du både ta stillbilder og filme. Det er et kamera på baksiden og et kamera foran til FaceTime og selvportretter.



Start og stopp videoopptak.



Vis bildene og videoene du har tatt.


Kamera-/video-bryter

Hvis Stedstjenester er på, merkes bilder og video med stedsdata som kan brukes av enkelte programmer og bildedelingsnettsteder. Les «Stedstjenester» på side 125.

Merk: Hvis Stedstjenester er slått av når du åpner Kamera, kan du bli bedt om å slå funksjonen på. Du kan bruke Kamera uten å slå på Stedstjenester.

Ta bilder og videoer


Ta bilde: Forsikre deg om at Kamera/video-bryteren er stilt inn til , sikt deretter med iPad og trykk på . Du kan også ta bilde ved å trykke på Volum opp-knappen.

Ta opp video: Skyv Kamera/video-bryteren til , og trykk på  for å starte eller stoppe innspilling, eller trykk på Volum opp-knappen.

Når du tar et bilde eller starter et opptak, lager iPad en lukkerlyd. Du kan styre volumet med volumknappene eller sidebryteren.

Merk: I noen land slås lukkerlyden ikke av med sidebryteren.

En firkant vises en kort stund for å vise hvor kameraet fokuserer, og lar deg stille inn eksponeringen. Når du tar bilder av personer, bruker iPad (tredje generasjon) ansiktsgjenkjenning til å automatisk fokusere på og balansere eksponeringen over opptil 10 ansikter. En firkant vises for hvert ansikt som blir funnet.

Zoom inn eller ut	Knip på skjermen (kameraet bak, kun i kameramodus).
Slå på rutenettet	Trykk på Valg.
Angi eksponering	Trykk på personen eller objektet på skjermen.
Lås eksponering	Hold på skjermen til firkanten pulserer. AE-lås vises på skjermen, og eksponeringen forblir låst til neste gang du trykker på skjermen.
Ta et skjermbilde	Trykk på og slipp Dvale/vekke- og Hjem-knappen  samtidig. Skjermbildet blir lagt til i Kamerarull-albumet. Merk: På iPad-enheter uten kamera legges skjermbilder til i Arkiverte bilder-albumet.

Visning, deling og utskrift





Bilder du tar og videoer du tar opp ved hjelp av Kamera, arkiveres i Kamerarull-albumet.

Vise Kamerarull-albumet: Bla fra venstre mot høyre, eller trykk på miniatyrbildet nederst til venstre på skjermen. Du kan også vise Kamerarull-albumet i Bilder-programmet.

Hvis du vil ta flere bilder eller spille inn mer video, trykker du på Ferdig.


Hvis Bildestrøm (iCloud) er på i Innstillinger > iCloud, vises nye bilder også i Bildestrøm-albumet og streames til de andre iOS-enhetene og datamaskinene dine. Les «Bruk av iCloud» på side 19.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du viser og deler bilder og videoer, leser du «Dele bilder og videoer» på side 61 og «Overføre bilder og videoer til datamaskinen» på side 54.

Vis eller skjul kontrollene når du viser bilder eller video i fullskjermmodus	Trykk på skjermen.
Send bilder eller video med e-post eller tekstmelding	Trykk på  .
Tvitre et bilde	Vis bildet i fullskjermmvisning, trykk på  , og trykk deretter på Tvitre. Du må være pålogget Twitter-kontoen din hvis du vil tvitre. Velg Innstillinger > Twitter. Trykk på Legg til sted for å legge til stedet ditt.
Skriv ut et bilde	Trykk på  . Les «Skrive ut et dokument» på side 33.
Slett et bilde eller en video	Trykk på  .

Redigere bilder

Du kan rotere, forbedre, fjerne røde øyne og beskjære bilder. Forbedring forbedrer et bildes mørkhet eller lyshet, fargemetning og andre kvaliteter.

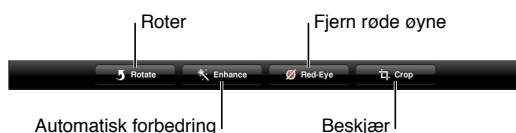

Rediger et bilde: Når du viser et bilde i fullskjermmodus, trykker du på Rediger og velger et verktøy.

Når røde øyne-verktøyet er valgt, trykker du på hvert øye for å korrigere. Hvis du vil beskjære, drar du i hjørnene på rutenettet, drar bildet for å endre plassering og trykker på Beskjær. Du kan også trykke på Begrens når du beskjærer, for å angi et bestemt forhold.

Klippe videoer

Du kan klippe bort bilder fra begynnelsen og slutten av videoer du har tatt opp, eller i andre videoer i Kamerarull-albumet. Du kan erstatte originalvideoen, eller du kan arkivere den klypte versjonen som et nytt videoklipp.

Klipp en video: Når du viser en video, trykker du på skjermen for å vise kontrollene. Dra i én eller begge kantene i bildevisningen øverst, og trykk deretter på Klipp.

Viktig: Hvis du velger Klipp original, blir bildene som er klipt bort, fjernet permanent fra originalvideoen. Hvis du velger «Arkiver som nytt klipp», blir et nytt klippet videoklipp arkivert i Kamerarull-albumet, og originalvideoen påvirkes ikke.

Overføre bilder og videoer til datamaskinen

Du kan overføre bilder du har tatt og videoer du har tatt opp med Kamera, til bildebehandlingsprogrammer på datamaskinen, for eksempel iPhoto på Mac.

Overfør bilder og videoer til datamaskinen: Koble iPad til datamaskinen ved hjelp av Dock Connector-til-USB-kabelen.

- *Mac:* Marker bildene og videoene du vil ha, og klikk på Importer- eller Last ned-knappen i iPhoto eller et annet bildebehandlingsprogram som støttes, på datamaskinen.
- *PC:* Følg instruksjonene som fulgte med bildeprogrammet.




Hvis du sletter bilder og videoer fra iPad når du overfører dem til datamaskinen, fjernes de fra Kamerarull-albumet. Du kan bruke Bilder-innstillingspanelet i iTunes til å synkronisere bilder og videoer tilbake til Bilder-programmet på iPad (videoer kan kun synkroniseres med en Mac-maskin). Les «Synkronisere med iTunes» på side 20.

Bildestrøm

Med Bildestrøm – en iCloud-funksjon – blir bilder du tar på iPad automatisk lastet opp til iCloud og sendt til alle dine andre enheter som har Bildestrøm aktivert. Bilder som lastes opp til iCloud fra de andre enhetene og datamaskinene dine, sendes til Bildestrøm-albumet på iPad. Les «Bruk av iCloud» på side 19.

Slå på Bildestrøm: Velg Innstillinger > iCloud > Bildestrøm.

Nye bilder du har tatt, lastes opp til Bildestrøm når du avslutter Kamera-programmet og iPad er tilkoblet Internett via Wi-Fi. Eventuelle andre bilder som legges til kamerarullen – inkludert bilder lastet ned fra e-post og tekstmeldinger, bilder arkivert fra nettsider, Photo Booth og skjermbilder – lastes også opp til Bildestrøm og sendes trådløst til de andre enhetene dine. Bildestrøm kan dele opptil 1000 av de nyeste bildene dine på iOS-enheter. Datamaskinene kan beholde alle Bildestrøm-bildene dine permanent.

Arkiver bilder til iPad fra Bildestrøm	I Bildestrøm-albumet ditt trykker du på  , markerer bildene du vil arkivere, og trykker på Arkiver.
Slett et bilde fra iCloud	I Bildestrøm-albumet ditt markerer du bildet og trykker på  .
Slett flere bilder fra iCloud	I Bildestrøm-albumet ditt trykker du på  , markerer bildene du vil slette, og trykker på Slett.

Merk: Hvis du vil slette bilder fra Bildestrøm, må du ha iOS 5.1 eller nyere på iPad og alle de andre iOS-enhetene dine. Du finner mer informasjon på support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=no_NO.

Selv om slettede bilder fjernes fra Bildestrøm på enhetene dine, beholdes originalen i Kamerarull-albumet (eller Arkiverte bilder) på enheten bildet opprinnelig kom fra.

FaceTime

8



Om FaceTime

Med FaceTime kan du ha videosamtaler via Wi-Fi. Bruk kameraet foran for å snakke ansikt til ansikt med noen, og bruk kameraet bak for å vise hvor du er.

For å kunne bruke FaceTime må du ha en iPad 2 eller nyere og Wi-Fi-forbindelse til Internett. Les «Nettverk» på side 128. Personen du ringer til, må også ha en iOS-enhet eller datamaskin som fungerer sammen med FaceTime.

Merk: Det er mulig at FaceTime ikke er tilgjengelig i alle områder.

Dra bildet til et av hjørnene.



Bytt kamera.

Lyd av (du kan høre og se, den andre personen kan se, men ikke høre).

Ring noen med FaceTime

Når du skal ringe noen med FaceTime, velger du en person fra kontaktlisten eller favorittene dine eller blant nylige samtaler.

Når du åpner FaceTime, blir du kanskje bedt om å logge på med Apple-ID-en din eller opprette en ny konto.

Ring til en kontakt: Trykk på Kontakter, velg et navn, og trykk deretter på telefonnummeret eller e-postadressen vedkommende bruker til FaceTime. FaceTime må slås på i Innstillinger > FaceTime.

Bruk et tidligere anrop	Trykk på Nylige, og velg deretter anropet fra listen.
Legg til en favoritt	Trykk på Favoritter, trykk deretter på + , velg en kontakt, og marker deretter telefonnummeret eller e-postadressen vedkommende bruker til FaceTime.
Ring til noen i favorittlisten	Trykk på Favoritter, og trykk deretter på et navn i listen.
Legg til en kontakt	Trykk på Kontakter, og trykk på + . Hvis du skal ringe noen i et annet land, må du huske å skrive hele nummeret inkludert landsnummer og eventuelt retningsnummer.
Angi innstillinger for FaceTime	Velg Innstillinger > FaceTime.

Når du snakker med noen via FaceTime

Når du snakker med noen via FaceTime, kan du veksle mellom kameraer, endre retning på iPad, slå av mikrofonen, flytte bilde-i-bilde-visningen, åpne andre programmer og, til slutt, avslutte samtalen.





Bytt mellom kameraet foran og kameraet bak	Trykk på  .
Endre iPad-retning	Roter iPad. Bildet til den du snakker med, endres slik at det blir likt ditt. Hvis du vil unngå uønskede retningsendringer når du beveger deg, kan du låse iPad-retningen. Les «Visning i stående eller liggende format» på side 15.
Slå av lyden	Trykk på  . Den du snakker med, kan fremdeles se deg, og du kan fremdeles se og høre den du snakker med.
Flytt bilde-i-bilde-visningen	Dra det innfelte vinduet til et hvilket som helst hjørne.
Bruk et annet program under en samtale	Trykk på Hjem-knappen  , og trykk deretter på et programsymbol. Du kan fremdeles snakke med den andre i samtalen, men dere kan ikke se hverandre. Hvis du vil gå tilbake til samtalen, trykker du på den grønne linjen øverst på skjermen.
Avslutt samtalen	Trykk på  End .

Photo Booth

9



Om Photo Booth


Hvis du har en iPad 2 eller nyere, er det enkelt å ta et bilde med Photo Booth. Du kan gjøre bildet mer spennende ved å legge til en effekt når du tar det. Photo Booth fungerer sammen med både kameraet foran og kameraet bak.

Velge en effekt

Før du tar et bilde, kan du velge en effekt du kan legge til på bildet.

Velg en effekt: Trykk på , og trykk deretter på effekten du vil ha.

Forvreg et bilde: Hvis du velger en forvrengingseffekt, kan du dra fingeren på tvers over skjermen for å endre forvrengingen. Du kan også endre forvrengningen ved å knipe sammen fingrene, dra fingrene fra hverandre eller rotere bildet.

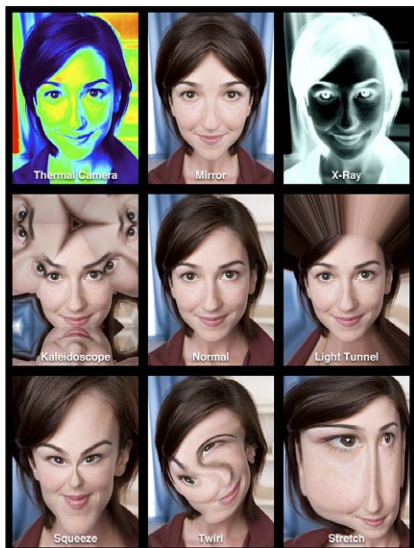

Ta bilde

Hvis du vil ta et Photo Booth-bilde, sikter du med iPad og trykker.

Ta bilde: Sikt med iPad, og trykk på .

Når du tar et bilde, lager iPad en lukkerlyd. Du kan bruke volumknappene på siden av iPad til å justere volumet for lukkerlyden. Hvis sidebryteren er satt til lydløs, hører du ingen lyd. Les «Knapper» på side 10.


Merk: I noen land spilles lydeffekter selv om sidebryteren er satt til lydløs.

Bytt mellom kameraet foran og kameraet bak: Trykk på  nederst på skjermen.

Se på et bilde du har tatt: Trykk på miniatyrbildet for forrige bilde. Dra fingeren mot venstre eller høyre for å vise flere miniatyrbilder.

Hvis du ikke ser kontrollene, trykker du på skjermen for å vise dem.

Slette et bilde: Marker et miniatyrbilde, og trykk deretter på .


Organiser bilder: Trykk på ett eller flere miniatyrbilder. Trykk på , og trykk deretter på Send med e-post, Kopier eller Slett.

Vise og dele bilder

Bilder du tar ved hjelp av Photo Booth, arkiveres i Kamerarull-albumet i Bilder-programmet på iPad.

Vis bilder i Kamerarull-albumet: Gå til Bilder, og trykk på Kamerarull-albumet. Bla gjennom bilder ved å trykke på venstre- eller høyre-knappen eller dra fingeren til venstre eller høyre. Les «Vise bilder og videoer» på side 60.

Du kan bruke Mail for å sende et Photo Booth-bilde i en e-postmelding.

Send et bilde med e-post: Trykk på et miniatyrbilde for å markere bildet, eller trykk på nytt for å markere flere bilder. Trykk på , og trykk på Send med e-post-knappen nederst på skjermen.

Mail åpnes, og det opprettes en ny melding med bildet som vedlegg.

Overføre bilder til datamaskinen

Du kan overføre bilder du har tatt med Photo Booth, til bildebehandlingsprogrammer på datamaskinen, for eksempel iPhoto på Mac.

Overfør bilder til datamaskinen: Koble iPad til datamaskinen ved hjelp av Dock Connector-til-USB-kabelen.

- *Mac:* Marker bildene du vil overføre, og klikk deretter på Importer- eller Last ned-knappen i iPhoto eller et annet bildebehandlingsprogram som støttes, på datamaskinen.
- *PC:* Følg instruksjonene som fulgte med bildeprogrammet.

Hvis du sletter bilder fra iPad når du overfører dem til datamaskinen, fjernes de fra Kamerarull-albumet. Du kan synkronisere bilder til Bilder-programmet på iPad ved hjelp av Bilder-innstillingspanelet i iTunes.



Vise bilder og videoer

Med Bilder-programmet kan du vise bilder og videoer du har tatt med eller synkronisert til iPad, i:

- Kamerarull-album – bilder og videoer du tar med det innebygde kameraet, eller arkiverer fra en e-postmelding, en tekstmelding, en nettside eller et skjermbilde
- Bildestrøm-album – bilder som streames fra iCloud (les «Bildestrøm» på side 54)
- Siste import-album – bilder og videoer importert fra et digitalkamera, en iOS-enhet eller et SD-minnekort (les «Importere bilder og videoer» på side 63)
- Bildebibliotek og andre albumer synkronisert fra datamaskinen (les «Synkronisere med iTunes» på side 20)

Merk: På en iPad uten kamera har Kamerarull-albumet navnet Arkiverte bilder.



Vis bilder og videoer: Trykk på en av knappene øverst på skjermen. Trykk for eksempel på Album, og trykk deretter på et album for å vise miniatyrbildene i albumet. Trykk på et miniatyrbilde for å vise bildet eller videoen i fullskjermmodus.

Du kan også knipe for å åpne eller lukke et album, vise et bilde eller en video i fullskjermmodus, eller gå tilbake til miniatyrbildevisning.

Albumer du synkroniserer med iPhoto 8.0 (iLife '09) eller nyere, eller Aperture versjon 3.0.2 eller nyere, kan vises etter hendelser eller ansikter. Du kan også vise bilder etter sted hvis de ble tatt med et kamera som støtter geomerking.

Vis eller skjul kontrollene	Trykk på fullskjermbildet eller -videoen.
Vis neste eller forrige bilde eller video	Dra fingeren til venstre eller høyre.
Zoom inn eller ut	Dobbeltrykk eller knip.
Panorer i et bilde	Dra i bildet.
Spill av en video	Trykk på ► midt på skjermen.
Stream video til en HDTV	Les «Bruke AirPlay» på side 37.
Rediger bilder eller klipp videoer	Se «Redigere bilder» eller «Klippe videoer» på side 54.

Vise lysbildeserier

Vis en lysbildeserie: Trykk på Lysbildeserie. Velg lysbildeseriealternativer, og trykk på Start lysbildeserie.


Stream en lysbildeserie til en HDTV	Les «Bruke AirPlay» på side 37.
Stopp en lysbildeserie	Trykk på skjermen.
Angi ytterligere alternativer	Velg Innstillinger > Bilder.

Organisere bilder og videoer



Du kan opprette, endre navn på og slette albumer på iPad slik at du kan organisere bilder og videoer.

Opprett et album: Mens du viser albumer, trykker du på Rediger og deretter på Legg til. Marker bilder for å legge dem til i det nye albumet, og trykk på Ferdig.

Merk: Albumer som opprettes på iPad, synkroniseres ikke tilbake til datamaskinen.





Endre navn på et album	Trykk på Rediger, og marker deretter albumet.
Endre rekkefølge for albumer	Trykk på Rediger, og dra deretter ≡ opp eller ned.
Slett et album	Trykk på Rediger, og trykk på  .

Dele bilder og videoer

Send et bilde eller en video med en e-postmelding, tekstmelding eller en tweet. Velg et bilde eller en video, og trykk deretter på . Hvis du ikke ser , trykker du på skjermen for å vise kontrollene.

Du må være pålogget Twitter-kontoen din hvis du vil tvitre. Velg Innstillinger > Twitter.


Størrelsesbegrensningen for vedlegg bestemmes av operatøren din. iPad kan komprimere bilde- og videovedlegg hvis det er nødvendig.

Send flere bilder eller videoer	Mens du ser på miniatyrbilder, trykker du på  , markerer bildene eller videoene og trykker på Del.
Kopier et bilde eller en video	Trykk på  , og trykk deretter på Kopier.
Kopier flere bilder eller videoer	Trykk på  , marker bildene eller videoene, og trykk på Kopier.
Lim inn et bilde eller en video i en e-postmelding eller tekstmelding	Hold fingeren der du vil sette inn bildet eller videoen, og trykk på Lim inn.
Arkiver et bilde eller en video fra en e-postmelding	Trykk for å laste ned objektet hvis det er nødvendig, trykk på bildet eller trykk og hold på videoen, og trykk på Arkiver.
Arkiver et bilde eller en video fra en tekstmelding	Trykk på bildet i tekstsamtalen, trykk på  , og trykk på Arkiver.
Arkiver et bilde fra en nettside	Hold fingeren på et bilde, og trykk deretter på Arkiver bilde.

Bilder og videoer du mottar, eller som du kopierer fra en nettside, arkiveres i Kamerarull-albumet (eller i Arkiverte bilder på en iPad uten kamera).

Skrive ut bilder


Skriv ut et bilde: Trykk på , og trykk deretter på Skriv ut.


Skriv ut flere bilder: Trykk på  mens du viser et bildealbum. Marker bildene du vil skrive ut, og trykk deretter på Skriv ut.

Hvis du vil vite mer, kan du lese «Utskrift» på side 33.

Bruke Bilderamme

Når iPad er låst, kan du vise en lysbildeserie med alle eller utvalgte albumer med bildene dine.

Start Bilderamme: Trykk på Dvale/vekke-knappen for å låse iPad, trykk på knappen en gang til for å slå på skjermen, og trykk på .

Sett lysbildeserien på pause	Trykk på skjermen.
Stopp lysbildeserien	Sett lysbildeserien på pause, og trykk deretter på  .
Angi alternativer for Bilderamme	Velg Innstillinger > Bilderamme.
Slå av Bilderamme	Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås.

Importere bilder og videoer

Ved hjelp av iPad Camera Connection Kit (selges separat) kan du importere bilder og videoer direkte fra et digitalt kamera, en annen iOS-enhet med kamera eller et SD-minnekort.

Importer bilder:

- 1 Koble SD Card Reader eller Camera Connector, som følger med i iPad Camera Connection Kit, til iPad-docktilkoblingen.
 - *Slik kobler du til et kamera eller en iOS-enhet:* Bruk USB-kabelen som fulgte med kameraet eller iOS-enheten, og koble den til USB-porten på Camera Connector. Hvis du bruker en iOS-enhet, kontrollerer du at den er slått på og ikke er låst. Hvis du kobler til et kamera, forsikrer du deg om at kameraet er slått på og er i overføringsmodus. Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med kameraet, for mer informasjon.
 - *Slik bruker du et SD-minnekort:* Sett inn kortet i SD-kortleseren. Ikke tving kortet inn i plassen. Det passer kun en vei.

Hvis du vil ha mer informasjon, slår du opp i dokumentasjonen for iPad Camera Connection Kit.

- 2 Lås opp iPad.
- 3 Bilder-programmet starter og viser bildene og videoene som er tilgjengelige for import.
- 4 Marker bildene og videoene du vil importere.
 - *Slik importerer du alle objektene:* Trykk på Importer alle.
 - *Slik importerer du kun noen av objektene:* Trykk på bildene du vil inkludere (et hakemerke vises på hvert av objektene), trykk deretter på Importer, og velg Importer markerte.
- 5 Når bildene er importert, kan du velge om du vil beholde bildene og videoene på minnekortet, kameraet eller iOS-enheten.
- 6 Koble fra SD Card Reader eller Camera Connector.

Hvis du vil se bildene, åpner du Siste import-albumet. En ny hendelse inneholder alle bildene som ble importert.

Hvis du vil overføre bildene til datamaskinen, kobler du iPad til datamaskinen og importerer bildene ved hjelp av et bildeprogram som iPhoto eller Adobe Elements.



Om videoer

Du kan bruke iPad til å vise filmer, musikkvideoer, videopodcaster og TV-programmer (hvis tilgjengelig). iPad støtter også spesialfunksjoner som kapitler, tekster, alternativ lyd og spesialtekst.

Du kan leie eller kjøpe videoer fra iTunes Store, og du kan bruke en videoadapterkabel til å vise videoer på en TV eller en projektor. Hvis du har en Apple TV, kan du streamer videoer trådløst til en TV ved hjelp av AirPlay.

Spille av videoer

Spill av en video: Trykk på Videoer, og trykk deretter på en videokategori, for eksempel Filmer. Trykk på videoen du vil vise. Hvis videoen har kapitler, trykker du på Kapitler og deretter på en kapiteltittel, eller bare trykk på ▶.





Cars 2 © Disney/Pixar.

Vis eller skjul avspillingskontrollene Trykk på skjermen mens en video spilles.

Justere volumet Flytt volumkontrollen, eller bruk volumknappene på siden av iPad eller knappene på kompatible hodetelefoner.

Se i widescreenformat Roter iPad.

Skaler en video slik at den fyller skjermen eller tilpasses skjermen Dobbeltrykk på skjermen. Du kan også trykke på  for å fylle skjermen med videoen, eller trykke på  for å tilpasse videoen til skjermen.

Sett på pause eller fortsett avspilling	Trykk på eller ▶ , eller trykk på den midterste knappen (eller tilsvarende knapp) på kompatible hodetelefoner.
Start fra begynnelsen	Hvis videoen inneholder kapitler, flytter du spillehodet på navigeringslinjen helt til venstre. Hvis det ikke er kapitler, trykk på ◀◀ . Hvis du er mindre enn fem sekunder ut i videoen, åpnes den forrige videoen i biblioteket.
Gå til et bestemt kapittel	Trykk på Ferdig, trykk på Kapitler, og velg deretter et kapittel. (Ikke alltid tilgjengelig.)
Gå til neste kapittel	Trykk på ▶▶ , eller trykk raskt på den midterste knappen (eller tilsvarende knapp) to ganger på kompatible hodetelefoner. (Ikke alltid tilgjengelig.)
Gå til forrige kapittel	Trykk på ◀◀ , eller trykk raskt på den midterste knappen (eller tilsvarende knapp) tre ganger på kompatible hodetelefoner. Hvis du er mindre enn fem sekunder ut i videoen, åpnes den forrige videoen i biblioteket. (Ikke alltid tilgjengelig.)
Spole fram eller tilbake	Hold nede ◀◀ eller ▶▶ .
Gå til et punkt i en video	Flytt spillehodet langs navigeringslinjen. Dra fingeren nedover for å justere navigeringshastigheten fra raskt til sakte.
Avslutt videovisning	Trykk på Ferdig.
Spill en video på Apple TV ved hjelp av AirPlay	Trykk på ◀ , og velg en Apple TV. Les «Vise videoer på en TV» på side 65.
Velg et annet språk for lyden	Trykk på 🗣️ , og velg deretter et språk fra Lyd-listen. (Ikke alltid tilgjengelig.)
Vis eller skjul tekster	Trykk på 🗣️ , og velg deretter et språk eller Av fra Undertekster-listen. (Ikke alltid tilgjengelig.)
Vis eller skjul spesialtekst	Velg Innstillinger > Video. (Ikke alltid tilgjengelig.)

Vise leiefilmer

Du kan leie filmer fra iTunes Store med standardformat eller HD-format og se dem på iPad. Du kan laste ned leiefilmer direkte til iPad, eller du kan overføre dem til iPad fra iTunes på datamaskinen. (Leiefilmer er ikke tilgjengelige i alle områder.)

Filmen må være ferdig nedlastet før du kan begynne å se den. Du kan sette filmen på pause og fortsette senere. Leide filmer utløper etter et bestemt antall dager, og når du har begynt å se en film, må du se den ferdig innen et bestemt tidspunkt. Filmer slettes automatisk når tidsfristen utløper. Kontroller leietiden før du leier en film på iTunes Store.

Vis en leiefilm: Trykk på Filmer, trykk på videoen du vil se, og velg deretter et kapittel eller trykk på **▶**. Hvis du ikke ser videoen i listen, kan det hende at den fortsatt lastes ned.



Overfør leiefilmer til iPad: Koble iPad til datamaskinen. Marker deretter iPad i sidepanelet i iTunes, klikk på Filmer, og marker de leide filmene du vil overføre. Datamaskinen må være koblet til Internett. Filmer som er leid på iPad, kan ikke overføres til datamaskinen.


Vise videoer på en TV

Du kan streamere videoer trådløst til TV-en ved hjelp av AirPlay og Apple TV, eller du kan koble iPad til TV-en med en av følgende kabler:

- Apple Digital AV Adapter og en HDMI-kabel
- Apple Component AV-kabel
- Apple Composite AV Cable
- Apple VGA Adapter og en VGA-kabel

Apple-kabler kan kjøpes i mange land. Gå til www.apple.com/no/store, eller besøk en lokal Apple-forhandler.

Stream videoer ved hjelp av AirPlay: Start videoavspillingen, trykk på , og velg Apple TV-enheten fra listen med AirPlay-enheter. Hvis  ikke vises, eller hvis du ikke ser Apple TV-enheten i listen over AirPlay-enheter, kontrollerer du at den er koblet til det samme trådløse nettverket som iPad. Hvis du vil vite mer, kan du lese «Bruke AirPlay» på side 37.

Du kan gå ut av Videoer og bruke andre programmer mens video spilles. Hvis du vil gå tilbake til visning på iPad, trykker du på  og velger iPad.

Stream videoer ved hjelp av kabel: Bruk kabelen til å koble iPad til TV-en eller AV-mottakeren, og velg riktig datakilde.

Koble til med en Apple Digital AV Adapter	Koble Apple Digital AV Adapter til Dock-tilkoblingen på iPad. Bruk en HDMI-kabel for å koble HDMI-porten på adapteren til TV-en eller forsterkeren. Hvis du vil lade iPad mens du ser på videoer, bruker du en Apple Dock Connector-til-USB-kabel for å koble 30-pinnerporten på adapteren til den 10-watts USB-strømadapteren for iPad.
Koble til med en AV-kabel	Bruk en Apple Component AV-kabel, Apple Composite AV-kabel eller en annen godkjent iPad-kompatibel kabel. Du kan også bruke disse kablene sammen med Apple Universal Dock for å koble iPad til en TV. Du kan bruke fjernkontrollen for Apple Universal Dock til å styre avspillingen.
Koble til med en VGA-adapter	Koble VGA Adapter-enheten til Dock-tilkoblingen på iPad. Bruk en VGA-kabel for å koble VGA Adapter-enheten til en kompatibel TV, projektor eller VGA-skjerm.


Hvis du har en iPad 2 eller nyere, og kabelen er koblet til en TV eller projektor, vil det som vises på iPad-skjermen, automatisk vises på den eksterne skjermen med en oppløsning på opptil 1080p, og videoer vises med en oppløsning på opptil 1080p. Noen programmer, for eksempel Keynote, kan bruke den eksterne skjermen som sekundærskjerm. På tidligere iPad-modeller er det kun enkelte programmer (blant annet YouTube, Videoer og Bilder) som kan bruke den eksterne skjermen.

Du kan også vise iPad 2 eller nyere-skjermen på en TV trådløst ved hjelp AirPlay og en Apple TV-enhet. Les «Bruke AirPlay» på side 37.

Hvis du bruker Apple Digital AV Adapter eller Apple Component AV-kabel, vises videoer med høy oppløsning i HD-kvalitet.

Slette videoer fra iPad

Du kan slette videoer fra iPad for å frigjøre plass.

Slett en video: Trykk og hold på en film i videolisten til Slett-knappen vises, og trykk deretter på . Trykk på Avbryt eller Hjem når du er ferdig med å slette videoer.

Selv om du sletter en video (bortsett fra leide filmer) fra iPad, slettes ikke videoen fra iTunes-biblioteket på datamaskinen, og du kan synkronisere videoen til iPad senere. Hvis du ikke vil synkronisere videoen tilbake til iPad, stiller du inn iTunes til ikke å synkronisere videoen. Les «Synkronisere med iTunes» på side 20.

Viktig: Hvis du sletter en leid film på iPad, slettes den permanent. Du kan ikke overføre den tilbake til maskinen.

Bruke Hjemmedeling

Med Hjemmedeling kan du spille av musikk, filmer og TV-programmer på iPad-enheten fra iTunes-biblioteket på en Mac eller PC. Les «Hjemmedeling» på side 91.



Om YouTube


Med YouTube kan du se korte videoer som er sendt inn av brukere fra hele verden. Enkelte YouTube-funksjoner krever en YouTube-konto. Hvis du vil opprette en konto, går du til www.youtube.com.

Hvis du vil bruke YouTube, må iPad være koblet til Internett. Les «Nettverk» på side 128.

Merk: YouTube er ikke tilgjengelig på alle språk og alle steder.


Navigere og søke etter videoer









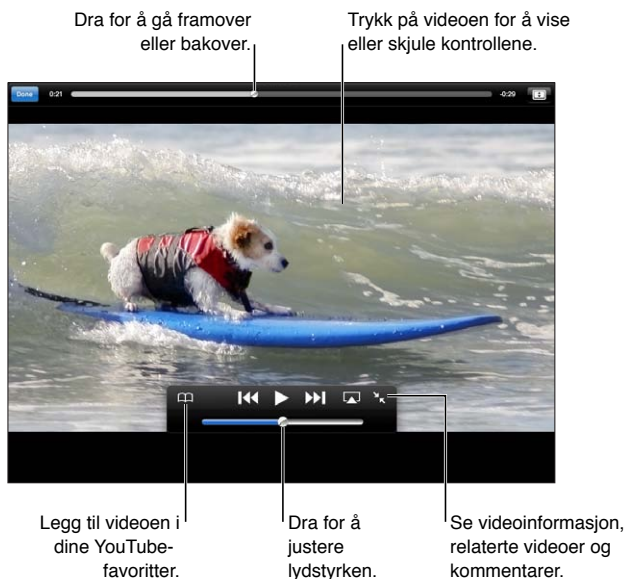


Bla gjennom videoer: Trykk på en navigeringsknapp nederst på skjermen.

Søk etter en video	Trykk i søkefeltet, skriv inn et ord eller uttrykk, og trykk på Søk.
Vis flere videoer fra denne YouTube-brukeren	Mens du viser filmen i fullskjermmodus, trykker du på skjermen for å vise kontrollene og trykker deretter på  . Trykk på «Mer fra» i sidepanelet. Du må være logget på en YouTube-konto.
Se videoer som ligner på denne	Trykk på «Relatert» i sidepanelet.


Spille av videoer



Se en video: Trykk på en video mens du navigerer. Avspillingen starter når nok video er lastet ned til iPad. Trykk på ► for å starte videoen tidligere.




Vis eller skjul videokontrollene	Trykk på skjermen.
Juster volumet	Flytt på volumskyveknappen, eller bruk volumknappene på iPad eller på kompatible hodetelefoner.
Se i fullskjermmodus	Snu iPad til liggende retning. Hvis du fortsatt ser videoinformasjon, trykker du på  .
Bytt mellom fullskjerm og tilpasset til skjerm	Dobbeltrykk på videoen under fullskjermvisning. Du kan også trykke på  for å fylle skjermen med videoen, eller trykke på  for å tilpasse videoen til skjermen. Hvis du ikke ser disse kontrollene, passer videoen allerede perfekt på skjermen.
Sett på pause eller fortsett avspilling	Trykk på  eller  . Du kan også trykke på den midterste knappen (eller tilsvarende knapp) på kompatible hodetelefoner.
Start fra begynnelsen	Trykk på  mens videoen spilles av. Hvis du har sett mindre enn fem sekunder av videoen, går du tilbake til forrige video i listen.
Skann framover eller bakover	Hold nede  eller  .
Gå til et bestemt punkt	Flytt spillehodet langs navigeringslinjen. Dra fingeren nedover for å justere navigeringshastigheten fra raskt til sakte.
Gå til neste eller forrige video i en liste	Trykk på  for å gå til neste video. Trykk på  to ganger for å gå til forrige video. Hvis du har sett mindre enn fem sekunder av videoen, trykker du kun én gang.
Avslutt videovisning	Trykk på Ferdig.
Spill en video på Apple TV ved hjelp av AirPlay	Trykk på  , og velg Apple TV. Hvis du vil vite mer, kan du lese «Bruke AirPlay» på side 37.



Holde oversikt over videoer du liker

Vis kontrollene for styring av videoer: Mens du ser en video i fullskjermmodus, trykker du for å vise avspillingskontrollene og trykker deretter på .

Legg til en video i Favoritter	Trykk på Legg til, og velg deretter Favoritter. Hvis du ser på videoen, trykker du på  .
Legg til en video i en spilleliste	Trykk på Legg til, og velg deretter spillelisten. Hvis du ikke ser spillelistene dine, logger du på.
Abonner på videoer fra denne YouTube-brukeren	Trykk på Mer fra, og trykk deretter på Abonner. Du må være logget på en YouTube-konto.
Slett en favoritt	Trykk på Favoritter, og trykk deretter på Rediger.
Slett en video fra en spilleliste eller en hel spilleliste	Trykk på Spillelister, og trykk deretter på Rediger.
Flagg en video	Trykk på  .

Dele videoer, kommentarer og vurderinger

Vis kontrollene for deling, vurdering og kommentering: Mens du ser en video i fullskjermmodus, trykker du for å vise kontrollen og trykker deretter på .

Vurder en video	Trykk Liker eller Liker ikke. Du må være logget på en YouTube-konto.
Legg til en kommentar	Trykk på kommentarer, og trykk i kommentarfeltet. Du må være logget på en YouTube-konto.
Legge til en video i Favoritter eller en spilleliste	Trykk på Legg til, og velg deretter Favoritter eller en spilleliste.
Send en kobling til en video via e-post	Trykk på Del.
Flagg en video	Trykk på videoen for å vise verktøylinjen, og trykk på  .
Send din egen video til YouTube	Åpne Bilder-programmet, marker videoen, og trykk deretter på  .

Vise YouTube på en TV

Hvis du har en Apple TV, kan du se YouTube-videoer på en TV ved hjelp av AirPlay. Les «Spille av videoer» på side 69.

Du kan også bruke en kabel til å koble iPad til en TV eller en projektor. Les «Vise videoer på en TV» på side 65.

Kalender

13




Om Kalender

Kalender gjør det enkelt å holde seg à jour. Du kan vise enkeltkalendere eller flere kalendere samtidig. Du kan vise hendelser etter dag, etter måned eller i en liste. Du kan søke i hendelser i kalendere etter titler, notater og navn på inviterte og steder. Hvis du har ført inn bursdager for kontaktene dine, kan du vise bursdagene i Kalender.

Du kan også opprette, endre og avlyse hendelser på iPad og synkronisere dem med datamaskinen. Du kan abonnere på iCloud, Google-, Yahoo!-, eller iCal-kalendere. Hvis du har en Microsoft Exchange- eller iCloud-konto, kan du motta og svare på møteinvitasjoner.

Vise kalendere

Du kan vise kalendere enkeltvis eller som en kombinert kalender. Dette gjør det enkelt å organisere jobb- og familiekalendere samtidig.

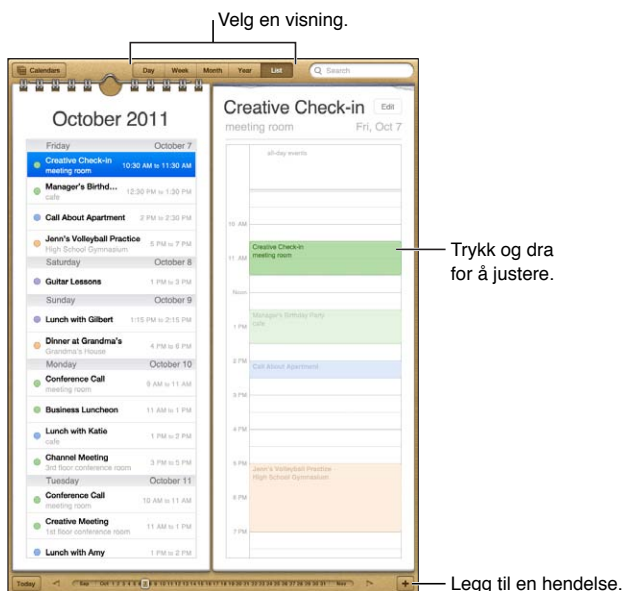

Endre visningen: Trykk på Liste, Dag, År eller Måned.

Vis Bursdager-kalenderen	Trykk på Kalendere, og trykk deretter på Bursdager for å inkludere bursdager fra kontaktene dine i hendelser.
Vis detaljene for en hendelse	Trykk på hendelsen. Du kan trykke på informasjon om hendelsen for å vise flere detaljer. Hvis det for eksempel er angitt en adresse for stedet, trykker du på den for å åpne Kart.
Rediger eller slett en kalender	Trykk på Kalendere, og trykk deretter på Rediger.
Velg hvilke kalendere som skal vises	Trykk på Kalendere, og trykk for å markere kalenderne du vil vise. Hendelsene for alle markerte kalendere vises i en enkeltkalender på iPad.

Legge til hendelser


Du kan legge til og oppdatere kalenderhendelser direkte på iPad.


Legg til en hendelse: Trykk på **+**, skriv inn informasjon om hendelsen, og trykk deretter på Ferdig.

Du kan også holde fingeren på et tomt område i en kalender for å opprette en ny hendelse. Flytt gripepunktene for å justere hendelsens varighet.

Still inn et varsel	Trykk på Varsel, og still inn et varsel fra fem minutter før til to dager før hendelsen.
Angi et standardvarsel for hendelser	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalender > Standard varseltider.
Oppdater en hendelse	Trykk på Rediger, og endre informasjonen om hendelsen. Hvis du vil justere klokkeslett eller varighet for en hendelse, holder du fingeren på hendelsen for å markere den. Dra den deretter til et nytt tidspunkt, eller flytt gripepunktene for å endre varigheten.
Slett en hendelse	Trykk på hendelsen, trykk på Rediger, rull nedover, og trykk på Slett hendelse.
Inviter andre til en hendelse	Trykk på Inviterte for å velge personer fra Kontakter. Krever en iCloud-, Microsoft Exchange- eller CalDAV-konto.

Svare på invitasjoner

Hvis du har en en iCloud- eller Microsoft Exchange-konto eller en støttet CalDAV-konto, kan du motta og svare på møteinvitasjoner fra andre personer i organisasjonen. Når du mottar en invitasjon, vises møtet i kalenderen med en stiple linje, og  vises i nedre høyre hjørne på skjermen.

Svar på en invitasjon: Trykk på en møteinvitasjon i kalenderen, eller trykk på  for å vise Hendelse-skjermen, og trykk deretter på en invitasjon.

Se arrangørens kontaktinformasjon	Trykk på «invitasjon fra».
Se andre inviterte	Trykk på Inviterte. Trykk på et navn for å vise personens kontaktinformasjon.
Legg til kommentarer i svar	Trykk på Legg til kommentarer. Kommentarene dine er synlige for arrangøren, men ikke for andre deltakere. Avhengig av kalendertjenesten du bruker, er det mulig at kommentarer ikke er tilgjengelige.
Angi tilgjengelighet	Trykk på Tilgjengelighet, og velg «opptatt» eller «ledig». Opptatt identifiserer tidspunktet som reservert når noen inviterer deg til et møte.

Søke i kalendere

I listevisning kan du søke i hendelser i kalendere etter titler, notater og navn på inviterte og steder. Kalender søker i hendelser for kalenderne som vises.

Søk etter hendelser: Trykk på Liste, og skriv inn tekst i søkefeltet.

Kalenderhendelser kan også inkluderes i søk fra Hjem-skjermen. Les «Søke» på side 32.

Abonnere på kalendere

Du kan abonnere på kalendere som bruker iCalendar-formatet (.ics). Mange kalenderbaserte tjenester støtter abonnementskalender, blant annet iCloud, Yahoo!, Google og iCal-programmet i OS X.

Kalendere du abonnerer på, er skrivebeskyttede. Du kan lese hendelser fra kalendere du abonnerer på, fra iPad, men du kan ikke redigere dem eller opprette nye hendelser.

Abonner på en kalender: Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere. Deretter trykker du på Legg til konto. Velg Annet, og trykk på Legg til abonnementskalender.

Du kan også abonnere på en iCal-kalender (eller andre .ics-kalendere) som er publisert på Internett, ved å trykke på en kobling til kalenderen.

Importere kalenderhendelser fra Mail

Du kan legge til hendelser i en kalender ved å importere en kalenderfil fra en e-postmelding. Du kan importere alle standard .ics-kalenderfiler.

Importer hendelser fra en kalenderfil: Gå til e-postmeldingen i Mail, og trykk på kalenderfilen.

Synkronisere kalendere

Du kan synkronisere Kalender på følgende måter:

- *iTunes:* Bruk innstillingspanelene til å synkronisere med iCal eller med Microsoft Entourage på Mac eller Microsoft Outlook 2003, 2007 eller 2010 på en PC når du kobler iPad til datamaskinen.
- *Innstillinger:* Slå på Kalendere i iCloud-, Microsoft Exchange-, Google- eller Yahoo!-kontoene for å synkronisere kalenderinformasjonen din over Internett, eller for å konfigurere en CalDAV-konto hvis bedriften eller organisasjonen har støtte for det. Les «Konfigurere Mail og andre kontoer» på side 18.

Kalenderkontoer og -innstillinger

Det finnes flere innstillinger for Kalender og kalenderkontoene dine. Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere.

Kalenderkontoer brukes også til å synkronisere oppgaveobjekter for Påminnelser.

Legg til en CalDAV-konto: Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, trykk på Legg til konto, og trykk på Annet. Under Kalendere trykker du på Legg til CalDAV-konto.

Disse alternativene gjelder alle kalenderne dine:


Still inn kalendervarsellyder	Velg Innstillinger > Lyder > Kalendervarsel.
Synkroniser tidligere hendelser	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Synkroniser, og velg deretter tidsperiode. Framtidige hendelser synkroniseres alltid.
Angi at et lydsignal skal spilles når du mottar en møteinvitasjon	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, og trykk på Invitasjonsvarsel.
Slå på tidssonestøtte for kalenderen	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Tidssonestøtte, og slå deretter på Tidssonestøtte.
Angi standardkalender	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Standardkalender.
Bruk iCloud til å holde Kalender oppdatert på iOS-enhetene og datamaskinene dine	Velg Innstillinger > iCloud, og slå deretter på Kalender. Les «Bruk av iCloud» på side 19.

Viktig: Når Tidssonestøtte er på, viser Kalender hendelsesdatoer og -klokkeslett med tidssonen som gjelder for byen du har valgt. Når Tidssonestøtte er av, viser Kalender hendelser med tidssonen der du er, som bestemmes av Internett-forbindelsen. Hvis du er ute og reiser, er det mulig at iPad ikke viser hendelser eller varsler deg til riktig lokal tid. Hvis du vil stille inn riktig tid manuelt, leser du «Dato og tid» på side 131.



Om Kontakter

Med Kontakter kan du enkelt få tilgang til og redigere kontaktlistene dine fra private kontakter og jobb- og organisasjonskontakter. Du kan søke gjennom alle gruppene dine, og informasjonen i Kontakter benyttes automatisk slik at det blir enkelt å adressere e-postmeldinger.

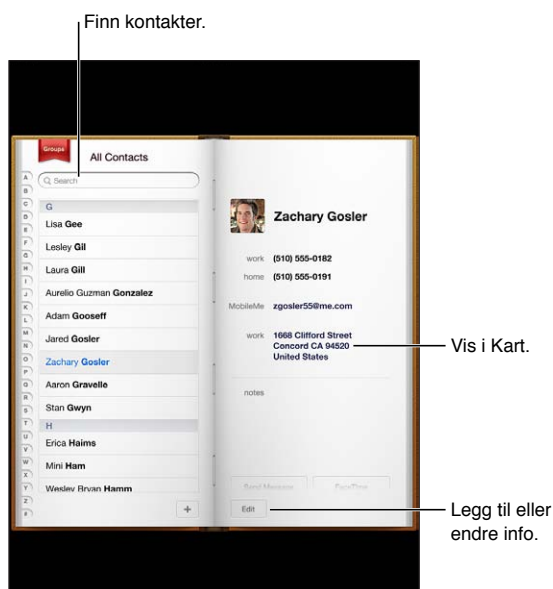

Synkronisere kontakter

Du kan legge til kontakter på følgende måter:

- Bruk iCloud-kontaktene dine. Les «Bruk av iCloud» på side 19.
- Synkroniser kontakter fra Google eller Yahoo! i iTunes, eller synkroniser med programmer på datamaskinen. Les «Synkronisere med iTunes» på side 20.
- Konfigurer en Microsoft Exchange-konto på iPad, med Kontakter aktivert. Les «Kontaktkontoer og -innstillinger» på side 76.
- Konfigurer en LDAP- eller CardDAV-konto for tilgang til skole- eller jobbkataloger. Les «Kontaktkontoer og -innstillinger» på side 76.
- Opprett kontakter direkte på iPad. Les «Legge til og redigere kontakter» på side 76.

Søke i kontakter

Du kan søke etter titler og fornavn, etternavn og firmanavn i kontaktene dine på iPad. Hvis du har en Microsoft Exchange-, LDAP- eller CardDAV-konto, kan du også søke i de kontaktene.

Søk i kontakter: Trykk på søkefeltet i Kontakter, og skriv inn søket.

Søk i en global adresseliste	Trykk på Grupper, trykk på Kataloger nederst i listen, og skriv deretter inn det du søker etter.
Søk på en LDAP-tjener	Trykk på Grupper, trykk på navnet til LDAP-tjeneren, og skriv inn det du søker etter.
Søk på en CardDAV-tjener	Trykk på Grupper, trykk på den søkbare CardDAV-gruppen nederst i listen, og skriv deretter inn det du søker etter.
Arkiver kontaktinformasjon fra en GAL-, LDAP- eller CardDAV-tjener	Søk etter kontakten du vil legge til, og trykk på Legg til kontakt.

Du kan også finne kontakter med søk fra Hjem-skjermen. Les «Søke» på side 32.

Legge til og redigere kontakter

Legg til en kontakt på iPad: Trykk på Kontakter, og trykk på **+**. Hvis **+** ikke er synlig, forsikrer du deg om at du ikke viser en LDAP-, CalDAV-, eller GAL-kontaktliste. Du kan ikke legge til kontakter i slike lister.

Rediger kontaktinformasjon: Velg en kontakt, og trykk deretter på Rediger.

Legg til nytt felt	Trykk på  Legg til felt.
Legg til en kontakts Twitter-brukernavn	Trykk på  Legg til felt, og trykk på Twitter.
Endre en feltetikett	Trykk på etiketten, og velg en annen. Hvis du vil legge til en ny etikett, blar du nederst i listen og trykker på Legg til tilpasset etikett.
Endre ringetonen eller tekstmeldingstonen for kontakten	Trykk på ringetone- eller SMS-tonefeltet, og velg en ny lyd i Innstillinger > Lyder.
Slett et objekt	Trykk på  , og trykk deretter på Slett.
Knytte et bilde til en kontakt	Trykk på Legg til bilde i redigeringsmodus, eller trykk på det eksisterende bildet. Du kan ta et bilde med kameraet eller bruke et eksisterende bilde. Hvis du vil importere bilder fra kontaktens Twitter-profiler, går du til Innstillinger > Twitter. Logg deg på Twitter-kontoen din, og trykk deretter på Oppdater kontakter.
Slett en kontakt	Velg en kontakt i Kontakter, og trykk deretter på Rediger. Rull nedover, og trykk på Slett kontakt.

Kontaktkontoer og -innstillinger

Du kan legge til ytterligere Kontakter-kontoer og tilpasse hvordan kontaktnavn skal sorteres og vises.

Legg til en Kontakter-konto: Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere. Deretter trykker du på Legg til konto.

Hvis du vil endre Kontakter-innstillinger, velger du Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere for å få tilgang til disse innstillingene:

Angi hvordan kontakter skal sorteres	Trykk på Sorteringsrekkefølge, og velg visning etter for- eller etternavn.
Angi hvordan kontakter skal vises	Trykk på Vis som, og velg visning etter for- eller etternavn.
Konfigurer Min info-kortet	Trykk på Min info, og velg kontaktkortet med ditt navn og informasjon fra listen. Min info-kortet brukes av Safari og andre programmer.
Angi standard Kontakter-konto	Trykk på Standardkonto, og velg en konto. Nye kontakter du oppretter uten å spesifisere en annen konto, arkiveres her.
Bruk iCloud til å holde Kontakter oppdatert på iOS-enhetene og datamaskinene dine	Velg Innstillinger > iCloud, og slå deretter på Kontakter. Les «Bruk av iCloud» på side 19.



Om Notater


Med den store skjermen og det skjermbaserte tastaturet gjør iPad det enkelt å skrive notater. iCloud gjør notater du skriver på iPad, tilgjengelige på alle de andre iOS-enhetene og Mac-maskinene dine.

Du kan lese og skrive notater i liggende eller stående retning. I stående retning trykker du på Notater for å vise en liste med notatene dine. I liggende retning vises listen med notater til venstre, og gjeldende notat er omsluttet av en rød sirkel.

Skrive og lese notater

Notater vises etter datoen de sist ble endret. Notatet med den siste endringen står øverst. De første ordene i hvert av notatene vises i listen. Trykk på et notat i listen for å lese eller redigere det.

Legg til et notat: Trykk på **+**, skriv notatet, og trykk på Ferdig.

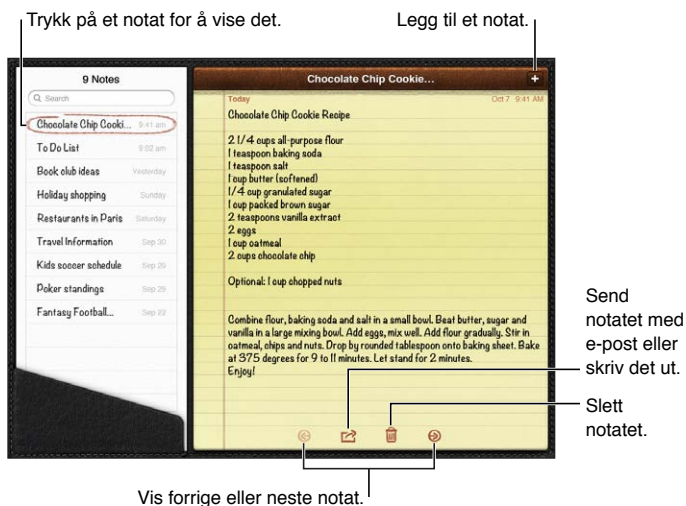

Les et notat: Trykk på notatet i listen, eller trykk på **➡** eller **⬅** for å vise neste eller forrige notat.

Rediger et notat Trykk hvor som helst i notatet for å vise tastaturet. Rediger notatet, og trykk på Ferdig.

Endre fonten Velg Innstillinger > Notater.

Slett et notat Trykk på  nederst på notatet.

Søke i notater

Du kan søke etter tekst i notater for å finne et bestemt notat.

Søk i notater: Skriv inn tekst i søkefeltet øverst i notatlisten. (I stående retning trykker du på Notater for å vise notatlisten.)

Søkeresultater vises mens du skriver. Trykk på tastaturknappen for å skjule tastaturet og vise flere resultater. Trykk på et notat i søkeresultatlisten for å vise det.

Skrive ut notater eller sende dem med e-post

Skriv ut et notat eller send det med e-post: Trykk på notatet, og trykk deretter på .

Hvis du vil sende et notat med e-post, må iPad være konfigurert for e-post. Les «Sende e-post» på side 44.


Påminnelser

16



Om påminnelser

Påminnelser gjør det mulig å organisere hverdagen – med forfallsdatoer og lister. Påminnelser fungerer med kalenderkontoene dine, slik at endringer du utfører, oppdateres automatisk på alle iOS-enhetene og datamaskinene dine.

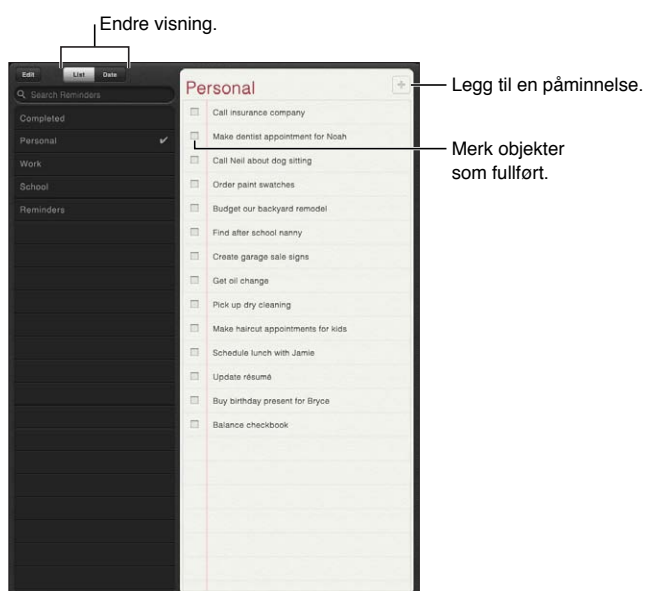

Bytt mellom listevissing og datovissing: Trykk på Liste eller Dato øverst på skjermen.

Stille inn en påminnelse

Legg til en påminnelse: Gå til Påminnelser, trykk på **+**, oppgi deretter en beskrivelse, og trykk på Ferdig.



Når du har lagt til en påminnelse, kan du finjustere innstillingene.

Angi dag eller tid for en påminnelse	Trykk på påminnelsen, og trykk på Påminn meg. Slå på «På en dag», og angi dato og tid for når du vil påminnes. Påminnelser som har forfalt, vises i Varslingscenter.
Legg til notater i en påminnelse	Trykk på påminnelsen, og trykk på Vis mer. Trykk på Notater.
Flytt en påminnelse til en annen liste	Trykk på påminnelsen, og trykk på Vis mer. Trykk på Liste, og velg en ny liste. Hvis du vil opprette eller redigere lister, leser du «Administrere påminnelser i listevisning» på side 81.
Slett en påminnelse	Trykk på en påminnelse, trykk på Vis mer, og trykk deretter på Slett.
Rediger en påminnelse	Trykk på en påminnelse, og trykk på navnet.
Merk en påminnelse som fullført	Trykk på ruten ved siden av påminnelsen, slik at en hake vises. Fullførte påminnelser vises i Fullført-listen. Les «Håndtere fullførte påminnelser» på side 81.
Angi lyden som spilles for påminnelser	Velg Innstillinger > Lyder.
Bruk iCloud til å holde Påminnelser oppdatert på iOS-enhetene og datamaskinene dine	Velg Innstillinger > iCloud, og slå deretter på Påminnelser. Les «Bruk av iCloud» på side 19.

Administrere påminnelser i listevisning

Du kan organisere påminnelser i lister slik at det blir enkelt å skille personlige påminnelser, jobbrelaterte påminnelser og andre påminnelser. Påminnelser har én liste for aktive påminnelser, i tillegg til en innebygd liste for fullførte objekter. Du kan legge til dine egne lister.

Opprett en liste: Trykk på Liste øverst på skjermen, og trykk deretter på Rediger.

Bytt mellom lister	Trykk på listen du vil vise, i listevisning.
Vis fullførte objekter	Trykk på Fullført i listevisning.
Endre rekkefølgen på lister	Trykk på Rediger i listevisning. Flytt  ved siden av en liste for å endre rekkefølgen. Du kan ikke flytte en liste til en annen konto, og du kan ikke endre rekkefølgen på påminnelser i en liste.
Slett en liste	Trykk på Rediger i listevisning. Trykk på  for hver liste du vil slette. Når du sletter en liste, slettes alle objektene i listen.
Endre navnet på en liste	Trykk på Rediger i listevisning. Trykk på navnet du vil endre, og skriv et nytt navn. Trykk på Ferdig.
Angi standardliste for nye notater	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, og trykk på Standardliste under Påminnelser.

Administrere påminnelser i datovisning

Bruk datovisning til å vise og administrere påminnelser som har en forfallsdato.

Vis påminnelser for en dato: Trykk på Dato øverst på skjermen for å vise dagens påminnelser og ufullførte objekter fra tidligere dager.

Håndtere fullførte påminnelser

Påminnelser holder oversikt over objekter du merker som fullført. Du kan se dem i liste- eller datovisning, og også i Fullført-listen.

Vis fullførte objekter: Trykk på Liste-knappen øverst på skjermen, og trykk deretter på Fullført.

Merk et fullført objekt som ikke fullført	Trykk for å fjerne avkrysningen. Objektet flyttes automatisk tilbake til den opprinnelige listen.
Synkroniser tidligere påminnelser	Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere. Trykk deretter på Synkroniser under Påminnelser. Denne innstillingen gjelder alle påminnelserkontoene dine. For beste ytelse bør du ikke synkronisere flere tidligere objekter enn du trenger.

Søk etter påminnelser

Søk etter påminnelser: Trykk på søkefeltet, og skriv deretter inn det du vil søke etter.


Det søkes etter navn på påminnelser.

Du kan også søke etter påminnelser fra Hjem-skjermen. Les «Spotlight-søk» på side 129.



Finne steder

ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om sikker kjøring og navigering i *Viktig produktinformasjon* på support.apple.com/no_NO/manuals/ipad.

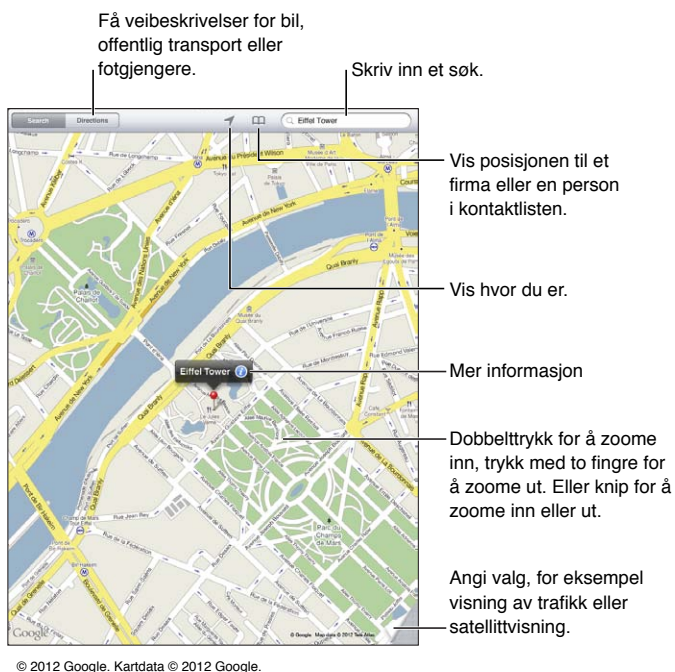

Finn et sted: Trykk på Søk, og trykk i søkefeltet for å få fram tastaturet. Skriv inn en adresse eller annen informasjon, og trykk på Søk.

Du kan søke etter informasjon, for eksempel:

- Kryss («Storgata og Hausmannsgate»)
- Område («Bislett»)
- Landemerke («Operaen»)
- Postnummer
- Bedrift («kinoer», «restauranter oslo», «apple inc new york»)

Du kan også trykke  for å finne plasseringen for en kontakt.

Se navn eller beskrivelse for et sted	Trykk på nålen.
Vis en liste over alle firmaer som ble funnet	Trykk på  Trykk på et firma for å vise det på kartet.
Finn ut hvor du er	Trykk på  Din gjeldende posisjon vises med en blå markør. Hvis posisjonen din ikke kan fastslås nøyaktig, vises det en sirkel rundt markøren. Jo mindre sirkelen er, jo større presisjon.
Bruk det digitale kompasset	Trykk på  på nytt. Symbolet endres til  , og et lite kompass  vises på skjermen.
Merk et sted	Hold fingeren på kartet til nålen vises.

Viktig: Kart, veibeskrivelser og stedsbaserte programmer avhenger av datatjenester. Disse datatjenestene kan bli endret, og det er mulig at de ikke er tilgjengelige i alle områder. Dette kan resultere i at kart, veibeskrivelser eller stedsbasert informasjon ikke er tilgjengelig eller inneholder upresis eller ufullstendig informasjon. Sammenligne informasjonen som vises på iPad-enheten, med omgivelsene, og følg skilting ved avvik.


Hvis Stedstjenester er slått av når du åpner Kart, kan du bli bedt om å slå funksjonen på. Du kan bruke Kart uten å slå på stedstjenester. Les «Stedstjenester» på side 125.


Veibeskrivelser

Få en veibeskrivelse:



1 Trykk på Veibeskrivelse.

2 Angi start- og målsteder.


Trykk på  for å velge et sted i Bokmerker (inkludert den gjeldende, omtrentlige posisjonen din eller kartnålen), Sist brukte eller Kontakter.


3 Trykk på Rute, og velg veibeskrivelse for bil () , offentlig transport () eller til fots () .

4 Bruk en av følgende framgangsmåter:


- Hvis du vil vise veibeskrivelsen ett trinn av gangen, trykker du på Start og deretter på  for å vise neste strekning.
- Hvis du vil vise hele veibeskrivelsen i en liste, trykker du på Start og deretter på  .
Trykk på et objekt i listen for å vise en strekning av turen.

5 Hvis det vises flere ruter, trykker du på den du vil bruke.

Hvis du skal bruke offentlig transport, trykker du på  for å angi avgangs- eller ankomsttid og for å velge en reiseplan. Trykk på symbolet ved et stopp for å se avgangstid for bussen eller toget, og for å vise en kobling til transportselskapets nettsted eller kontaklinformasjon for selskapet (når det er tilgjengelig).

Få veibeskrivelse fra et sted på kartet	Trykk på nålen, trykk på  , og trykk på Veibeskrivelse hit eller Veibeskrivelse herfra.
Legg til et bokmerke for et sted	Trykk på «Legg til i bokmerker».


Finne og dele informasjon om et sted

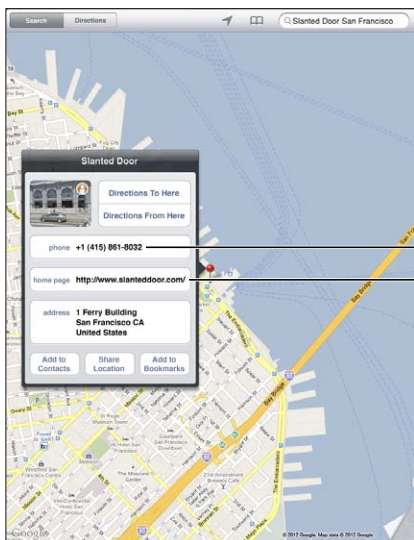

Start en FaceTime-samtale (hvis tilgjengelig).

Gå til nettstedet.

© 2012 Google. Kartdata © 2012 Google.

Finne eller del informasjon om et sted: Trykk på nålen, og trykk deretter på .

Legg til et firma i kontakter

Trykk på «Legg til i kontakter».

Send e-post, SMS eller en tweet om plasseringen din

Trykk på Del sted.

Du må være pålogget Twitter-kontoen din hvis du vil tvitre. Velg Innstillinger > Twitter.

Vise trafikkinformasjon

Du kan se trafikksituasjonen for viktige gater og motorveier på kartet.

Vis trafikkinformasjon: Trykk eller flytt nederste høyre hjørne av skjermen, og slå deretter Trafikk på.

Gater og motorveier vises med fargekoder som angir flyten i trafikken:

- Grått – ingen data tilgjengelig.
- Grønt – trafikken beveger seg etter fartsgrensen.
- Gult – trafikken beveger seg saktere enn fartsgrensen.
- Rødt – kø.


Informasjon om trafikksituasjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.


Kartvisninger



© 2012 Google. Kartdata © 2012 Google.

Vis standard-, satellitt-, hybrid- eller terrengvisning: Trykk eller flytt nederste høyre hjørne av skjermen, og velg deretter visningen du vil ha.

Bruk Google Street View: Trykk på . Bla til venstre eller høyre for å panorere 360 grader (det innfelte kartet viser hvor du er). Trykk på en pil for å gå nedover gaten. Trykk på det innfelte området for å gå tilbake til kartvisning.

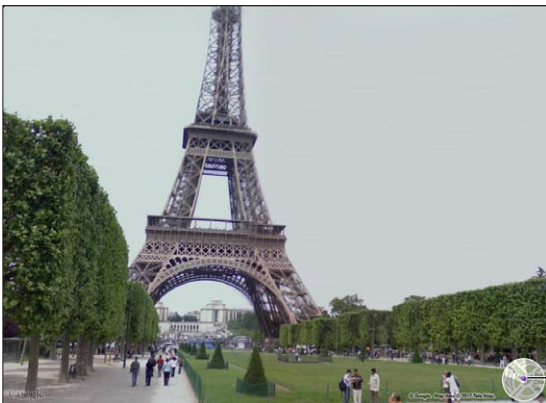

Trykk for å gå tilbake til kartvisning.

© 2012 Google.

Det er mulig at gatevisning ikke er tilgjengelig i alle områder.



Legge til musikk og lyd

Slik får du musikk og annet lydinnhold på iPad:

- Du kan kjøpe og laste ned innhold fra iTunes Store på iPad. Trykk på Butikk når du navigerer i Musikk. Les Kapittel 19, «iTunes Store,» på side 92.
- Bruk Automatiske nedlastinger til å laste ned ny musikk som kjøpes på andre iOS-enheter og datamaskiner, automatisk. Les «Bruk av iCloud» på side 19.
- Synkroniser med iTunes på datamaskinen. Du kan synkronisere alt medieinnholdet ditt, eller markerte sanger og andre objekter. Les «Synkroniser med iTunes» på side 20.
- Bruk iTunes Match til å lagre musikkbiblioteket ditt i iCloud og få tilgang til det på alle iOS-enhetene og datamaskinene dine. Les «iTunes Match» på side 89.

Spille sanger og annen lyd

ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår hørselsskader, i *iPad Viktig produktinformasjon* på support.apple.com/no_NO/manuals/ipad.


Du kan høre på lyd fra den innebygde høyttaleren, hodetelefoner koblet til hodetelefonutgangen, eller trådløse Bluetooth-stereohodetelefoner sammenkoblet med iPad. Når hodetelefoner kobles til eller sammenkobles, spilles det ikke lyd fra høyttaleren.

Bla gjennom samlingen: Trykk på en av knappene nederst på skjermen. Du kan bla basert på spilleliste, sang, artist eller album. Trykk på Mer for å navigere etter sjanger eller komponist, eller for å se podcastene dine.

Spill en sang eller et annet objekt: Trykk på objektet.

Bruk kontrollene øverst på skjermen til å styre avspillingen.

Vis Spilles nå-skjermen: Trykk på miniatyrbildet av albumbildet øverst på skjermen.

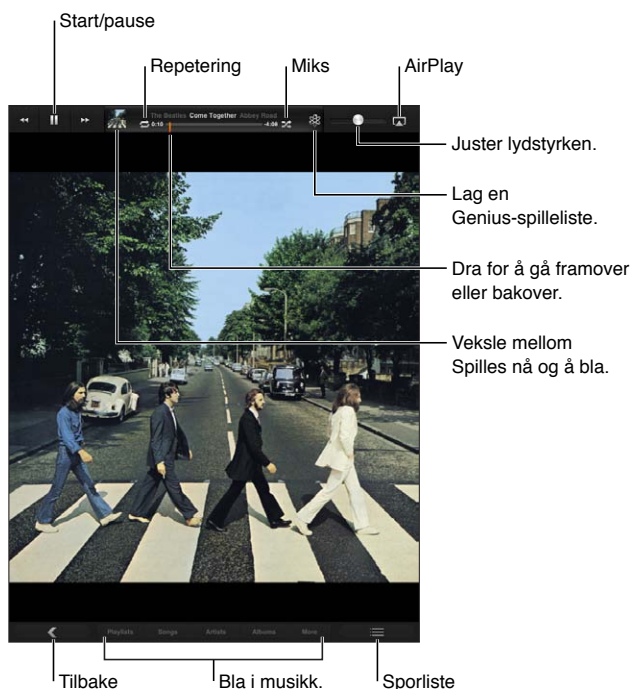

Reperer sanger

Trykk på

= repeter alle sanger i albumet eller listen.

= repeter kun gjeldende sang.

= ingen repetering.

Miks sanger

Trykk på

= sanger mikses.

= sanger spilles i rekkefølge.

Gå til et punkt i en sang

Flytt spillehodet langs navigeringslinjen. Dra fingeren nedover for å redusere navigeringshastigheten.

Still inn avspillingshastigheten

Trykk på . Trykk en gang til for å endre hastigheten.

= spill av med dobbel hastighet.

= spill av med halv hastighet.

= spill av med normal hastighet.

Gjenta de siste 30 sekundene av podcasten

Trykk på

Bla gjennom sanger i en liste med albumbilder

Bla fra venstre mot høyre på Spilles nå-skjermen. Avspilling av sanger starter automatisk.

Bruk Ping

Les «Følge artister og venner» på side 93.

Spill musikk på AirPlay-høytalere eller en Apple TV

Trykk på . Les «Bruke AirPlay» på side 37.

Angi alternativer for Musikk

Velg Innstillinger > Musikk.



Du kan vise lydavspillingskontrollene mens du bruker et annet program, ved å dobbeltrykke på Hjem-knappen og deretter bla fra venstre mot høyre nederst på skjermen.



Kontrollene styrer programmet som spiller, eller, hvis musikken er på pause, det siste programmet som spilte. Symbolet for det programmet vises til høyre. Trykk på det for å åpne programmet.

Dobbeltrykking på Hjem-knappen  viser også avspillingskontrollene når skjermen er låst.

Vise sporene på et album

Se alle sporene på albumet som inneholder sangen som spilles: På Spilles nå-skjermen trykker du på . (Trykk på skjermen først hvis kontrollene ikke vises.) Trykk på et spor for å spille det. Trykk på  igjen for å gå tilbake til Spilles nå-skjermen.

I sporlistevissning kan du gi sanger vurderinger. Du kan bruke vurderinger når du oppretter smarte spillelister i iTunes.

Søke i lydinnhold

Du kan søke etter titler, artister, albumer og komponister for sanger, podcaster og annet lydinnhold på iPad.

Søk i musikk: Mens du navigerer, skriver du inn tekst i søkefeltet nederst til høyre på skjermen.

Du kan også søke etter lydinnhold fra Hjem-skjermen. Les «Søke» på side 32.

iTunes Match

iTunes Match lagrer musikkbiblioteket ditt i iCloud – også sanger som er importert fra CD-plater – og gjør det mulig å spille av samlingen din hvor som helst og når som helst på iPad og andre iOS-enheter og datamaskiner. iTunes Match er tilgjengelig som en betalt abonnements-tjeneste.

Merk: iTunes Match er ikke tilgjengelig i alle land. Mobildatakostnader kan påløpe hvis Innstillinger > Musikk > Bruk mobildata er slått på.

Abonner på iTunes Match: I iTunes på datamaskinen velger du Butikk > Slå på iTunes Match og klikker deretter på Abonner-knappen.

Når du abonnerer, legger iTunes musikken, spillelistene og Genius-miksene dine til i iCloud. Sanger som også finnes i iTunes Store, er automatisk tilgjengelige i iCloud-biblioteket. Andre sanger lastes opp. Du kan laste ned og spille sanger som matcher, fra iTunes Store i iTunes Plus-kvalitet (256 kbps AAC uten DRM-beskyttelse), selv om originalen var av dårligere kvalitet. Du finner mer informasjon på www.apple.com/no/icloud/features.

Slå på iTunes Match

Velg Innstillinger > Musikk.

Når du slår på iTunes Match, fjernes synkronisert musikk fra iPad, og Genius-mikser og Genius-spillelister deaktiveres.

Genius


En Genius-spilleliste er en samling sanger fra biblioteket som passer bra sammen. Du kan lage Genius-spillelister i iTunes og synkronisere dem til iPad. Du kan også lage og arkivere Genius-spillelister direkte på iPad.

En Genius-miks er et utvalg sanger med samme type musikk som opprettes på nytt fra biblioteket ditt hver gang du hører på miksen.



Hvis du vil bruke Genius på iPad, må du slå på Genius i iTunes og deretter synkronisere iPad med iTunes. Genius-mikser synkroniseres automatisk med mindre du håndterer musikk manuelt og angir hvilke mikser du vil synkronisere, i iTunes. Genius er en gratistjeneste, men du må ha en Apple-ID for å kunne bruke funksjonen.

Når du synkroniserer en Genius-miks, kan iTunes velge ut og synkronisere sanger fra biblioteket som du ikke har valgt ut for synkronisering.

Spille en Genius-miks: Trykk på Spillelister, og trykk deretter på en av Genius-miksene øverst i spillelistene.

Lage en Genius-spilleliste: Spill en sang, og trykk deretter på  øverst på skjermen.

Genius-spillelisten legges til i spillelistene dine, etter Genius-miksene.

Arkiver en Genius-spilleliste	Vis spillelistene dine, trykk på Genius-spilleliste, og trykk på Arkiver. Spillelisten arkiveres med sangtittelen til sangen du valgte.
Oppdater en Genius-spilleliste	Trykk på Oppdater i spillelisten.
Lag en Genius-spilleliste basert på en annen sang	Spill en sang, og trykk deretter på  .
Slett en arkivert Genius-spilleliste	Trykk på spillelisten, og trykk deretter på  .

Genius-spillelister som opprettes på iPad, kopieres til datamaskinen når du synkroniserer med iTunes.

Merk: Når en Genius-spilleliste er synkronisert med iTunes, kan du ikke slette den direkte fra iPad. Bruk iTunes til å endre navn på spillelisten, stoppe synkroniseringen eller slette spillelisten.

Spillelister


Du kan opprette og redigere dine egne spillelister på iPad, eller redigere spillelister som er synkronisert fra iTunes på datamaskinen.

Opprett en spilleliste: Vis Spillelister, og trykk deretter på Ny nesten øverst på skjermen. Angi og arkiver en tittel, marker sanger og videoer du vil inkludere, og trykk på Ferdig.

Når du lager en spilleliste og deretter synkroniserer iPad med datamaskinen, synkroniseres spillelisten til iTunes-biblioteket.


Rediger en spilleliste: Vis Spillelister, og marker spillelisten. Trykk på Rediger, og gjør følgende:

For å legge til flere sanger: Trykk på Legg til sanger.

For å slette en sang: Trykk på . Selv om du sletter en sang fra en spilleliste, blir den ikke slettet fra iPad.

For å flytte en sang opp eller ned i listen: Dra .

Redigeringene dine kopieres til spillelisten i iTunes-biblioteket ditt, enten neste gang du synkroniserer iPad med datamaskinen, eller trådløst via iCloud hvis du abonnerer på iTunes Match.

Slett en spilleliste	Gå til Spillelister, hold fingeren på spillelisten, og trykk deretter på  .
Slett en sang fra iPad	Gå til Sanger, dra over sangen, og trykk på Slett. Sangen slettes fra iPad, men ikke fra iTunes-biblioteket på Mac eller PC.

Hjemmedeling

Hjemmedeling gjør det mulig å spille musikk, filmer og TV-programmer på iPad fra iTunes-biblioteket på en Mac eller PC. iPad og datamaskinen må være koblet til samme Wi-Fi-nettverk. På datamaskinen må iTunes være åpent med Hjemmedeling slått på, og Hjemmedeling må være logget på samme Apple-ID som Hjemmedeling på iPad-enheten.

Merk: Hjemmedeling krever iTunes 10.2 eller nyere, som er tilgjengelig på www.itunes.com/no/download. Bonusinnhold som digitale hefter og iTunes Extras-innhold, kan ikke deles.

Spill musikk fra iTunes-biblioteket på datamaskinen på iPad:

- 1 Velg Avansert > Slå på Hjemmedeling i iTunes på datamaskinen.
- 2 Logg på, og klikk på Opprett Hjemmedeling.
- 3 På iPad går du til Innstillinger > Musikk, og logger deretter på Hjemmedeling med samme Apple-ID og passord.
- 4 I Musikk trykker du på Mer, trykker på Delt og velger biblioteket på datamaskinen.

[Gå tilbake til innholdet på iPad](#)

Trykk på Delt, og velg Min iPad.




Om iTunes Store

Få nytt innhold på iPad med iTunes Store. Du kan finne og kjøpe musikk, TV-programmer, lydbøker og varseltoner. Du kan også kjøpe og leie filmer og laste ned og spille av podcaster og iTunes U-samlinger. Du må ha en Apple-ID for å kjøpe innhold. Les «Butikk-innstillinger» på side 97.

Merk: Det er mulig at iTunes Store ikke er tilgjengelig i alle land, og innholdet på iTunes Store kan variere avhengig av land. Funksjoner kan bli endret.

iPad må ha Internett-forbindelse for å få tilgang til iTunes Store. Les «Nettverk» på side 128.

Finne musikk, videoer og annet

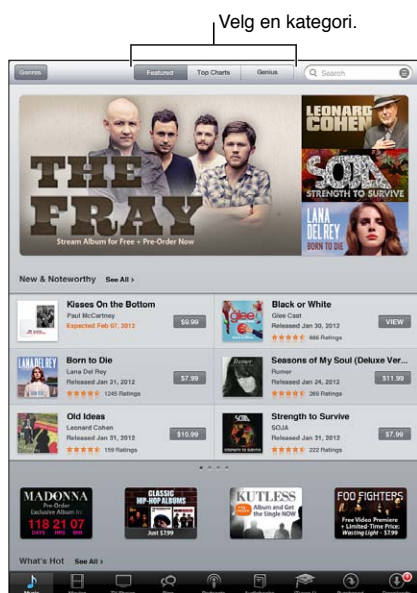

Bla gjennom innhold: Trykk på en av innholdskategoriene, for eksempel Musikk eller Videoer.

Søk etter innhold

Trykk på søkefeltet, og skriv inn ett eller flere ord. Deretter trykker du på Søk.

Kjøp, anmeld eller fortell en venn om et objekt

Trykk på et objekt i en liste for å åpne Info-skjermen for objektet og vise mer informasjon.

Utforsk artist- og venneanbefalinger

Trykk på Ping. Les «Følge artister og venner» på side 93.

Kjøpe musikk, lydbøker og ringetoner

Når du finner en sang, et album, en varsel tone eller en lydbok du liker, i iTunes Store, kan du kjøpe det du vil ha, og laste det ned. Du kan lytte til eller vise en prøve av et objekt før du kjøper det, slik at du kan være sikker på at det er objektet du vil ha.

Lytt til en prøve av en sang, en varsel tone eller en lydbok: Trykk på objektet, og følg instruksjonene på skjermen.


Løs inn et gavekort eller en kode	Trykk på Musikk, trykk deretter på Redeem nederst på skjermen, og følg instruksjonene på skjermen. Når du er logget på, vises gjestående beløp sammen med Apple-ID-informasjonen din nederst på de fleste iTunes Store-sider.
Fullfør et album	Når du ser på et album, trykker du på den rabatterte prisen for de gjenværende sangene under Complete My Album (ikke tilgjengelig i alle land). Hvis du vil se tilbud om andre albumer du kan fullføre, trykker du på Music og deretter på Complete My Album Offers.
Last ned et objekt du har kjøpt tidligere	Trykk på Purchased. Du kan også laste ned et objekt mens du blar. Trykk på Download (der du vanligvis ser prisen).
Last automatisk ned kjøp som er utført på andre iOS-enheter og datamaskiner	Velg Innstillinger > Butikk, og slå deretter på typen kjøp du vil laste ned automatisk.

Kjøpe eller leie videoer

Du kan kjøpe og laste ned filmer, TV-programmer og musikkvideoer fra iTunes Store. Noen filmer kan også leies med tidsbegrensning. Videoinnhold kan være tilgjengelig i standard oppløsning (SD), i høy oppløsning (HD) eller begge deler.

Kjøp eller lei en video: Trykk på Buy eller Rent.

Når du har kjøpt et objekt, starter nedlastingen og objektet vises på Downloads-skjermen. Les «Kontrollere nedlastingsstatus» på side 94.

Se en forhåndsvisning av en video	Trykk på Preview.
Se forhåndsvisningen på en TV ved hjelp av AirPlay og Apple TV	Når forhåndsvisningen starter, trykker du på  og velger Apple TV. Les «Bruke AirPlay» på side 37.

Følge artister og venner

Bruk Ping for å komme i kontakt med andre musikkentusiaster. Følg favorittartistene dine for å finne ut om nye utgivelser og kommende konserter og turnéer, få et blikk fra innsiden gjennom bildene og videoene deres, og lær om inspirasjonskildene deres. Les venners kommentarer om musikken de hører på, og se hva de kjøper, og hvilke konserter de har tenkt seg på. Du kan også gi uttrykk for musikkpreferansene dine og legge igjen kommentarer for de som følger deg.

Du må opprette en Ping-profil for å opprette og utforske musikkontakter.

Opprett din egen Ping-profil: Åpne iTunes på en Mac eller PC, klikk på Ping, og følg instruksjonene på skjermen.

Følg en artist	Trykk på Follow på artistens profilside.
Følg en venn	Trykk på People, skriv inn navnet på vennen din i søkefeltet øverst på siden, og trykk på Follow. Når du følger noen, følger ikke de automatisk deg. I profilen din kan du velge om du vil godkjenne eller avvise forespørsler om å følge deg etterhvert som du mottar dem, eller om du vil godkjenne alle nye som vil følge deg, uten gjennomsyn (standard).
Del tankene dine	Når du blar gjennom albumer og sanger, kan du trykke på Post for å kommentere musikk eller trykke på Like for å si at du liker musikken. Kommentarene vises i Ping Activity-strømmen til vennene dine.
Del konsertplaner	Trykk på Concerts på profilsiden din for å se kommende konserter med artister du følger, og se hvilke av vennene dine som skal på konserten. Trykk på Tickets for å kjøpe billett, eller trykk på I'm Going for å la andre vite at du også skal dit. (Ikke tilgjengelig i alle områder.)

Streame eller laste ned podcaster

Du kan høre på lydpodcaster eller se på videopodcaster som streames via Internett, fra iTunes Store. Du kan også laste ned lyd- og videopodcaster.

Stream en podcast: Trykk på Podcaster for å bla gjennom tilgjengelige podcaster i iTunes Store.

Videopodcaster er merket med et videosymbol .

Last ned en podcast	Trykk på Free-knappen, og trykk deretter på Download. Podcaster som har blitt lastet ned, vises i Podcaster-spillelisten.
Lytt til eller se på en podcast du har lastet ned	Trykk på Podcaster i Musikk, og trykk deretter på podcasten. Videopodcaster vises også i videolisten.

Kontrollere nedlastingsstatus

På Downloads-skjermen kan du vise status for nedlastinger som pågår eller er planlagt, inkludert objekter du har forhåndsbestilt.

Se status for objekter som lastes ned: Trykk på Downloads.

Forhåndsbestilte objekter lastes ikke ned automatisk når de blir tilgjengelige. Gå tilbake til Downloads-skjermen for å starte nedlastingen.

Last ned et forhåndsbestilt objekt	Trykk på prisen, og trykk deretter på  .
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvis en nedlasting har blitt avbrutt, fortsetter den neste gang enheten får tilgang til Internett. Du kan også fullføre nedlastingen ved å åpne iTunes på datamaskinen. Nedlastingen fullføres da i iTunes-biblioteket (hvis maskinen er koblet til Internett og du er logget på med samme Apple-ID).

Vise kontoinformasjon

Hvis du vil vise iTunes Store-informasjon om Apple-ID-en på iPad, trykker du på Apple-ID-en (nederst på de fleste iTunes Store-skjermer). Du kan også gå til Innstillinger > Butikk og trykke på Vis Apple-ID. Du må være pålogget for å vise kontoinformasjonen. Les «Butikk-innstillinger» på side 97.

Kontrollere nedlastinger

Du kan bruke iTunes på datamaskinen til å bekrefte at all musikk, alle videoer, alle programmer og alle andre objekter du har kjøpt fra iTunes Store eller App Store, er i iTunes-biblioteket. En slik bekreftelse kan være praktisk hvis en nedlasting har blitt avbrutt.

Bekreft nedlastinger: I iTunes på datamaskinen velger du Butikk > Søk etter nedlastinger.

Hvis du vil se alle objekter du har kjøpt, logger du på med Apple-ID-en, velger Butikk > Vis konto og klikker på Purchase History.



Om App Store

Du kan søke etter, bla gjennom, skrive omtaler om, kjøpe og laste ned programmer fra App Store direkte fra iPad.

Merk: Det er mulig at App Store ikke er tilgjengelig i alle land eller områder, og innholdet i App Store kan variere avhengig av land og område. Funksjoner kan bli endret.

Hvis du vil bruke App Store, må iPad være koblet til Internett. Les «Nettverk» på side 128. Hvis du vil kjøpe programmer, må du ha en Apple-ID. Les «Butikk-innstillinger» på side 97.



Søk etter programoppdateringer.

Finne og laste ned programmer



I Anbefalte-delen finner du utvalgte og nye utgivelser, og i Topp 25-delen finner du de mest populære programmene. Hvis du er på utkikk etter et bestemt program, bruker du søkefunksjonen.

Finn fram i App Store: Trykk på Anbefalte, Kategorier eller Topplister.

Bruk Genius	Trykk på Genius for å vise en liste over programmer som anbefales basert på programmene du allerede har. Følg instruksjonene på skjermen for å aktivere Genius. Genius er en gratistjeneste, men du må ha en Apple-ID for å kunne bruke funksjonen.
Søk etter programmer	Trykk på Søk, trykk på søkefeltet, og skriv inn ett eller flere ord. Deretter trykker du på Søk.
Send en kobling til et programs infoside i iTunes via e-post	Trykk på «Tell A Friend».
Send et program til noen som en gave	Klikk på «Gift This App», og følg instruksjonene på skjermen.
Rapporter et problem	Trykk på «Report a Problem». Velg et problem fra listen, eller skriv en kommentar, og trykk deretter på Rapporter.
Kjøp og last ned et program	Trykk på prisen (eller trykk på Free), og trykk deretter på Buy Now. Hvis du allerede har kjøpt programmet, vises «Install» i stedet for prisen på infoskjermen. Du må ikke betale for å laste det ned på nytt.
Løs inn et gavekort eller en kode	Trykk på Redeem nesten nederst på Anbefalte-skjermen, og følg instruksjonene på skjermen.
Se status for nedlastinger	Når du begynner å laste ned et program, dukker programmets symbol opp på Hjem-skjermen og viser en framdriftsindikator.
Last ned et program du tidligere har kjøpt	Trykk på Purchased, finn programmet i listen, og trykk deretter på Download. Du kan også laste ned et objekt mens du blar. Trykk på Download (der du vanligvis ser prisen).
Last automatisk ned kjøp som er utført på andre iOS-enheter og datamaskiner	Velg Innstillinger > Butikk, og slå deretter på typen kjøp du vil laste ned automatisk.

Slette programmer

Du kan slette programmer du har installert fra App Store. Hvis du sletter et program, slettes også dataene som er tilknyttet programmet.

Slett et App Store-program: Hold fingeren over et hvilket som helst programsymbol på Hjem-skjermen til symbolene begynner å skjelve, og trykk deretter på . Trykk på Hjem-knappen  når du er ferdig med å slette programmer.

Hvis du vil vite hvordan du nullstiller iPad slik at du sletter alle programmer og alle data og innstillinger, leser du «Nullstill» på side 132.

Butikk-innstillinger

Bruk Butikk-innstillinger for å logge deg på med en Apple-ID, opprette en ny Apple-ID eller redigere en eksisterende konto. Hvis du har flere Apple-ID-er, kan du bruke Butikk-innstillinger for å logge av og logge på med en annen Apple-ID.

For betingelser og vilkår for iTunes Store, besøk www.apple.com/legal/itunes/ww/.

Logg deg på med en Apple-ID: Velg Innstillinger > Butikk, trykk på Logg på, trykk deretter på Bruk eksisterende Apple-ID, og oppgi Apple-ID og passord.

Vis og rediger kontoinformasjonen din	Velg Innstillinger > Butikk, trykk på Apple-ID-en din, og trykk deretter på Vis Apple-ID. Trykk på et objekt for å redigere det. Hvis du vil endre passordet, trykker du på Apple-ID-feltet.
Logg på med en annen Apple-ID	Velg Innstillinger > Butikk, trykk på kontonavnet ditt, og trykk deretter på Logg av.
Opprett en ny Apple-ID	Velg Innstillinger > Butikk, trykk på Logg på, og trykk deretter på Opprett ny Apple-ID og følg instruksjonene på skjermen.
Last ned kjøp automatisk	Velg Innstillinger > Butikk, og slå deretter på typen kjøp du vil laste ned automatisk til iPad, for eksempel Musikk eller Bøker. Du kan også slå av automatisk oppdatering av Aviskiosk-programmer.
Last ned kjøp med mobilnettverket	Velg Innstillinger > Generelt > Nettverk, og slå deretter Bruk mobildata av eller på. Nedlasting av kjøp over mobilnettverket kan medføre kostnader hos operatøren din. Aviskiosk-programmer oppdateres kun når iPad er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk. Les Kapittel 21, «Aviskiosk,» på side 99.



Om Aviskiosk

Aviskiosk organiserer blad- og avisabonnementene dine med en hylle som gir deg tilgang til publikasjonene raskt og enkelt. Aviskiosk-programmer vises på hyllen, og når nye utgaver blir tilgjengelige, viser et merke at de er klare for lesing. De leveres til iPad automatisk.



Endre plassering ved å holde på et blad.

Finne Aviskiosk-programmer: Trykk på Aviskiosk for å vise hyllen, og trykk deretter på Butikk.

Når du kjøper et aviskioskprogram, legges det til på hyllen, slik at det er lett tilgjengelig. Når programmet er lastet ned, åpner du det for å vise utgavene og abonnementsalternativene.

Abonnementer er Kjøp i program, og belastes Apple-ID-kontoen din. Les «Butikk-innstillinger» på side 97.

Prisene varierer, og det er mulig at Aviskiosk-programmer ikke er tilgjengelige i alle land eller områder.

Lese de nyeste utgavene

Når det har kommet en ny utgave av en avis eller et blad du abonnerer på, laster Aviskiosk automatisk ned denne utgaven når du er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk, og varsler deg ved å vise et merke på symbolet. Når du vil lese, åpner du Aviskiosk og trykker på programmene som har et «Ny»-banner.

Hvert program har sin egen måte å organisere utgaver på. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sletter, finner eller arbeider med enkeltutgaver, leser du programmets hjelpinformasjon eller omtalen i App Store. Du kan ikke fjerne et Aviskiosk-program fra hyllen, og du kan ikke plassere andre typer programmer i hyllen.

Slå av automatiske nedlastinger: Velg Innstillinger > Butikk og slå av automatiske nedlastinger for publikasjonen.



Om iBooks

Med iBooks kan du lese og laste ned bøker. Last ned gratisprogrammet iBooks fra App Store, så får du tilgang til alt fra gamle klassikere til nye bestselgere fra den innebygde iBookstore. Når du laster ned en bok, vises den i bokhyllen din.

Hvis du vil laste ned iBooks-programmet og bruke iBookstore, må du ha Internett-forbindelse og en Apple-ID. Hvis du ikke allerede har en Apple-ID, eller hvis du vil utføre kjøp med en annen Apple-ID, går du til Innstillinger > Butikk. Les «Butikk-innstillinger» på side 97.

Merk: Det er mulig at iBooks-programmet og iBookstore ikke er tilgjengelig på alle språk eller i alle områder.

Bruke iBookstore

I iBooks-programmet trykker du på Butikk for å åpne iBookstore. Derfra kan du se gjennom anbefalte bøker eller bestselgere og finne bøker av en bestemt forfatter eller innenfor et bestemt emne. Når du finner en bok du liker, kan du kjøpe den og laste den ned.

Merk: Det er mulig at noen funksjoner på iBookstore ikke er tilgjengelige i alle land.

Kjøp en bok: Finn en bok du vil ha, trykk på prisen, trykk deretter på Buy Book, eller Get Book hvis den er gratis.

Vis informasjon om en bok	Du kan lese hva boken handler om, lese omtaler og laste ned et utdrag av boken før du kjøper den. Når du har kjøpt boken, kan du skrive en omtale selv.
Last ned et tidligere kjøp	Trykk på Purchased, eller trykk på Download der du vanligvis ser prisen.
Last automatisk ned kjøp som er utført på andre iOS-enheter eller datamaskiner	Velg Innstillinger > Butikk, og slå deretter på typen kjøp du vil laste ned automatisk.

Synkronisere bøker og PDF-er


Bruk iTunes til å synkronisere bøker og PDF-er mellom iPad og datamaskinen, og til å kjøpe bøker fra iTunes Store. Når iPad er koblet til datamaskinen, kan du bruke Bøker-panelet for å velge hvilke bøker som skal synkroniseres. Du kan også legge til ePub-bøker uten DRM-beskyttelse og PDF-dokumenter som ikke er passordbeskyttede, i iTunes-biblioteket. Bøker i PDF- og ePub-format er tilgjengelige på nettet.

Synkroniser en bok eller en PDF til iPad: Velg Arkiv > Legg til i biblioteket i iTunes på datamaskinen, og marker en .pdf-, .epub- eller .ibooks-fil. Koble iPad til datamaskinen, og synkroniser.

Hvis du vil legge til en bok eller PDF i iBooks uten å synkronisere, sender du PDF-filen med e-post til deg selv fra datamaskinen. Åpne e-postmeldingen på iPad, hold fingeren på vedlegget, og velg «Åpne i iBooks» fra menyen som vises.

Les bøker



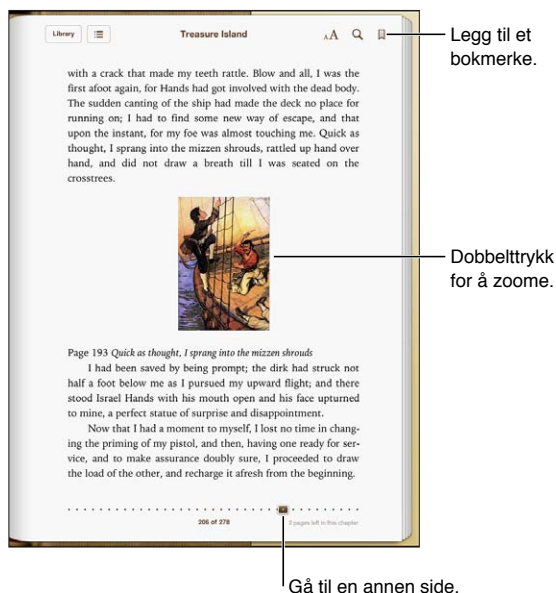







Det er enkelt å lese bøker. Gå til bokhyllen, og trykk på boken du vil lese. Hvis du ikke ser boken du leter etter, trykker du på Samlinger for å gå til andre samlinger.



Les en bok mens du ligger: Bruk retningslåsen til å forhindre at skjermbildet på iPad roterer når du roterer iPad. Les «Visning i stående eller liggende format» på side 15.

Hver bok har et bestemt utvalg funksjoner, basert på innholdet og formatet. Det er mulig at noen av egenskapene beskrevet nedenfor ikke er tilgjengelige i boken du leser. For eksempel er utskrifter kun tilgjengelig for PDF-er, og hvis en bok ikke inkluderer en fortellerstemme, vil du ikke se les høyt-symbolet.

Vis kontrollene	Trykk nær midten på skjermen.
Bla om siden	Trykk i nærheten av høyre eller venstre marg på siden, eller bla med fingeren mot venstre eller høyre. Hvis du vil endre hvilken retning du blar i ved å trykke på venstre marg, går du til Innstillinger > iBooks > Trykk venstremarg.
Vis innholdsfortegnelsen	Trykk på . I noen bøker kan du også knipe for å vise innholdsfortegnelsen.
Legg til eller fjern et bokmerke	Trykk på . Du kan legge til flere bokmerke. <i>Hvis du vil fjerne et bokmerke, trykker du på det.</i> Du trenger ikke å legge til et bokmerke når du lukker en bok. iBooks husker hvor du avsluttet.

Legg til eller fjern en utheving	Dobbeltrykk på et ord, bruk gripepunktene til å justere markeringen, trykk på Uhev, og velg en farge. <i>Hvis du vil fjerne en utheving</i> , trykker du på den uthevede teksten og trykker deretter på  . <i>Hvis du vil understreke ord</i> , trykker du på  . <i>Hvis du vil endre fargen</i> , trykker du på den uthevede teksten og velger deretter en farge fra menyen.
Legg til, fjern eller rediger et notat	Dobbeltrykk på et ord, og trykk på Notat Når du er ferdig med å skrive notatet, trykker du et annet sted på siden for å lukke det. <i>Hvis du vil vise et notat</i> , trykker du på merket i marginen ved siden av teksten du har markert. <i>Hvis du vil fjerne et notat</i> , sletter du teksten i det. Hvis du vil fjerne et notat og uthevingen, trykker du den uthevede teksten og trykker på  . <i>Hvis du vil endre fargen</i> , trykker du på den uthevede teksten og velger deretter en farge fra menyen. <i>Hvis du vil legge til et notat for en utheving</i> , trykker du på den uthevede teksten og trykker på  .
Vis alle bokmerkene dine	Trykk på  , og velg deretter et bokmerke fra listen.
Vis alle notatene dine	Avhengig av boken trykker du enten på  og deretter på Notater, eller du trykker på  . Les «Studere notater og ordlister» på side 104.
Forstørr et bilde	Dobbeltrykk på bildet for å zoome inn. I enkelte bøker kniper du for å forstørre bildet.
Gå til en bestemt side	Bruk sidenavigeringskontrollene nederst på skjermen. Eller trykk på  og skriv inn et sidetall, og trykk deretter på sidetallet i søkeresultatene.
Søk i en bok	Trykk på  . <i>Hvis du vil søke på nettet</i> , trykker du på Søk på Internett eller Søk i Wikipedia. Safari åpnes, og resultatene vises.
Søk etter andre forekomster av et ord eller uttrykk	Dobbeltrykk på et ord, bruk gripepunktene til å justere markeringen, og trykk på Søk i menyen som vises.
Slå opp et ord	Dobbeltrykk på et ord, bruk gripepunktene til å justere markeringen, og trykk på Definer i menyen som vises. Definisjoner er ikke tilgjengelige på alle språk.
Lytt til en bok	Trykk på  . Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle bøker. Hvis du har en synshemming, kan du også bruke VoiceOver til å lese opp teksten i nesten alle bøker. Les «Om VoiceOver» på side 109.

iBooks arkiverer samlinger, bokmerker, notater og informasjon om gjeldende side ved hjelp av Apple ID-en din, slik at du kan lese bøker sømløst på alle iOS-enhetene dine. iBooks arkiverer informasjon for alle bøkene dine når du starter eller avslutter programmet. Informasjon om enkeltbøker arkiveres også når du åpner eller lukker boken.

Slå synkronisering av eller på: Velg Innstillinger > iBooks.




Enkelte bøker henter lyd- eller videoinnhold som finnes på Internett.




Slå tilgang til lyd- og videoinnhold fra Internett av eller på: Velg Innstillinger > iBooks > Lyd og video fra Internett.

Merk: Hvis iPad har mobildataforbindelse, kan avspilling av slike filer medføre operatørkostnader.

Endre utseendet til en bok

I enkelte bøker kan du endre fontstørrelse, font og sidefarge.





Endre lysstyrke: Trykk nær midten av siden for å vise kontrollene, og trykk på . Hvis du ikke ser , trykker du på  først.

Endre fonttype eller fontstørrelse	Trykk nær midten av siden for å vise kontrollene, og trykk på  . Trykk på Fonter for å velge en fonttype. Ikke alle bøker støtter endring av fonttype. Noen bøker gjør det mulig å endre fontstørrelsen kun når iPad er i stående retning.
Endre fargen på siden og teksten	Trykk nær midten av siden for å vise kontrollene, trykk på  , og trykk på Tema . Denne innstillingen gjelder for alle bøker som støtter den.
Bruk hele skjermen for å vise en bok	Trykk nær midten av siden for å vise kontrollene, trykk på  , trykk på Tema , og slå på Fullskjermmodus . Enkelte bøker fyller skjermen automatisk.
Slå rette marger og orddeling av eller på	Velg Innstillinger > iBooks . Enkelte bøker og PDF-er støtter ikke rette marger eller orddeling.


Studere notater og ordlister

I bøker som har støtte for det, kan du bruke notatvisning til å gå gjennom alle uthevninger og notater som kort. Hvis du vil finne notatene dine raskt, viser du dem etter kapittel eller søker etter innholdet i dem.

Vis notatene dine: Trykk på .

Vis notater etter kapittel	Merker i kapittelisten viser hvor mange notater og uthevninger du har lagt til i hvert kapittel. Hvis du ikke ser kapittelisten, trykker du på Kapittelknappen . Trykk på et kapittel for å se notatene for det. Trykk på et objekt i listen for å se notatet eller uthevingen i kontekst.
Søk i alle notater	I notatvisningen skriver du inn et ord eller uttrykk i søkefeltet. Hvis du ikke ser søkefeltet, trykker du på Kapittelknappen . Kapitler med treff i notater og uthevninger vises. Trykk på et kapittel for å se notatene for det.
Gå gjennom notater og ord som lesekort	Trykk på Lese kort . Forsiden på hvert kort viser teksten du har uthevet. Dra for å bla i kortene. Hvis et kort har notater, som indikeres med  , trykker du på kortet for å snu det. Trykk på  for å velge hvilke uthevninger som skal vises, eller for å stokke kortene. Hvis kapitlet inneholder en ordliste, kan du også ta med denne i kortene.
Send notatene med e-post	Når du viser notatene, trykker du på  . Marker notatene du vil dele, og trykk deretter på E-post .
Slett notater	Når du viser notatene, trykker du på  . Marker notatene du vil slette, og trykk deretter på Slett .


Bruke multimedieinnhold

Enkelte bøker har interaktive elementer, som filmer, diagrammer, presentasjoner, gallerier, 3D-objekter og kapittelomtaler. Når du vil bruke et multimedieobjekt, trykker, drar eller kniper du på det. Med en presentasjon kan du for eksempel trykke på  for å starte den, og deretter trykke for å se hver skjerm. Hvis du vil vise et element i fullskjermmodus, sprer du to fingre. Når du er ferdig, kniper du for å lukke fullskjermmodus.


Skrive ut en PDF eller sende en PDF med e-post

Ved hjelp av iBooks kan du sende en kopi av en PDF via e-post eller skrive ut hele eller en del av en PDF på en kompatibel skriver.

Du kan sende PDF-er med e-post eller skrive dem ut, men ikke bøker.


Sende en PDF med e-post: Åpne PDF-en, trykk på , og velg deretter på Send med e-post. En ny e-postmelding vises med PDF-en som vedlegg. Trykk på Send når du er ferdig med meldingen.

Skriv ut en PDF

Åpne PDF-en, trykk på , og velg Skriv ut. Velg en skriver, sideområde og antall eksemplarer, og trykk deretter på Skriv ut. Les «Utskrift» på side 33.

Organisere bokhyllen

Bruk bokhyllen til å se hvilke bøker og PDF-er du har. Du kan også organisere objekter i samlinger.

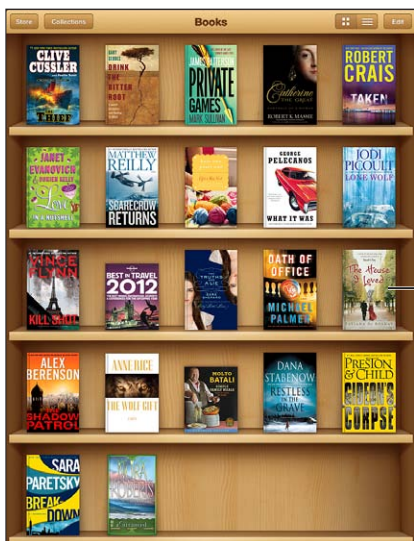

Endre plassering ved å holde på en bok.

Tilgjengelig i iBookstore. Tittelens tilgjengelighet kan endres.

Flytt en bok eller PDF til en samling: Gå til bokhyllen, og trykk på Rediger. Marker objektene du vil flytte, trykk deretter på Flytt, og velg en samling.

Når du legger til en bok eller PDF i bokhyllen, vises den i Bøker- eller PDF-samlingen. Derfra kan du flytte den til en annen samling. Du kan for eksempel opprette samlinger for jobb eller skole eller for oppslagsverk eller skjønnlitterære verker.

Vis en samling


Trykk på Samlinger, og velg deretter en ny samling fra listen som vises.

Administrer samlinger

Trykk på Samlinger for å vise listen med samlinger. Trykk på en samling hvis du vil endre navnet på den.

Du kan ikke redigere eller fjerne de innebygde Bøker- og PDF-samlingene.

Sorter bokhyllen


Trykk på , og velg en sorteringsmåte blant alternativene nederst på skjermen.

Slett et objekt fra bokhyllen

Trykk på Rediger, og trykk deretter på hver bok eller PDF du vil slette, slik at det vises et hakemerke. Trykk på Slett. Når du er ferdig med å slette, trykker du på Ferdig.

Hvis du sletter en bok du har kjøpt, kan du laste den ned på nytt fra Purchases i iBookstore.

Søk etter en bok

Gå til bokhyllen. Trykk på statuslinjen for å rulle raskt til toppen av skjermen, og trykk på . Søk ser etter tittel og forfatternavn.



Om Game Center

Du kan oppdage nye spill og dele spilleopplevelsene dine med venner over hele verden i Game Center. Inviter vennene dine til å spille, eller bruk autospill for å finne andre motstandere på samme nivå som deg. Tjen bonuspoeng ved å utføre spesielle prestasjoner i et spill, se hva vennene dine har oppnådd, og sjekk ledertavlene for å se hvem de beste spillerne er.

Merk: Game Center kan være utilgjengelig i enkelte områder, og spilltilgjengelighet kan variere.

Du må ha Internett-forbindelse og en Apple-ID for å bruke Game Center. Hvis du har en iCloud-konto, kan du bruke den Apple-ID-en til Game Center. Hvis du ikke har en Apple-ID, eller hvis du vil bruke en separat ID til spill, kan du opprette en i Game Center, som beskrevet under.



Angi status, bytt bilde, eller logg av.

Inviter venner til å spille

Velg et spill å spille.

Svar på venneforepsørsler.

Logg på Game Center

Logg på: Åpne Game Center. Hvis du ser kallenavnet og bildet ditt øverst på Meg-skjermen, er du allerede pålogget. Hvis ikke oppgir du Apple-ID og passord og trykker på Logg på. Du kan også trykke på Opprett ny konto for å opprette en ny Apple-ID.

Legg til bildet ditt	Trykk på bildet ved siden av navnet ditt.
Erklær statusen din	Trykk på Meg, trykk på statuslinjen, og skriv deretter statusen din.
Vis kontoinnstillingene dine	Trykk på Meg, trykk på kontobanneret, og trykk på Vis konto.
Logg av	Trykk på Meg, trykk på kontobanneret, og trykk på Logg av. Du trenger ikke å logge av hver gang du avslutter Game Center.

Kjøpe og laste ned spill

Spill for Game Center er tilgjengelige fra App Store.

Kjøp og last ned et spill: Trykk på Spill, og trykk på et anbefalt spill eller trykk på Finn Game Center-spill.

Game Center-området i App Store viser spill som fungerer med Game Center. Du kan se gjennom dette området og kjøpe og laste ned spill fra det. Les Kapittel 20, «App Store,» på side 96.

Kjøp et spill vennen din har	Trykk på Venner, og trykk deretter på vennens navn. Trykk på et spill i vennens spilliste, og trykk deretter på spillets pris.
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spille spill

Spill et spill: Trykk på Spill, velg et spill, og trykk deretter på Spill.


Se en lederliste	Trykk på Spill, velg spiller, og trykk deretter på Ledertavle.
Vis prestasjonene du kan oppnå	Trykk på Spill, velg et spill, og trykk deretter på Prestasjoner.
Gå tilbake til Game Center etter spilling	Trykk på Hjem-knappen, og trykk deretter på Game Center på Hjem-skjermen.

Spille med venner

Game Center setter deg i kontakt med spillere over hele verden. Du legger til venner i Game Center ved å sende en forespørsel eller godta en forespørsel fra en annen spiller.

Inviter venner til et flerspillerspill: Trykk på Venner, velg en venn, velg et spill, og trykk på Spill. Hvis spillet tillater eller krever flere spillere, velger du spillere du vil invitere, og trykker deretter på Neste. Send invitasjonen, og vent mens mottakerne godtar den. Når alle er klare, starter du spillet.

Hvis en venn ikke er tilgjengelig eller ikke svarer på invitasjonen din, kan du trykke på Autospill for å få Game Center til å finne en annen spiller for deg, eller trykke på Inviter venn for å prøve å invitere en annen venn.

Send en venneforespørsel	Trykk på Venner eller Forespørsler, trykk på Legg til venner, og oppgi deretter en venns e-postadresse eller Game Center-kallenavn. Hvis du vil bla gjennom kontaktene dine, trykker du på  . Hvis du vil legge til flere venner i én forespørsel, trykker du på Retur etter hver adresse.
Svar på en venneforespørsel	Trykk på Forespørsler, trykk på forespørselen, og trykk deretter på Godta eller Ignorer. Hvis du vil rapportere et problem med forespørselen, blar du opp og trykker på «Rapporter et problem».
Se spillene en venn spiller og se poengsummene til vennene dine	Trykk på Venner, trykk på vennens navn, og trykk deretter på Spill eller Poeng.
Søk etter en person i vennelisten din	Trykk på statuslinjen for å rulle raskt til toppen av skjermen, trykk på søkefeltet, og begynn å skrive.
Forhindre spillinvitasjoner fra andre	Slå av Tillat spillinvitasjoner i kontoinnstillingene for Game Center. Les «Game Center-innstillinger» på side 108.
Hold e-postadressen privat	Slå av Finn meg med e-post i kontoinnstillingene for Game Center. Les «Game Center-innstillinger» på side 108.
Deaktiver all flerspillerspillaktivitet	Velg Innstillinger > Generelt > Restriksjoner > Game Center, og slå av Flerspillerspill.
Deaktiver venneforespørsel	Velg Innstillinger > Generelt > Restriksjoner > Game Center, og slå av Legge til venner.
Se en liste med en venns venner	Trykk på Venner, trykk på vennens navn, og trykk deretter på Venner rett under vennens bilde.
Fjern en venn	Trykk på Venner, trykk på et navn, og trykk på Fjern venn.
Rapporter aggressiv eller upassende oppførsel	Trykk på Venner, trykk på personens navn, og trykk deretter på «Rapporter et problem».

Game Center-innstillinger

Enkelte Game Center-innstillinger er tilknyttet Apple-ID-en du bruker til å logge på med. Andre finnes i Innstillinger-programmet på iPad.

Endre Game Center-innstillinger for Apple-ID-en: Logg på med Apple-ID-en, trykk på Meg, trykk på Konto-banneret, og velg Vis konto.

Angi hvilke varslinger du vil motta for Game Center: Velg Innstillinger > Varsling > Game Center. Hvis Game Center ikke vises, slår du på Varsling.

Endre restriksjoner som berører Game Center: Velg Innstillinger > Generelt > Restriksjoner > Game Center.

Funksjoner for særlige behov

iPad inneholder en rekke tilgjengelighetsfunksjoner, blant annet:

- VoiceOver-skjermleser
- Forstørring med zoom
- Stor tekst
- Hvitt på svart
- Les opp markering
- Les opp autotekst
- Monolyd og balanse
- AssistiveTouch
- Støtte for leselister
- Avspilling av innhold med spesialtekst

Zoom, Hvitt på svart og Monolyd fungerer med alle programmer. Stor tekst kan brukes med Mail og Notater. VoiceOver fungerer med de innebygde iPad-programmene, og også med enkelte programmer fra tredjepartsleverandører som du laster ned fra App Store. Spesialtekst fungerer med videoer og podcaster som inkluderer det.

Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighetsfunksjoner for iPad, gå du til www.apple.com/no/accessibility.

Du kan aktivere og deaktivere tilgjengelighetsfunksjoner enkeltvis i Tilgjengelighet-innstillingene på iPad. Du kan også aktivere og deaktivere enkelte funksjoner i iTunes når iPad er koblet til datamaskinen.

Slå på tilgjengelighetsfunksjoner med iPad: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet.

Slå på tilgjengelighetsfunksjoner med iTunes: Koble iPad til datamaskinen, og marker iPad i enhetslisten i iTunes. Klikk på Oversikt, og klikk deretter på Konfigurer Særlige behov nederst i Oversikt-panelet.

Om VoiceOver

VoiceOver leser opp det som vises på skjermen, slik at du kan bruke iPad uten å se på den.

VoiceOver forteller deg om elementer på skjermen etter hvert som du markerer dem. Når du markerer et element, omgis elementet av en svart firkant (VoiceOver-markøren), og VoiceOver leser opp navnet på elementet eller beskriver det.

Ta på skjermen eller dra med fingrene for å høre om ulike elementer på skjermen. Når du markerer tekst, leser VoiceOver opp teksten. Hvis du slår på Les opp hint, kan VoiceOver fortelle deg navnet på objektet og gi deg instruksjoner – for eksempel «dobbeltrykk for å åpne». Hvis du vil bruke et objekt på skjermen, for eksempel en knapp eller kobling, bruker du bevegelsene som er beskrevet i «Lære VoiceOver-bevegelser» på side 112.

Når du går til en ny skjerm, spiller VoiceOver en lyd og markerer og leser automatisk opp det første elementet på skjermen (vanligvis objektet øverst til venstre). VoiceOver forteller deg også når visningen endres til liggende eller stående format, og når skjermen låses eller låses opp.



Merk: VoiceOver snakker på det språket som er valgt i Internasjonalt-innstillingene, som kan være påvirket av Regionformat-innstillingen (Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Regionformat). VoiceOver er tilgjengelig på mange språk, men ikke alle.

Ta i bruk VoiceOver

Viktig: VoiceOver endrer bevegelsene du bruker når du skal styre iPad. Når VoiceOver er slått på, må du bruke VoiceOver-bevegelser for å styre iPad – også når du skal slå av VoiceOver og gå tilbake til standard bruk.

Merk: VoiceOver og zooming kan ikke brukes samtidig.

Slå VoiceOver av eller på: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver. Du kan også angi at trippeltrykk på Hjem-knappen skal slå VoiceOver av eller på. Les «Trippelklikk på Hjem» på side 119.

Slå oppløsing av hint av eller på	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver. Hvis Les opp hint er slått på, kan VoiceOver fortelle deg hva kontrollen gjør, eller gi deg instruksjoner – for eksempel «dobbeltrykk for å åpne». Du kan også legge Hint til rotoren, og deretter dra opp eller ned for å tilpasse. Les «Bruke VoiceOver-rotorkontrollen» på side 114.
Angi talehastighet for VoiceOver	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver, og flytt Talehastighet-skyveknappen. Du kan også legge Talehastighet til rotoren, og deretter dra opp eller ned for å tilpasse. Les «Bruke VoiceOver-rotorkontrollen» på side 114.
Endre skrivetilbakemelding	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Skrivetilbakemelding.
Bruk fonetikk i skrivetilbakemelding	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Bruk fonetikk. Teksten leses tegn for tegn. VoiceOver leser først opp bokstaven og deretter ordet fra det fonetiske alfabetet, for eksempel «f» og deretter «foxtrot».
Tonehøydeendring	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Tonehøydeendring. VoiceOver bruker en høyere tonehøyde når en bokstav skrives, og en lavere tonehøyde når en bokstav slettes. VoiceOver bruker også en høyere tonehøyde når det første objektet i en gruppe (for eksempel en liste eller en tabell) leses opp, og en lavere tonehøyde for det siste objektet i en gruppe.
Angi rotorvalg for nettløsing	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Rotor. Trykk på valgene for å markere dem eller fjerne markeringen, eller dra  oppover for å endre plasseringen til et objekt.
Endre uttalen til VoiceOver	Sett rotoren til Språk, og dra deretter opp eller ned. Språkrotorplasseringen er tilgjengelig når du velger flere enn én uttale.
Angi hvilke uttalevarianter som skal være tilgjengelige i språkrotoren	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Språkrotor. Hvis du vil endre plasseringen av et språk i listen, drar du  opp eller ned.

Endre språk for iPad	Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalit > Språk. Noen språk kan påvirkes av Regionformat-innstillingen i Innstillinger > Generelt > Internasjonalit > Regionformat.
Utelat bilder under navigering	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Naviger i bilder. Du kan velge å utelate alle bilder eller kun de uten beskrivelser.
Les opp varslinger når du låser opp iPad	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Les opp varslinger. Hvis dette er av, leser iPad kun opp klokkeslettet når du låser den opp.

Bruke VoiceOver



Marker objekter på skjermen: Dra fingeren over skjermen. VoiceOver identifiserer elementer i det du berører dem. Du kan flytte markeringen systematisk fra ett element til et annet ved å bla til venstre eller høyre med én finger. Elementer markeres fra venstre til høyre og øverst til nederst. Bla til høyre for å gå til neste element, eller dra til venstre for å gå til forrige element.

Aktiver vertikal navigering	Legg vertikal navigering til rotoren, bruk rotoren til å velge det, og dra opp eller ned for å flytte til objektet over eller under. Les «Bruke VoiceOver-rotorkontrollen» på side 114.
Marker det første eller siste elementet på skjermen	Bla oppover eller nedover med fire fingre.
Lås opp iPad	Marker Lås opp-knappen, og dobbeltrykk på skjermen.
Marker et objekt etter navn	Trippeltrykk med tre fingre hvor som helst på skjermen for å åpne objektvelgeren. Deretter kan du skrive inn et navn i søkefeltet, eller bla til høyre eller venstre for å gå gjennom listen alfabetisk eller trykke på tabellindeksen til høyre for listen og bla oppover eller nedover for å gå gjennom listen over objekter.
Endre navn på et skjermobjekt slik at det blir enklere å finne	Trykk og hold med to fingre hvor som helst på skjermen.

Les opp teksten for det markerte elementet: Bla oppover eller nedover med én finger for å lese neste eller forrige ord eller tegn (drei rotorkontrollen for å velge tegn eller ord). Du kan også velge å bruke fonetikk. Les «Ta i bruk VoiceOver» på side 110.

Stopp opplesing av et objekt	Trykk én gang med to fingre. Trykk med to fingre igjen for å fortsette opplesingen. Opplesingen begynner igjen automatisk når du markerer et nytt objekt.
Endre talevolumet	Bruk volumknappene på iPad, eller legg til volum på rotoren og dra opp eller ned for å justere det. Les «Bruke VoiceOver-rotorkontrollen» på side 114.
Slå av lyden for VoiceOver	Dobbeltrykk med tre fingre. Dobbeltrykk med tre fingre på nytt for å starte tale igjen. Hvis du vil slå av kun VoiceOver-lyder, setter du sidebryteren til lydløs. Hvis du har koblet til et eksternt tastatur, kan du også trykke på Kontroll-tasten på tastaturet for å slå lyden av eller på for VoiceOver.
Endre opplesningstemmen	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Bruk kompakt stemme.
Les alt innholdet på skjermen fra toppen	Bla opp med to fingre.
Les innholdet fra gjeldende objekt til nederst på skjermen	Bla ned med to fingre.
Les opp statusinformasjon for iPad	Hvis du vil få lest opp informasjon som klokkeslett, batteristrøm, Wi-Fi-signalstyrke og mer, trykker du øverst på skjermen.

«Trykk på» det markerte objektet når VoiceOver er på: Dobbeltrykk hvor som helst på skjermen.

«Dobbeltrykk på» det markerte objektet når VoiceOver er på	Trippeltrykk hvor som helst på skjermen.
Flytt en skyveknapp	Bla oppover med én finger for å justere innstillingen opp, eller nedover for å justere den ned.
Rull i en liste eller et område på skjermen	Bla oppover eller nedover med tre fingre. Bla nedover for å gå en side nedover i listen eller på skjermen, eller bla oppover for å gå en side oppover. Når du blar gjennom sidene i en liste, leser VoiceOver opp hvilke objekter som vises (for eksempel «viser rad 5 til 10»). Du kan også bla gjennom listen fortløpende i stedet for side for side. Dobbeltrykk, og hold fingeren nede. Når du hører en serie med lyder, kan du flytte fingeren opp eller ned for å bla gjennom listen. Fortløpende rulling varer til du løfter fingeren.
Bruk en listeindeks	Enkelte lister har en alfabetisk indeks langs høyre side. Du kan ikke markere indeksen ved å flytte mellom elementer. Du må berøre indeksen direkte for å markere den. Når indeksen er markert, blar du oppover eller nedover for å navigere i indeksen. Du kan også dobbeltrykke og deretter dra fingeren oppover eller nedover.
Endre rekkefølgen i en liste	Du kan endre rekkefølgen på elementer i noen lister, for eksempel Rotor og Språkrotor i Tilgjengelighet-innstillingene. Marker  på høyre side av et objekt, dobbeltrykk og hold til du hører en lyd, og dra objektet oppover eller nedover. VoiceOver leser opp navnet på objekter du drar forbi, enten over eller under avhengig av hvilken vei du drar.
Endre organiseringen av Hjem-skjermen	På Hjem-skjermen markerer du symbolet du vil flytte. Dobbeltrykk og hold fingeren på et symbol, og flytt det. VoiceOver leser opp symbolets plassering i rader og kolonner mens du flytter det. Når du er fornøyd med den nye plasseringen, slipper du symbolet. Du kan flytte flere symboler. Dra et objekt til venstre eller høyre kant av skjermen for å flytte det til en annen side på Hjem-skjermen. Når du er ferdig, trykker du på Hjem-knappen  .
Slå skjermteppet av eller på	Trippeltrykk med tre fingre. Når skjermteppet er på, er innholdet på skjermen aktivt selv om skjermen er slått av.
Lås opp iPad	Marker Lås opp-bryteren, og dobbeltrykk på skjermen.

Lære VoiceOver-bevegelser

Når VoiceOver er slått på, får du andre resultater når du bruker standardbevegelsene. Disse og andre bevegelser gjør det mulig å navigere rundt på skjermen og styre enkeltelementer når de er markert. VoiceOver-bevegelser inkluderer bevegelser med to og tre fingre for å trykke og bla. Du får best resultat når du bruker to- og trefingerbevegelser, hvis du slapper av og har litt avstand mellom fingrene på skjermen.

Når VoiceOver er slått på, kan du bruke standardbevegelser ved å dobbeltrykke med fingeren på skjermen og holde fingeren nede. Det spilles en serie med lyder for å angi at vanlige bevegelser er i bruk. Vanlige bevegelser er i bruk til du løfter fingeren. Deretter aktiveres VoiceOver-bevegelser igjen.

VoiceOver-bevegelser kan utføres med forskjellige teknikker. Du kan for eksempel utføre et tofingertrykk med to fingre på én hånd eller én finger på hver hånd. Du kan også bruke tomlene. Mange synes at «splittrykk»-bevegelsen er spesielt praktisk: I stedet for å markere et objekt og dobbeltrykke kan du holde nede på et objekt med én finger og deretter trykke på skjermen med en annen finger. Prøv forskjellige teknikker for å finne ut hva som passer best for deg.

Hvis bevegelsene du gjør, ikke fungerer, kan du prøve raskere bevegelser – spesielt hvis du skal dobbeltrykke eller bla. Når du skal bla, prøver du å stryke fingeren eller fingrene raskt over skjermen. Når VoiceOver er slått på, vises VoiceOver-øving-knappen som du kan bruke for å øve på VoiceOver-bevegelser før du fortsetter.

Øv på bevegelser: Velg Innstillinger, velg Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver, og trykk deretter på VoiceOver-øving. Når du er ferdig med å øve, trykker du på Ferdig.

Hvis du ikke ser VoiceOver-øving-knappen, forsikrer du deg om at VoiceOver er slått på.

Her er en oversikt over viktige VoiceOver-bevegelser:

Naviger og les

- *Trykk:* Les opp objekt.
- *Bla til høyre eller venstre:* Marker neste eller forrige objekt.
- *Bla oppover eller nedover:* Avhenger av Rotorkontroll-innstillingen. Les «Bruke VoiceOver-rotorkontrollen» på side 114.
- *Trykk med to fingre:* Slutt å lese opp gjeldende objekt.
- *Bla oppover med to fingre:* Les alt fra øverst på skjermen.
- *Bla nedover med to fingre:* Les alt fra gjeldende plassering.
- *Sikksakk med to fingre:* Flytt to fingre fram og tilbake raskt tre ganger (tegn en «z») for å avvise en varsling eller gå tilbake til forrige skjerm.
- *Trippeltrykk med to fingre:* Åpne objektvelgeren.
- *Bla oppover eller nedover med tre fingre:* Bla én side om gangen.
- *Bla til høyre eller venstre med tre fingre:* Gå til neste eller forrige side (for eksempel på Hjem-skjermen, i Aksjer eller i Safari).
- *Trykk med tre fingre:* Les opp ytterligere informasjon, for eksempel plassering i en liste eller om tekst er markert.
- *Trykk med fire fingre øverst på skjermen:* Marker det første objektet på siden.
- *Trykk med fire fingre nederst på skjermen:* Marker det siste objektet på siden.

Aktiver

- *Dobeltrykk:* Aktiver det markerte objektet.
- *Trippeltrykk:* Dobbeltrykk på et objekt.
- *Splittrykk:* Et alternativ til å markere et objekt og dobbeltrykke på det er å berøre objektet med en finger og deretter trykke på skjermen med en annen finger for å aktivere et objekt.
- *Trykk på et objekt med én finger, trykk på skjermen med en annen finger («splittrykking»):* Aktiver objektet.
- *Dobeltrykk og hold (1 sekund) + standardbevegelse:* Bruk en standardbevegelse.
Når du utfører bevegelsen hvor du dobbeltrykker og holder, ber du iPad om å tolke den etterfølgende bevegelsen som en standardbevegelse. Du kan for eksempel dobbeltrykke og holde, og deretter, uten å løfte fingeren, dra fingeren bortover for å flytte på en bryter.
- *Dobeltrykk med to fingre:* Start eller pause i Musikk, YouTube, Taleopptak eller Bilder. Ta bilde (Kamera). Start eller pause et opptak i Kamera eller Taleopptak. Start eller stopp stoppeklokken.
- *Dobeltrykk med to fingre, og hold:* Åpne objektmerkeren.
- *Trippeltrykk med to fingre:* Åpne objektvelgeren.
- *Dobeltrykk med tre fingre:* Slå lyden for VoiceOver av eller på.
- *Trippeltrykk med tre fingre:* Slå skjermteppe av eller på.

Bruke VoiceOver-rotorkontrollen

Rotorkontrollen er en virtuell innstillingsskive du kan bruke til å angi hva som skal skje ved bla-bevegelser oppover og nedover når VoiceOver er slått på.

Bruk rotoren: Roter to fingre på iPad-skjermen rundt et punkt mellom de to fingrene.



Endre alternativene inkludert i rotoren: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Rotor, og velg alternativene du vil ha når du bruker rotoren.

Resultatet av endringen avhenger av hva du holder på med. Når du leser tekst i en e-postmelding, kan du bruke rotoren til å bytte mellom å få tekst lest opp ord for ord eller bokstav for bokstav eller linje for linje når du blar oppover eller nedover. Når du er på en nettside, bruker du rotoren til å angi om all teksten skal leses opp (enten ord for ord eller tegn for tegn), eller om du vil hoppe mellom elementer av en bestemt type, for eksempel overskrifter eller koblinger.

Lese tekst

Markere og høre tekst:

- Tegn for tegn, ord for ord eller linje for linje

Tale

Tilpass VoiceOver-tale etter:

- Volum eller hastighet
- bruk av skriveekko, tonehøydeendring eller fonetikk (med Apple Wireless Keyboard)

Les «Styre VoiceOver med Apple Wireless Keyboard» på side 117.

Navigere

Markere og høre tekst:

- Tegn for tegn, ord for ord eller linje for linje
- Overskrift
- Kobling, brukt kobling, ubrukt kobling eller kobling på siden
- Skjemakontroll
- Tabell eller rad (ved navigering i tabell)
- Liste
- Landemerke
- Bilde
- Statisk tekst
- Objekter av samme type
- Knapper
- Tekstfelt
- Søkefelt
- Beholdere (skjermområder, for eksempel dock)

Zoom inn eller ut

Skrive inn tekst

Flytte innsetningspunktet og høre tekst:

- Tegn for tegn, ord for ord eller linje for linje

Velge redigeringsfunksjon

Angi språk

Bruke en kontroll

Markere og høre verdier:

- Tegn for tegn, ord for ord eller linje for linje

Justere verdien for kontrollobjektet

Skrive inn og redigere tekst med VoiceOver

Når du markerer et tekstfelt med VoiceOver, kan du bruke det skjermbaserte tastaturet eller et eksternt tastatur som er koblet til iPad, for å skrive inn tekst. Du kan bruke redigeringsfunksjonene til iPad for å klippe ut, kopiere og lime inn i tekstfelter.

Med VoiceOver kan du skrive tekst på to forskjellige måter – *standardskriving* og *trykk og slipp-skriving*. Med standardskriving markerer du en tast og dobbeltrykker deretter på skjermen for å sette inn tegnet. Med trykk og slipp-skriving bruker du fingeren for å markere en tast, så settes tegnet inn automatisk når du løfter fingeren. Trykk og slipp-skriving kan være raskere, men kan kreve mer øvelse enn standardskriving.

VoiceOver støtter også bruk av redigeringsfunksjonene til iPad for å klippe ut, kopiere og lime inn i tekstfelter.


Skriv inn tekst: Marker et redigerbart tekstfelt, dobbeltrykk for å vise innsetningspunktet og det skjermbaserte tastaturet, og skriv inn teksten.

- *Standardskriving:* Marker en tast på tastaturet ved å bla mot venstre eller høyre, og dobbeltrykk for å sette inn tegnet. Eller flytt fingeren rundt på tastaturet for å markere en tast, og mens du fortsetter å holde på tasten med én finger, trykk på skjermen med en annen finger. VoiceOver leser opp tasten når den er markert, og leser den opp en gang til når tegnet settes inn.
- *Trykk og slipp-skriving:* Sett fingeren på en tast på tastaturet for å markere den, og løft fingeren for å sette inn tegnet. Hvis du markerer feil tast, flytter du fingeren på tastaturet til du får markert tasten du er ute etter. VoiceOver leser opp tegnet for hver av tastene når du berører dem, men du setter ikke inn et tegn før du løfter fingeren.

Merk: Trykk og slipp-skriving fungerer kun for taster som setter inn tekst. Bruk standardskriving for andre taster som skift-, slette- og returtasten.

Flytt innsetningspunktet: Bla oppover eller nedover for å flytte innsetningspunktet framover eller bakover i teksten. Bruk rotoren til å angi om innsetningspunktet skal flyttes tegn for tegn, ord for ord eller linje for linje. VoiceOver spiller en lyd når innsetningspunktet flyttes, og leser opp tegnet, ordet eller linjen som innsetningspunktet flyttes over.

Når du flytter framover ord for ord, plasseres innsetningspunktet på slutten av hvert ord, foran mellomrommet eller tegnsettingen som kommer etter ordet. Når du flytter bakover, plasseres innsetningspunktet på slutten av det foregående ordet, foran mellomrommet eller tegnsettingen som kommer etter ordet. Hvis du vil flytte innsetningspunktet forbi tegnsettingen på slutten av et ord eller en setning, bruker du rotoren for å skifte til tegnmodus. Når du flytter innsetningspunktet linje for linje, leser VoiceOver opp hver av linjene etter hvert som du flytter over dem. Når du flytter framover, plasseres innsetningspunktet på begynnelsen av neste linje (bortsett fra når du kommer til siste linje i et avsnitt. Da flyttes innsetningspunktet til slutten av linjen som nettopp ble lest opp). Når du flytter bakover, plasseres innsetningspunktet på begynnelsen av linjen som blir lest opp.

Velg standardskriving eller trykk og slipp-skriving	Når VoiceOver er slått på og en tast er markert på tastaturet, bruker du rotoren for å velge Skrivemodus og blar deretter oppover eller nedover.
Slett et tegn	Marker  , og dobbeltrykk eller splittrykk. Du må gjøre det på denne måten selv om du bruker trykk og slipp-skriving. Hvis du vil slette flere tegn, holder du nede fingeren på slettetasten og trykker på skjermen med en annen finger én gang for hvert tegn du vil slette. VoiceOver leser opp tegn som blir slettet. Hvis Tonehøydeendring er slått på, bruker VoiceOver en lavere tonehøyde for tegn som slettes.
Marker tekst	Sett rotoren til Rediger, bla opp eller ned for å velge Marker eller Marker alt, og dobbeltrykk. Hvis du velger Marker, blir ordet som er nærmest innsetningspunktet, markert når du dobbeltrykker. Hvis du velger Marker alt, blir hele teksten markert. Før fingrene fra eller mot hverandre for å gjøre markeringen større eller mindre.
Klipp ut, kopier eller lim inn	Forsikre deg om at rotoren er satt til rediger. Når tekst er markert, blar du opp eller ned for å velge Klipp ut, Kopier eller Lim inn og dobbeltrykker.
Angre	Rist iPad-enheten, bla til venstre eller høyre for å velge handlingen du vil angre, og dobbeltrykk.
Skriv inn et tegn med aksent	Hvis du bruker standardskriving, markerer du tegnet du vil legge til en aksent for. Deretter dobbeltrykker du og holder nede til du hører en lyd som angir at flere tegn vises. Dra fingeren til venstre eller høyre for å markere og høre alternativene. Løft fingeren for å skrive inn det markerte tegnet.
Endre språket du skriver på	Sett rotoren til Språk, og bla oppover eller nedover. Velg «standardspråk» for å bruke språket som er valgt i Internasjonalt-innstillingene. Språkratoren vises kun hvis du har valgt flere enn ett språk i Språkrotor-innstillingen for VoiceOver. Les «Ta i bruk VoiceOver» på side 110.

Bruke VoiceOver sammen med Safari

Når du søker på Internett i Safari med VoiceOver på, kan du bruke Søkeresultater-rotorobjekter for å høre en liste over foreslåtte søkefraser.

Søk på Internett: Marker søkefeltet, skriv inn det du vil søke etter, og marker Søkeresultater ved hjelp av rotoren. Bla til høyre eller venstre for å gå nedover eller oppover i listen, og dobbeltrykk på skjermen for å søke på Internett med den gjeldende søkefrasen.

Bruke VoiceOver sammen med Kart

Du kan bruke VoiceOver for å zoome inn eller ut, markere nåler og få informasjon om steder.

Zoom inn eller ut: Marker kartet, bruk rotoren til å velge zoommodus, og bla deretter opp eller ned for å zoome inn eller ut.

Marker en nål: Berør en nål, eller bla til venstre eller høyre for å gå fra ett objekt til et annet.

Vis informasjon om et sted: Når en nål er markert, dobbeltrykker du for å vise informasjonsflagget. Bla til venstre eller høyre for å markere Mer info-knappen, og dobbeltrykk for å vise informasjonssiden.

Styre VoiceOver med Apple Wireless Keyboard

Du kan styre VoiceOver på iPad med et Apple Wireless Keyboard. Les «Bruke Bluetooth-enheter» på side 37.

Du kan bruke VoiceOver-tastaturkommandoer for å navigere på skjermen, markere objekter, lese innholdet på skjermen, justere rotoren og utføre andre VoiceOver-handlinger. Alle tastaturkommandoene (unntatt én) bruker Kontroll-Tilvalg (alt), forkortet i tabellen nedenfor som «VO».

VoiceOver-hjelp leser opp taster eller tastaturkommandoer mens du skriver dem. Du kan bruke VoiceOver-hjelp for å lære om tastaturlayouten og handlingene som er knyttet til tastekombinasjoner.

VoiceOver-tastaturkommandoer

VO = Kontroll-Tilvalg (alt)

Les alt, med utgangspunkt i gjeldende posisjon	VO-A
Les fra toppen	VO-B
Flytt til statuslinjen	VO-M
Trykk på Hjem-knappen	VO-H
Marker neste eller forrige objekt	VO-høyrepil eller VO-venstrepil
Trykk på et objekt	VO-mellomrom
Dobbeltrykk med to fingre	VO-«-» (bindestrek)
Marker neste eller forrige rotorobjekt	VO-pil opp eller VO-pil ned
Marker neste eller forrige talerotorobjekt	VO-Kommando-venstrepil eller VO-Kommando-høyrepil
Juster talerotorobjektet	VO-Kommando-pil opp eller VO-Kommando-pil ned
Slå lyden for VoiceOver av eller på	VO-S
Slå skjernteppet av eller på	VO-Skift-S
Slå på VoiceOver-hjelp	VO-K
Gå tilbake til forrige skjerm, eller slå av VoiceOver-hjelp	Esc

Hurtignavigering

Slå på Hurtignavigering for å styre VoiceOver ved hjelp av piltastene. Hurtignavigering er slått av som standard.

Slå Hurtignavigering av eller på	Venstrepil-høyrepil
Marker neste eller forrige objekt	Høyrepil eller venstrepil
Marker neste eller forrige objekt angitt av rotorinnstillingen	Pil opp eller pil ned
Marker første eller siste objekt	Kontroll-pil opp eller Kontroll-pil ned

«Trykk» på et objekt	Pil opp-pil ned
Bla opp, ned, til venstre eller til høyre	Tilvalg-pil opp, Tilvalg-pil ned, Tilvalg-venstrepil eller Tilvalg-høyrepil
Endre rotoren	Pil opp-venstrepil eller pil opp-høyrepil

Bokstavbasert hurtignavigering på nettet

Når du leser en nettside med Hurtignavigering aktivert, kan du bruke følgende tegn på tastaturet for å navigere raskt på siden. Når du trykker på tasten, flyttes du til neste objekt av angitt type. Hold nede Skift-tasten mens du skriver bokstaven, for å gå til forrige objekt.

H	Overskrift
L	Kobling
R	Tekstfelt
B	Knapp
C	Skjemakontroll
I	Bilde
T	Tabell
S	Statisk tekst
W	ARIA-landemerke
X	Liste
M	Element av samme type
1	Nivå 1 overskrift
2	Nivå 2 overskrift
3	Nivå 3 overskrift
4	Nivå 4 overskrift
5	Nivå 5 overskrift
6	Nivå 6 overskrift

Bruke en leselist sammen med VoiceOver

Du kan bruke en Bluetooth-leselist for å lese VoiceOver-utdata som punktskrift, og du kan bruke en leselist med med inndatataster og andre kontroller for å styre iPad når VoiceOver er slått på. iPad kan brukes med mange av de vanligste trådløse leselistene. Du finner en liste over leselister som støttes, på www.apple.com/no/accessibility/iphone/braille-display.html.

Klargjør en leselist: Slå på leselisten, og gå til Innstillinger > Generelt > Bluetooth, og slå på Bluetooth. Deretter går du til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Punktskrift og velger leselisten.

Slå forkortet punktskrift av eller på	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Punktskrift.
Slå 8-punkts punktskrift av eller på	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Punktskrift.

Hvis du vil ha informasjon om vanlige punktskriftkommandoer for VoiceOver-navigering og informasjon om bestemte leselister, går du til support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=no_NO.

Leselisten bruker språket som er valgt for Talekontroll. Dette er vanligvis språket som er valgt for iPad i Innstillinger > Internasjonalt > Språk. Du kan bruke VoiceOver-språkinnstillingen til å velge et annet språk for VoiceOver og leselister.

Angi hvilket språk VoiceOver skal bruke: Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Talekontroll, og velg deretter språket.

Hvis du endrer språket som brukes på iPad, er det mulig at du må tilbakestille språket for VoiceOver og leselisten.


Du kan angi at cellen lengst til venstre eller høyre på leselisten skal brukes for systemstatus og annen informasjon:

- Annonseringsloggen inneholder en ulest melding.
- Den gjeldende meldingen i annonseringsloggen har ikke blitt lest.
- Lyden er slått av for VoiceOver-tale.
- Det er lite strøm igjen på iPad (mindre enn 20 %).
- iPad er i liggende visningsformat.
- Skjermvisning er slått av.
- Den gjeldende linjen inneholder mer tekst til venstre.
- Den gjeldende linjen inneholder mer tekst til høyre.

Angi at cellen lengst til venstre eller høyre skal brukes for statusinformasjon: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Punktskrift > Statuscelle, og trykk deretter på Venstre eller Høyre.

Få en utfyllende beskrivelse av statuscellen: Trykk på markørhettetasten for statuscellen på leselisten.

Trippelklikk på Hjem

Med funksjonen Trippelklikk på Hjem kan du slå av eller på noen av tilgjengelighetsfunksjonene når du trykker på Hjem-knappen  raskt tre ganger. Du kan angi at Trippelklikk på Hjem skal slå VoiceOver av eller på, slå Hvitt på svart av eller på, slå AssistiveTouch av eller på, eller spørre om du vil trippelklikke på Hjem-knappen for å:

- Slå VoiceOver av eller på
- Slå Hvitt på svart av eller på
- Slå zooming av eller på
- Slå AssistiveTouch av eller på

Standardinnstillingen er at Trippelklikk på Hjem er slått av.

Angi funksjon for Trippelklikk på Hjem: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Trippelklikk på Hjem, og velg funksjonen du vil bruke.

Zoom

Zooming er en tilgjengelighetsfunksjon som gjør det mulig å forstørre hele skjermen slik at du kan se hva som er på skjermen.

Slå zooming av eller på: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Zoom. Bruk eventuelt Trippelklikk på Hjem. Les «Trippelklikk på Hjem» på side 119.

Zoom inn eller ut	Dobbeltrykk på skjermen med tre fingre. Standardinnstillingen er at skjermen forstørres med 200 prosent. Hvis du endrer forstørrelsen manuelt (ved å bruke trykk-og-flytt-bevegelsen som beskrives nedenfor), går iPad automatisk tilbake til denne forstørrelsen når du zoomer inn ved å dobbeltrykke med tre fingre.
Øk forstørrelsen	Trykk med tre fingre, og dra mot toppen av skjermen (for å øke forstørrelsen) eller mot bunnen av skjermen (for å redusere forstørrelsen). Trykk-og-flytt-bevegelsen ligner på dobbeltrykking, bortsett fra at du ikke løfter fingrene for trykk nummer to – i stedet drar du fingrene over skjermen. Når du har begynt drabevegelsen, kan du flytte med én finger.
Naviger rundt på skjermen	Når visningen er zoomet inn, flytter eller drar du på skjermen med tre fingre. Når du har begynt drabevegelsen, kan du flytte med én finger slik at du ser mer av skjermen. Hold én finger nær kanten av skjermen for å panorere til den siden av skjermbildet. Flytt fingeren nærmere kanten for å panorere raskere. Når du åpner en ny skjerm, vises alltid delen som er øverst og midt på skjermen.

Når du bruker zoom sammen med et Apple Wireless Keyboard, følger skjermbildet innsetningspunktet, slik at det alltid er midt på skjermen. Les «Bruke et Apple Wireless Keyboard» på side 31.

Stor tekst

Med Stor tekst kan du gjøre teksten i Mail og Notater større. Du kan velge mellom tekst på 20, 24, 32, 40, 48 og 56 punkter.

Angi tekststørrelsen: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Stor tekst.

Hvitt på svart

Med Hvitt på svart kan du invertere fargene på iPad-skjermen, noe som kan gjøre det enklere å lese teksten. Når Hvitt på svart er slått på, ser skjermen ut som et negativt bilde.

Inverter fargene på skjermen: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Hvitt på svart.

Les opp markering

Selv om VoiceOver er slått av, kan du få iPad til å lese opp tekst som du markerer.

Slå på Les opp markering, og juster talehastigheten: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Les opp markering.

Få tekst lest opp

Marker teksten, og trykk deretter på Les opp.

Les opp autotekst

Hvis opplesing av autotekst er aktivert, blir tekststrettinger og forslag iPad kommer med mens du skriver, lest opp.

Slå opplesing av autotekst av eller på: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Les opp autotekst.

Opplesing av autotekst fungerer også sammen med VoiceOver eller zooming.

Monolyd

Med Monolyd kombineres lyden fra venstre og høyre kanal til et monosignal som spilles på begge sider. Dette gjør det mulig for brukere med dårlig hørsel på ett øre å høre hele lydsignalet med det andre øret.

Slå Monolyd av eller på: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Monolyd.

AssistiveTouch

AssistiveTouch hjelper deg med å bruke iPad hvis du har problemer med å berøre skjermen eller å trykke på knappene. Du kan bruke kompatibelt, tilpasset tilbehør (for eksempel en joystick) sammen med AssistiveTouch for å styre iPad. Du kan også bruke AssistiveTouch uten tilbehør til å utføre bevegelser du har problemer med.

Slå på AssistiveTouch: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > AssistiveTouch. Du kan også stille inn Trippelklikk på Hjem til å slå AssistiveTouch av eller på. Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Trippelklikk på Hjem.

Juster markørhastigheten	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > AssistiveTouch > Markørhastighet.
Vis eller skjul AssistiveTouch-menyen	Klikk på sekundærknappen på tilbehøret.
Skjul menyknappen	Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > AssistiveTouch > Vis alltid menyen.
Utfør en bla- eller drabebevegelse med 2, 3, 4 eller 5 fingre	Trykk på menyknappen, trykk på Bevegelser, og trykk deretter på antall fingre som trengs til bevegelsen. Når dette antallet sirkler vises på skjermen, blar eller drar du i den retningen som trengs for å utføre bevegelsen. Når du er ferdig, trykker du på menyknappen.
Utfør en knipebevegelse	Trykk på menyknappen, trykk på Favoritter, og trykk deretter på Knip. Når sirklene vises, trykker du hvor som helst på skjermen for å flytte dem. Dra deretter sirklene inn eller ut for å utføre en knipebevegelse. Når du er ferdig, trykker du på menyknappen.
Lag din egen bevegelse	Trykk på menyknappen, trykk på Favoritter, og trykk på en tom plassholder for bevegelser. Du kan også gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > AssistiveTouch > «Opprett ny bevegelse».
Lås eller roter skjermen, juster iPad-volumet, slå ringelyden av/på, eller simuler risting av iPad	Trykk på menyknappen, og trykk deretter på Enhet.
Simuler trykking på Hjem-knappen	Trykk på menyknappen, og trykk deretter på Hjem.
Flytt menyknappen	Dra knappen til hvor som helst på skjermen.
Gå ut av en meny uten å utføre en bevegelse	Trykk hvor som helst utenfor menyen.

Særlige behov i OS X

Ta i bruk funksjonene for særlige behov i OS X når du bruker iTunes til å synkronisere informasjon og innhold fra iTunes-biblioteket til iPad. I Finder velger du Hjelp > Hjelpesenter og søker etter «særlige behov».

Hvis du vil vite mer om funksjoner for tilgjengelighet på iPad og OS X, går du til www.apple.com/no/accessibility.

Minste tillatte fontstørrelse for e-postmeldinger

Du kan gjøre det enklere å lese meldinger i Mail ved å velge Liten, Middels, Stor, Ekstra stor eller Enorm som minste fontstørrelse for meldingstekst.

Angi minste tillatte fontstørrelse for e-postmeldinger: Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Minste fontstørrelse.

Stor tekst-innstillingen overstyrer denne minimumsfontstørrelsen.

Tastatur i widescreenformat

Alle de innebygde iPad-programmene viser et større skjermbasert tastatur når du roterer iPad til liggende visning. Du kan også skrive ved hjelp av et Apple Wireless Keyboard-tastatur.

Spesialtekst

Slå på spesialtekst for videoer: Velg Innstillinger > Video > Spesialtekst.

Ikke alt videoinnhold inneholder spesialtekst.



Flymodus

I flymodus deaktiveres trådløsfunksjonene på iPad for å redusere potensielle forstyrrelser for flyets instrumenter og annet elektronisk utstyr.

Slå på flymodus: Trykk på Innstillinger, og slå Flymodus på.


Når flymodus er på, vises ✈ i statuslinjen øverst på skjermen, og iPad sender ikke ut noen Wi-Fi-, mobil- (4G- eller 3G-modeller) eller Bluetooth-signaler. Du vil ikke kunne bruke programmer eller funksjoner som er avhengige av disse forbindelsene.

Hvis det tillates av flyselskapet og gjeldende lovgivning, kan du fortsette å lytte til musikk, se videoer, lese e-post, bruke kalenderen og andre data du tidligere har mottatt, og generelt bruke programmer som ikke krever Internett-forbindelse.

Hvis Wi-Fi er tilgjengelig, og flyselskapet og gjeldende lover og regler tillater det, kan du gå til Innstillinger > Wi-Fi for å slå det på. På samme måte kan du slå på Bluetooth i Innstillinger > Generelt > Bluetooth.

Wi-Fi

Koble til et Wi-Fi-nettverk



Wi-Fi-innstillingene avgjør om iPad kobler til Wi-Fi-nettverk i nærheten for å få tilgang til Internett. Når iPad er koblet til et Wi-Fi-nettverk, vises signalstyrken i Wi-Fi-symbolet  i statuslinjen øverst på skjermen. Jo flere streker, jo sterkere signal.

Når du først har koblet til et Wi-Fi-nettverk, vil iPad automatisk koble til nettverket når det er innenfor rekkevidde. Hvis flere enn ett tidligere brukt nettverk er tilgjengelige, kobler iPad seg til det nettverket du brukte sist.

Hvis ingen Wi-Fi-nettverk er tilgjengelige, kobler iPad (4G- eller 3G-modeller) til via mobilnettverket, hvis det er mulig.

Du kan også bruke iPad til å konfigurere en ny AirPort-basestasjon for å levere Wi-Fi-tjenester hjemme eller på kontoret. Les «Konfigurer en AirPort-basestasjon» på side 124.

Slå Wi-Fi av eller på: Velg Innstillinger > Wi-Fi.

<p>Still inn iPad til å spørre om du vil koble til et nytt nettverk</p>	<p>Velg Innstillinger > Wi-Fi, og slå «Spør før tilkobling» av eller på. Hvis «Spør før tilkobling» er slått av, må du koble til et nettverk manuelt for å få tilgang til Internett hvis du ikke er innenfor rekkevidden til et nettverk du har brukt tidligere.</p>
<p>Få iPad til å glemme et nettverk, slik at den ikke kobler til automatisk</p>	<p>Velg Innstillinger > Wi-Fi, og trykk på  ved siden av et nettverk du har vært koblet til tidligere. Deretter trykker du på «Glem dette nettverket».</p>
<p>Koble til et lukket Wi-Fi-nettverk</p>	<p>Hvis du vil koble til et Wi-Fi-nettverk som ikke vises i listen over tilgjengelige nettverk, velger du Innstillinger > Wi-Fi > Annet og skriver inn nettverksnavnet. Du må kjenne nettverksnavnet, passordet og sikkerhetstypen hvis du vil koble til et lukket nettverk.</p>
<p>Tilpass innstillinger for tilkobling til et Wi-Fi-nettverk</p>	<p>Velg Innstillinger > Wi-Fi, og trykk på  ved siden av et nettverk. Du kan angi en HTTP-proxy, definere statiske nettverksinnstillinger, slå på BootP eller fornye innstillingene fra en DHCP-tjener.</p>

Konfigurer en AirPort-basestasjon

En AirPort-basestasjon leverer en Wi-Fi-forbindelse til hjemmet, skolen eller en liten bedrift. Du kan bruke iPad til å konfigurere en ny AirPort Express-basestasjon, AirPort Extreme-basestasjon eller Time Capsule-enhet.

Bruk AirPort-oppsettassistent: Velg Innstillinger > Wi-Fi. Under tittelen «Konfigurer en AirPort-basestasjon» trykker du på navnet til basestasjonen du vil konfigurere. Deretter følger du instruksjonene på skjermen.

Enkelte eldre AirPort-basestasjoner kan ikke konfigureres med en iOS-enhet. Du finner konfigurasjonsinstruksjoner i dokumentasjonen som fulgte med basestasjonen.

Hvis basestasjonen du konfigurerte, ikke er i listen, forsikrer du deg om at den er tilkoblet strømmettet, at du er innenfor rekkevidde, og at den ikke allerede er konfigurert. Du kan kun konfigurere basestasjoner som er nye eller som er nullstilt.

Hvis AirPort-basestasjonen allerede er konfigurert, gjør programmet AirPort-verktøy fra App Store det mulig å endre basestasjonens innstillinger og overvåke statusen.

Varslinger

Push-varslinger vises i Varslingssenter for å varsle om at ny informasjon er tilgjengelig, selv når programmet ikke er i bruk. Varslingene varierer avhengig av hvilket program de kommer fra, men kan inkludere tekst eller lyd eller merker med et tall på programsymbolet på Hjem-skjermen.

Du kan slå varslinger av hvis du ikke vil varsles, og du kan endre rekkefølgen varslingene vises i.

Slå varslinger av eller på: Velg Innstillinger > Varsling. Trykk på et objekt i listen, og slå varslinger av eller på for objektet.

Programmer som har varslinger slått av, vises i listen Ikke i Varslingssenter.

Endre antallet nylige varslinger som vises	Velg Innstillinger > Varsling, og velg deretter et objekt fra I Varslingscenter-listen. Trykk på Vis for å angi hvor mange varslinger av denne typen som skal vises i Varslingscenter.
Endre varselsstilene	Velg Innstillinger > Varsling, og velg deretter et objekt fra I Varslingscenter-listen. Velg en varselsstil, eller velg Ingen for å slå av varsler og bannere. Varslinger vil fortsatt vises i Varslingscenter.
Endre rekkefølgen på varslinger	Velg Innstillinger > Varsling, og trykk på Rediger. Dra i varslingene for å endre rekkefølgen. Hvis du vil slå av en varsling, flytter du den til Ikke i Varslingscenter-listen.
Vis merker med tall på programmer med varslinger	Velg Innstillinger > Varsling, og velg deretter et objekt fra I Varslingscenter-listen. Slå på Merk programsymbol.
Hindre at det vises varsler når iPad er låst	Velg Innstillinger > Varsling, og velg deretter et program fra I Varslingscenter-listen. Slå av «Vis på låst skjerm» for å skjule varsler fra programmet når iPad er låst.

Enkelte programmer har ytterligere alternativer. For eksempel tillater Meldinger at du spesifiserer hvor mange ganger varsellyden gjentas, og om meldingsforhåndsvisninger skal vises i varslingen.

Stedstjenester

Stedstjenester lar programmer som Påminnelser, Kart, Kamera og stedsbaserte programmer fra tredjepartsleverandører samle inn og bruke data som angir hvor du befinner deg. Din omtrentlige posisjon bestemmes ved hjelp av tilgjengelig informasjon fra mobilnettverksdata (4G- eller 3G-modeller), og fra lokale Wi-Fi-nettverk (hvis Wi-Fi er på). Du kan spare strøm ved å slå av stedstjenester når du ikke bruker denne funksjonen.

Når et program bruker stedstjenester, vises  i menylinjen.

Alle programmer som bruker stedstjenester, vises på Stedstjenester-innstillingsskjermen, og du vil kunne se om stedstjenester er slått av eller på for det aktuelle programmet eller tjenesten. Du kan slå av stedstjenester for noen av eller alle programmene hvis du ikke vil bruke denne funksjonen. Hvis du slår av stedstjenester, blir du bedt om å slå det på igjen neste gang et program eller en tjeneste prøver å bruke det.

Stedsdataene som Apple henter inn, identifiserer deg ikke personlig. Hvis du har programmer fra tredjepartsleverandører på iPad som bruker stedstjenester, bør du lese gjennom leverandørens vilkår og personvernretningslinjer for å finne ut hvordan programmet bruker stedsinformasjonen din.

Slå stedstjenester av eller på: Velg Innstillinger > Stedstjenester.

Mobildata

Bruk mobildatainnstillingene (på modeller som har støtte for mobildataforbindelser) til å aktivere mobildatatjenesten, slå mobilbruk av eller på, eller legge til en PIN-kode for å låse mikro-SIM-kortet. Hos enkelte operatører kan du også endre dataabonnementet.

Aktiver, vis eller endre mobildatakontoen: Velg Innstillinger > Mobildata, og trykk deretter på Vis konto. Følg instruksjonene på skjermen.

Slå Mobildata av eller på	Velg Innstillinger > Mobildata. Hvis Mobildata er slått av, vil alle datatjenester kun bruke Wi-Fi – inkludert e-post, nettleasing, push-varslinger og andre tjenester. Hvis mobildata er på, kan kostnader til operatøren påløpe. For eksempel kan bruk av enkelte funksjoner og tjenester som Meldinger-overføringsdata føre til belastninger på dataabonnementet.
Slå dataroaming av eller på	Velg Innstillinger > Mobildata. Hvis du slår av dataroaming, unngår du kostnader som kan påløpe når du bruker en annen operatørs nettverk.

VPN

VPN-nettverk brukes i firmaer for å gjøre det mulig å formidle privat informasjon på en sikker måte over nettverk som ikke er private. Det er mulig at du må konfigurere VPN, for eksempel for å få tilgang til e-postkontoen på jobben din. Denne innstillingen vises når VPN er konfigurert på iPad. Du bruker den til å slå VPN av og på. Les «Nettverk» på side 128.

Delt Internett

Med iPad Wi-Fi + 4G-modeller kan du bruke Delt Internett for å dele en Internett-forbindelse med en datamaskin eller en annen enhet – for eksempel en iPod touch, en iPhone eller en annen iPad – som er koblet til din iPad via Wi-Fi. Du kan også bruke Delt Internett for å dele en Internett-forbindelse med en datamaskin som er koblet til iPad via Bluetooth eller USB. Delt Internett fungerer kun hvis iPad er koblet til Internett via mobildatanettverket.

Merk: Det er mulig at denne funksjonen ikke er tilgjengelig i alle områder. Ekstrakostnader kan påløpe. Telefonoperatøren har mer informasjon.

Del en Internett-forbindelse: Velg Innstillinger > Generelt > Nettverk, og trykk på Delt Internett – hvis det vises – for å konfigurere tjenesten hos operatøren.

Når du har slått på Delt Internett, kan andre enheter koble til på følgende måter:

- *Wi-Fi:* På enheten velger du din iPad fra listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
- *USB:* Koble datamaskinen til iPad ved hjelp av Dock Connector-til-USB-kabelen. I datamaskinens nettverksvalg velger du iPad og konfigurerer nettverksinnstillingene.
- *Bluetooth:* På iPad velger du Innstillinger > Generelt > Bluetooth, og slår på Bluetooth. Hvis du vil sammenkoble og koble iPad til enheten din, leser du dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen.

Når en enhet er tilkoblet, vises det et blått bånd øverst på iPad-skjermen. Delt Internett er fortsatt på når du kobler til via USB, selv om du ikke bruker Internett-forbindelsen aktivt.

Merk: Delt Internett-symbolet  vises i statuslinjen på iOS-enheter som bruker Delt Internett.

Endre Wi-Fi-passordet for iPad	Velg Innstillinger > Delt Internett > Wi-Fi-passord, og oppgi deretter et passord med minst 8 tegn.
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Overvåk bruk av mobildatanettverk	Velg Innstillinger > Generelt > Bruk > Mobilbruk.
-----------------------------------	---------------------------------------------------

Lysstyrke og bakgrunn

Bruk lysstyrkeinnstillinger til å justere lysstyrken på skjermen til et behagelig nivå.

Justere lysstyrken på skjermen: Velg Innstillinger > Lysstyrke og bakgrunn, og flytt skyvekontrollen.

Angi om iPad skal justere lysstyrken på skjermen automatisk Velg Innstillinger > Lysstyrke og bakgrunn, og slå Autolysstyrke av eller på. Hvis Autolysstyrke er slått på, justerer iPad automatisk lysstyrken på skjermen slik at den er best mulig i forhold til lyset i omgivelsene.

I Bakgrunn-innstillingene kan du velge et bilde som bakgrunn for låst skjerm eller Hjem-skjermen. Les «Endre bakgrunnsbildet» på side 27.

Bilderamme

Bilderamme-modus gjør iPad til en animert bilderamme. Velg hvilken overgang du vil bruke, varigheten for hvert bilde og hvilket album som skal vises. Velg om du vil zoome inn på ansikter, og om bilder skal mikses.

Start Bilderamme: Trykk på  på låst skjerm.

Fjern Bilderamme-knappen fra låst skjerm Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås.

Generelt

Generelt-innstillingene omfatter nettverk, deling, sikkerhet og andre iOS-innstillinger. Du finner også informasjon om iPad og kan nullstille ulike iPad-innstillinger.

Om

Velg Innstillinger > Generelt > Om for å vise informasjon om iPad, blant annet ledig lagringsplass, serienumre, nettverksadresser samt informasjon om regelverk og juridiske forhold. Du kan også vise og slå av diagnostikkinformasjon som sendes til Apple.

Endre navnet på iPad-enheten. Velg Innstillinger > Generelt > Om, og trykk på Navn.

Enhetens navn vises i sidepanelet når iPad er tilkoblet iTunes og brukes av iCloud.

Oppdatering

Med Programvareoppdatering kan du laste ned og installere iOS-oppdateringer fra Apple.

Oppdater til den nyeste iOS-versjonen: Velg Innstillinger > Generelt > Programvareoppdatering.

Hvis en nyere versjon av iOS er tilgjengelig, følger du instruksjonene på skjermen for å laste ned og installere oppdateringen.

Merk: Forsikre deg om at iPad er koblet til en strømkilde, slik at installeringen, som kan ta flere minutter, fullføres.

Bruk

Du kan vise ledig lagringsplass, gjenværende batteri i prosent, og, på 4G- eller 3G-modeller, mobilbruk.

Vis ledig lagringsplass: Velg Innstillinger > Generelt > Bruk.

Administrer iCloud-lagring Velg Innstillinger > Generelt > Bruk > Administrer lagring. Du kan vise og slette sikkerhetskopier og slå av sikkerhetskopiering av Kamerarull. Du kan også kjøpe mer iCloud-lagringsplass.

Vis programlagring Velg Innstillinger > Generelt > Bruk. Hvert programs totale lagringsplass vises. Trykk på programmets navn for flere detaljer.

Se mobilbruken din Velg Innstillinger > Generelt > Bruk > Mobilbruk. Tilgjengelig på 4G- eller 3G-modeller.

Nullstill bruksstatistikken	Velg Innstillinger > Generelt > Bruk > Mobilbruk, og trykk deretter på Nullstill statistikk for å slette informasjonen og samlet tidsstatistikk.
Vis batterinivå som prosent	Velg Innstillinger > Generelt > Bruk, og slå på Batteriprosent.

Lyder

Du kan stille inn iPad til å spille en lyd hver gang du får en ny melding, e-post eller påminnelse. Lyder kan også spilles for avtaler, sending av e-post, tastaturklikk og når du låser iPad.

Juster volumet for varsler: Velg Innstillinger > Generelt > Lyder, og flytt skyvekontrollen. Hvis «Endre med knapper» er slått på, kan du bruke volumknappene på siden av iPad.

Merk: I noen land eller områder spilles lydeffekter for Kamera selv om iPad er satt til lydløs.

Tillat at volumknappene endrer volumet for varsler	Velg Innstillinger > Generelt > Lyder, og slå på «Endre med knapper».
Angi lyder for varsler og annet	Velg Innstillinger > Generelt > Lyder, og velg toner for objektene i listen.
Endre volumet for andre lyder	Bruk volumknappene på siden av iPad.

Nettverk

Bruk Nettverk-innstillingene til å konfigurere en VPN-forbindelse (VPN = Virtual Private Network) og få tilgang til Wi-Fi-innstillingene.

Legg til en ny VPN-konfigurasjon	Velg Innstillinger > Generelt > Nettverk > VPN > Legg til VPN-konfigurasjon. Spør nettverksadministratoren om hvilke innstillinger du skal bruke. Hvis du har konfigurert VPN på datamaskinen, kan du i de fleste tilfeller bruke de samme VPN-innstillingene på iPad. Les «VPN» på side 126.
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvis du vil ha mer informasjon om Wi-Fi-innstillinger, kan du lese «Wi-Fi» på side 123.

Bluetooth

iPad kan koble til Bluetooth-enheter, for eksempel hodetelefoner, trådløst. Du kan også koble til et Apple Wireless Keyboard-tastatur med Bluetooth. Les «Bruke et Apple Wireless Keyboard» på side 31.

Slå Bluetooth av eller på: Velg Innstillinger > Generelt > Bluetooth.

Koble til en Bluetooth-enhet	Trykk på enheten i Enheter-listen, og følg instruksjonene på skjermen for koble til den. Les dokumentasjonen som ble levert med enheten for instruksjoner om Bluetooth-sammenkobling.
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wi-Fi-synkronisering

Du kan synkronisere iPad med iTunes på en datamaskin som er tilkoblet samme Wi-Fi-nettverk.

Aktiver iTunes Wi-Fi-synkronisering: Koble iPad til datamaskinen ved hjelp av Dock Connector-til-USB-kabelen. I iTunes slår du på «Synkroniser med Wi-Fi» i Oversikt-panelet for enheten. Les «Synkronisere med iTunes» på side 20.

Når du har konfigurert Wi-Fi-synkronisering, synkroniseres iPad med iTunes automatisk en gang om dagen når den er tilkoblet en strømkilde og:


- iPad og datamaskinen begge er tilkoblet samme Wi-Fi-nettverk.
- iTunes er aktivt på datamaskinen.

Se status for Wi-Fi-synkronisering	Velg Innstillinger > Generelt > iTunes Wi-Fi-synkronisering.
Synkroniserer med iTunes umiddelbart	Velg Innstillinger > Generelt > iTunes Wi-Fi-synkronisering, og trykk på Synkroniser nå.

Spotlight-søk

I innstillingene for Spotlight-søk kan du angi innholdstypene som søkefunksjonen skal søke etter, og endre rekkefølgen for søkeresultatene.

Angi hvilke innholdsområder som skal omfattes av søk: Velg Innstillinger > Generelt > Spotlight-søk, og velg deretter objektene du vil søke i.

Angi rekkefølge for kategorier i søkeresultater	Velg Innstillinger > Generelt > Spotlight-søk. Trykk på  ved siden av et objekt, og flytt objektet i listen.
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autolås

Når du låser iPad, slås skjermen av, slik at du sparer batteri og unngår utilsiktet bruk av iPad.

Angi hvor lang tid det skal gå før iPad låses: Velg Innstillinger > Generelt > Autolås, og velg deretter et tidsrom.

Hvis du hører på musikk mens skjermen er låst, bruker du volumknappene til å justere lydstyrken.

Kodelås

Standardinnstillingen er at det ikke kreves kode for å låse opp iPad.

Du kan angi en kode for å beskytte dataene dine. Les «Sikkerhetsfunksjoner» på side 38.

Angi en kode: Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås, og angi en firesifret kode.

Hvis du glemmer koden, må du gjenopprette programvaren på iPad. Les «Oppdatere iPad» på side 142.

Slå kodelås av eller endre koden	Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås.
Angi hvor lang tid det skal gå før koden må oppgis	Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås, og skriv inn koden. Trykk på Krev kode, og velg deretter hvor lenge iPad skal vente etter låsing før koden kreves for å låse den opp.
Slå Enkel kode av eller på	Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås. En Enkel kode er et firesifret tall. Hvis du vil øke sikkerheten, slår du av Enkel kode og bruker en lengre sikkerhetskode med en kombinasjon av tall, bokstaver, tegnsetting og spesialtegn.
Slett data etter ti mislykkede forsøk på å skrive inn riktig kode	Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås, og trykk på Slett data. Etter ti mislykkede forsøk på å skrive inn riktig kode nullstilles alle innstillinger, og all informasjonen og alt medieinnholdet på enheten slettes ved at krypteringsnøkkelen til dataene fjernes.
Slå Bilderamme av eller på	Velg Innstillinger > Generelt > Kodelås. Les «Bilderamme» på side 127.

Lås / lås opp med iPad-omslag

Når du bruker iPad 2 eller nyere sammen med iPad Smart Cover (selges separat), kan du låse og låse opp enheten automatisk. Når denne funksjonen er slått på, låses iPad automatisk og går i dvale når du lukker omslaget, og våkner når du åpner omslaget. Denne innstillingen vises når du setter på iPad Smart Cover.


Restriksjoner

Du kan angi restriksjoner for bruk av enkelte programmer og kjøpt innhold. For eksempel kan foreldre angi at musikk med upassende innhold ikke skal vises i spillelister, eller de kan slå av Kjøp i program.

Slå på restriksjoner: Velg Innstillinger > Generelt > Restriksjoner, og trykk på Aktiver restriksjoner.

Viktig: Hvis du glemmer restriksjonskoden, må du gjenopprette programvaren på iPad. Les «Gjenopprette iPad» på side 142.

Du kan angi følgende restriksjoner:

Safari	Safari deaktiveres, og symbolet vises ikke på Hjem-skjermen. Du kan ikke bruke Safari for å surfe på Internett, og du får ikke tilgang til Web Clip-koblinger.
YouTube	YouTube deaktiveres, og symbolet vises ikke på Hjem-skjermen.
Kamera	Kameraet deaktiveres, og symbolet vises ikke på Hjem-skjermen. Du kan ikke ta bilder.
FaceTime	Du kan ikke starte eller motta FaceTime-videosamtaler. FaceTime-symbolet fjernes fra Hjem-skjermen.
iTunes	iTunes Store deaktiveres, og symbolet vises ikke på Hjem-skjermen. Du kan ikke forhåndsviser, kjøpe eller laste ned innhold.
Ping	Du kan ikke få tilgang til Ping eller Ping-funksjoner.
Installerer programmer	App Store deaktiveres, og symbolet vises ikke på Hjem-skjermen. Du kan ikke installere programmer på iPad.
Slette programmer	Du kan ikke slette programmer fra iPad.  vises ikke på programsymboler når du tilpasser Hjem-skjermen.
Diktering	Du kan ikke bruke tekstdiktering.
Upassende språk	iPad prøver å erstatte upassende ord som dikteres, med stjerner.
Sted	Slå stedstjenester av for enkeltprogrammer. Du kan også låse Stedstjenester, slik at innstillingene ikke kan endres, inkludert autorisering av ytterligere programmer for bruk av tjenestene.
Kontoer	Gjeldende innstillinger for Mail, kontakter, kalendere er låst, og du kan ikke legge til, endre eller slette kontoer.
Angi restriksjoner for innhold	Trykk på Aldersgrenser for, og velg et land fra listen. Da kan du angi restriksjoner ved hjelp av et lands vurderingssystem for musikk, podcaster, filmer, TV-programmer og programmer. Innhold som ikke oppfyller vurderingen du velger, vises ikke på iPad.
Kjøp i program	Slå av Kjøp i program. Når denne funksjonen er aktivert, kan du kjøpe ekstrainnhold eller -funksjoner i programmer du har lastet ned fra App Store.
Krev passord	Krever at du oppgir Apple-ID for kjøp i program etter tidsperioden du angir.
Flerspillerspill	Når Flerspillerspill er av, kan du ikke be om å konkurrere eller sende eller motta invitasjoner for å spille spill eller legge til venner i Game Center.
Legge til venner	Når Legge til venner er av, kan du ikke sende eller motta venneforespørsler i Game Center. Hvis Flerspillerspill er slått på, kan du fortsette å spille med eksisterende venner.

Sidebryter

Du kan bruke sidebryteren til å låse skjermretningen eller slå av lyden for varslinger og lydeffekter.

Lås skjermen i stående eller liggende retning: Velg Innstillinger > Generelt > «Bruk sidebryter til å», og trykk på Låse retning.

Slå av lyden for varslinger og andre lydeffekter: Velg Innstillinger > Generelt > «Bruk sidebryter til å», og trykk på Slå av/på lyd.

Sidebryteren slår ikke av lyden for lyd eller video som spilles av. Bruk volumknappene på siden til å dempe disse lydene.

Fleroppgavebevegelser

Fleroppgavebevegelser gjør det mulig å bytte raskt mellom programmer, vise fleroppgavelinjen og gå til Hjem-skjermen. Les «Bruke fleroppgavebevegelser» på side 16.

Dato og tid

Disse innstillingene gjelder tidsangivelsen som vises i statuslinjen øverst på skjermen, og i verdensklokker og kalendere.

Angi om iPad skal vise 24-timersklokke eller 12-timersklokke: Velg Innstillinger > Generelt > Dato og tid. (Det er mulig at 24-timersklokke ikke er tilgjengelig i alle land eller områder.)

Angi om iPad skal oppdatere dato og tid automatisk

Velg Innstillinger > Generelt > Dato og tid.

Hvis iPad er konfigurert til å oppdatere tiden automatisk, bestemmer den tidssonen din basert på Internett-forbindelsen og oppdaterer den for tidssonen du befinner deg i. Hvis du reiser, er det mulig at iPad ikke automatisk stiller inn lokal tid.

Still inn dato og tid manuelt

Velg Innstillinger > Generelt > Dato og tid, og slå deretter av Still inn automatisk. Trykk på Tidssone for å angi tidssone. Trykk på Dato og tid, trykk på Still inn dato og tid, og oppgi deretter dato og tid.

Tastatur

Du kan slå på tastaturer for skriving på forskjellige språk, og du kan slå skrivefunksjoner, for eksempel stavekontroll, av eller på. Hvis du vil ha mer informasjon om tastaturalternativer, kan du lese «Skriving» på side 27. Hvis du vil nullstille tastatuordlisten, kan du lese «Nullstill» på side 132

Hvis du vil vite mer om internasjonale tastaturer, leser du Tillegg B, «Internasjonale tastaturer,» på side 135.

Internasjonalt

I Internasjonalt-innstillingene angir du språk for iPad, slår tastaturer for forskjellige språk av eller på, og angir dato-, tids- og telefonnummerformater for landet eller området du befinner deg i.

Angi hvilket språk iPad skal bruke: Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Språk, velg språket du vil bruke, og trykk deretter på Ferdig.

Angi kalenderformat

Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Kalender, og velg deretter format.

Angi format for dato, tid og telefonnummer

Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Regionformat, og angi hvor du befinner deg.

Regionformat avgjør også hvilket språk som brukes for dager og måneder som vises i programmer.

Tilgjengelighet

Hvis du vil slå på tilgjengelighetsfunksjoner, velger du Tilgjengelighet og velger funksjonene du vil bruke. Les Kapittel 24, «Tilgjengelighet,» på side 109.

Profiler

Denne innstillingen vises hvis du installerer én eller flere profiler på iPad. Trykk på Profiler for å vise informasjon om profilene du installerer. Hvis du vil ha mer informasjon om profiler, leser du Tillegg A, «iPad i bedriften,» på side 133.

Nullstill

Du kan nullstille tastaturordlisten, nettverksinnstillinger, layouten på Hjem-skjermen og stedsadvarsler. Du kan også slette alt innhold og alle innstillinger.

Slett alt innhold og alle innstillinger: Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og trykk på «Slett alt innhold og alle innstillinger».

Når du bekrefter at du vil nullstille iPad, slettes alt innhold, personlig informasjon og alle innstillinger. Enheten kan ikke brukes før den konfigureres på nytt.

Nullstill alle innstillinger	Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill alle innstillinger. Alle tilpasninger og innstillinger nullstilles.
Nullstill nettverksinnstillinger	Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill nettverksinnstillinger. Når du nullstiller nettverksinnstillingene, slettes listen over tidligere nettverk og VPN-innstillinger som ikke er installert av en konfigurasjonsprofil. Wi-Fi-tilkoblingen blir slått av og deretter på igjen, så enheten blir koblet fra nettverket den er tilkoblet. Innstillingene for Wi-Fi og «Spør før tilkobling» blir værende på. Hvis du vil fjerne VPN-innstillinger som er installert av en konfigurasjonsprofil, velger du Innstillinger > Generelt > Profil, markerer profilen, og trykker på Fjern. Dette fjerner også andre innstillinger og kontoer profilen inneholder.
Nullstill tastaturordlisten	Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill tastaturordlisten. Du legger til ord i tastaturordlisten ved å avvise ord iPad foreslår mens du skriver. Trykk på et ord for å avvise rettelsen og legge til ordet i tastaturordlisten. Hvis du nullstiller tastaturordlisten, slettes alle ordene du har lagt til.
Gjenopprett standardlayouten for Hjem-skjermen	Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill layout på Hjem-skjerm.
Nullstill stedsadvarsler	Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill stedsadvarsler. Stedsadvarsler er forespørsler som kommer fra programmer om å bruke stedstjenester. iPad viser en stedsadvarsel for et program første gangen programmet kommer med en forespørsel om å få bruke stedstjenester. Hvis du trykker på Avbryt ved en slik forespørsel, vil ikke forespørselen vises igjen. Hvis du vil nullstille stedsadvarsler, slik at du får en forespørsel for hvert program, trykker du på Nullstill stedsadvarsler.

Innstillinger for programmer

Les andre kapitler for informasjon om innstillinger for programmer. For Safari-innstillinger leser du for eksempel Kapittel 4, «Safari,» på side 40.

Bruk av iPad i bedriften

Med støtte for sikker tilgang til bedriftsnettverk, kataloger og Microsoft Exchange er iPad klar for arbeidsplassen. Hvis du vil ha detaljert informasjon om iPad til bedriftsbruk, går du til www.apple.com/no/ipad/business.

Bruke konfigurasjonsprofiler

Hvis du er i et bedriftsmiljø, er det mulig at du kan konfigurere kontoer og andre objekter på iPad ved å installere en konfigurasjonsprofil. Konfigurasjonsprofiler gjør det mulig for administratoren å konfigurere iPad til å bruke informasjonssystemene i bedriften, skolen eller organisasjonen. Den kan for eksempel konfigurere iPad for tilgang til Microsoft Exchange-tjenere på arbeidsplassen, slik at iPad kan få tilgang til Exchange-e-post, -kalendere og -kontakter.

En konfigurasjonsprofil kan konfigurere flere forskjellige innstillinger på iPad. En konfigurasjonsprofil kan for eksempel konfigurere Microsoft Exchange-kontoen, VPN-kontoen og sertifikater for sikker tilgang til bedriftens nettverk og informasjon. En konfigurasjonsprofil kan også slå på Kodelås, som krever at du oppretter og oppgir en kode for å bruke iPad.

Administratoren kan distribuere konfigurasjonsprofiler via e-post, ved å legge dem på en sikker nettside, eller ved å installere dem direkte på iPad for deg. Det er mulig at administratoren vil at du skal installere en profil som knytter iPad-enheten til en tjener for administrering av mobile enheter. Dette gjør det mulig for administratoren å konfigurere innstillingene via fjerntilkobling.

Installer konfigurasjonsprofiler: På iPad åpner du e-postmeldingen eller laster ned konfigurasjonsprofilene fra nettstedet administratoren oppgir. Når du åpner konfigurasjonsprofilen, starter installeringen.

Viktig: Du blir kanskje spurt om en konfigurasjonsprofil er godkjent. Hvis du er i tvil, spør du administratoren før du installerer konfigurasjonsprofilen.

Du kan ikke endre innstillingene i en konfigurasjonsprofil. Hvis du vil endre innstillinger, må du først fjerne konfigurasjonsprofilen eller installere en ny konfigurasjonsprofil med de nye innstillingene.

Fjern en konfigurasjonsprofil: Velg Innstillinger > Generelt > Profil, og marker deretter konfigurasjonsprofilen og trykk på Fjern.

Når du fjerner en konfigurasjonsprofil, slettes alle innstillinger og all annen informasjon som er installert av profilen.

Konfigurere Microsoft Exchange-kontoer

Microsoft Exchange leverer e-post-, kontakt-, oppgave- og kalenderinformasjon som du automatisk kan synkronisere trådløst til iPad. Du kan også konfigurere en Exchange-konto direkte på iPad.

Konfigurer en Exchange-konto på iPad: Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere. Trykk på Legg til konto, og trykk deretter på Microsoft Exchange.

Du får kontoinnstillingene du må oppgi, fra tjenesteleverandøren eller systemadministratoren.

VPN-tilgang

VPN (Virtual Private Network) gir sikker tilgang til private nettverk via Internett, for eksempel firmaets eller skolens nettverk. Bruk Nettverk-innstillingene på iPad til å konfigurere og aktivere VPN. Spør nettverksadministratoren om hvilke innstillinger du skal bruke.

VPN kan også konfigureres automatisk med en konfigurasjonsprofil. Når VPN konfigureres av en konfigurasjonsprofil, kan iPad slå på VPN automatisk når det er nødvendig. Hvis du vil vite mer, kontakter du administratoren.

LDAP- og CardDAV-kontoer

Når du har konfigurert en LDAP-konto, kan du vise og søke etter kontakter på LDAP-tjeneren til firmaet eller organisasjonen. Tjeneren vises som en ny gruppe i Kontakter. Ettersom LDAP-kontakter ikke lastes ned til iPad, må enheten være koblet til Internett for å kunne vise dem. Kontakt administratoren for å få kontoinnstillingene og informasjon om andre krav (for eksempel VPN).

Når du konfigurerer en CardDAV-konto, blir kontokontaktene dine synkronisert med iPad trådløst. Det er også mulig at du kan søke etter kontakter på CardDAV-tjeneren til firmaet eller organisasjonen.

Konfigurer en LDAP- eller CardDAV-konto: Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere. Deretter trykker du på Legg til konto. Trykk på Annet.

Du får kontoinnstillingene du må oppgi, fra tjenesteleverandøren eller systemadministratoren.


Internasjonale tastaturer


Tastaturer for forskjellige språk gir deg mulighet til å skrive inn tekst på mange forskjellige språk, inkludert asiatiske språk og språk som skrives fra høyre til venstre.

Legge til og fjerne tastaturer

Hvis du vil skrive tekst på forskjellige språk på iPad, bruker du forskjellige tastaturer. Standardinnstillingen er at kun tastaturet for språket du har valgt, er tilgjengelig. Hvis du vil gjøre tastaturer for flere språk tilgjengelig, bruker du Tastatur-innstillingene. Du finner en oversikt over tastaturer som støttes av iPad, på www.apple.com/no/ipad/specs.



Legg til et tastatur: Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Tastaturer > Legg til nytt tastatur, og velg deretter et tastatur fra listen. Gjør det samme flere ganger for å legge til flere tastaturer.



Fjerne et tastatur: Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Tastaturer, og trykk på Rediger. Trykk på  ved siden av tastaturet du vil fjerne, og trykk på Slett.

Gjør endringer i tastaturlisten: Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Tastaturer. Trykk på Rediger, og flytt  ved siden av et tastatur til et nytt sted i listen.

Bytte tastatur

Hvis du vil skrive inn tekst på et annet språk, bytter du tastatur.

Bytt tastatur mens du skriver: Hold nede Globus-tasten  for å vise alle tastaturene som er aktivert. Velg et tastatur ved å føre fingeren til navnet på tastaturet, og løft fingeren. Globustasten  vises når du har flere enn ett tastatur.

Du kan også trykke på . Når du trykker på , vises navnet på det sist aktiverte tastaturet. Fortsett å trykke for å få tilgang til andre aktiverte tastaturer.

Mange tastaturer gir tilgang til tegn, tall og symboler som ikke vises på tastaturet.

Skrive inn tegn med aksent eller andre alternative tegn: Hold nede det beslektede tegnet, tallet eller symbolet, og flytt fingeren for å velge en variant. På tastaturene for thailandsk kan du for eksempel velge lokale tall ved å holde nede tilsvarende arabiske tall.

Kinesisk

Du kan bruke tastaturer for å skrive kinesisk på flere forskjellige måter, blant annet pinyin, cangjie, wubihua og zhuyin. Du kan også skrive kinesiske tegn på skjermen med fingeren.

Skrive med pinyin

Bruk QWERTY-tastaturet for å skrive forenklet eller tradisjonell pinyin. Forslag til tegn vises mens du skriver. Trykk på et forslag for å velge det, eller fortsett å skrive inn pinyin for å vise flere alternativer.

Hvis du fortsetter å skrive inn pinyin uten mellomrom, vil det vises setningsforslag.

Skrive med cangjie

Sett sammen kinesiske tegn av cangjie-deltegnene. Forslag til tegn vises mens du skriver. Trykk på et tegn for å velge det, eller fortsett å skrive inn opptil fem deltegn for å vise flere alternativer.

Skrive med strøk (wubihua)

Bruk tastaturet for å sette sammen kinesiske tegn med opptil fem strøk i riktig rekkefølge for skrijving: vannrett, loddrett, fallende mot venstre, fallende mot høyre og krok. For eksempel skal det kinesiske tegnet 圈 (sirkel) starte med det loddrette strøket | .

Etter hvert som du skriver, vises forslag til kinesiske tegn (de mest brukte tegnene vises først). Trykk på et tegn for å velge det.

Hvis du ikke vet hva som er riktig strøk, skriver du en asterisk (*). Hvis du vil se flere tegnalternativer, skriver du inn et nytt strøk eller blar gjennom tegnlisten.

Trykk på «nøyaktig treff»-tasten (匹配) for å vise kun tegn som stemmer nøyaktig med det du har skrevet.


Skrive med zhuyin

Bruk tastaturet for å skrive zhuyin-tegn. Forslag til kinesiske tegn vises mens du skriver. Trykk på et forslag for å velge det, eller fortsett å skrive inn zhuyin-bokstaver for å vise flere alternativer. Når du har skrevet det første tegnet, endres tastaturet for å vise flere tegn.

Hvis du fortsetter å skrive inn zhuyin uten mellomrom, vil det vises setningsforslag.

Tegne kinesiske tegn

Når håndskriftformater for forenklet eller tradisjonell kinesisk er på, kan du tegne eller skrive kinesiske tegn direkte på skjermen med fingeren. Etter hvert som du lager tegnstrøk, gjenkjenner iPad dem og viser tegn som passer, i en liste. Det beste treffet vises øverst. Når du velger et tegn, vises tegn som ofte brukes etter dette tegnet, i listen som alternativer.

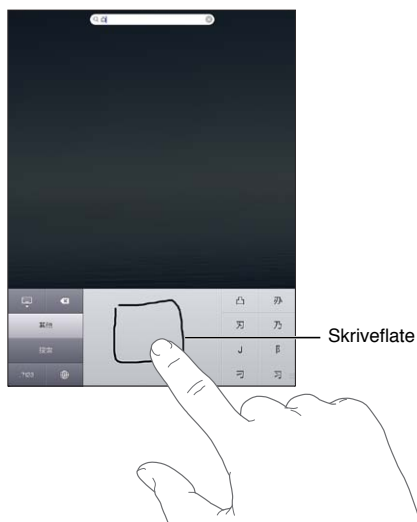

Enkelte avanserte tegn, for eksempel 鱸 (en del av navnet på Hongkong internasjonale flyplass), 軌 (heis), og 嘍 (partikkel som brukes i kantonesiske) kan skrives ved å skrive to eller flere komponenttegn i rekkefølge. Trykk på tegnet for å erstatte tegnene du har skrevet inn.

Latinske tegn gjenkjennes også.

Konvertere mellom forenklet og tradisjonell kinesisk

Marker tegnet eller tegnene du vil konvertere, og trykk deretter på Erstatt.

Japansk

Du kan skrive japansk ved hjelp av kana- eller romaji-tastaturet. Du kan også sette inn japanske smilefjes.

Skrive japansk kana


Bruke kana-tastaturet til å velge stavelser. Hvis du vil ha flere stavelsesalternativer, trykker du på piltasten og velger en annen stavelse eller et annet ord fra vinduet.


Skrive japansk romaji

Bruk romaji-tastaturet for å skrive inn stavelser. Alternativer vises langs toppen av skrivebordet. Trykk på et alternativ for å skrive det. Hvis du vil ha flere stavelsesalternativer, trykker du på piltasten og velger en annen stavelse eller et annet ord fra vinduet.

Skrive smilefjes eller emoticons

Hvis du bruker det japanske Kana-tastaturet, trykker du på ^_^-tasten.

Hvis du bruker det japanske Romaji-tastaturet (QWERTY-japansk oppsett), trykker du på talltasten  og deretter på ^_^-tasten.

Hvis du bruker det kinesiske (forenklet eller tradisjonell) pinyin- eller (tradisjonell) zhuyin-tastaturet, trykker du på symboltasten  og trykker deretter på ^_^-tasten.

Skrive emoji-tegn

Bruk emoji-tastaturet for å sette inn bildetegn. Du kan også skrive emoji-tegn med et japansk tastatur. Skriv for eksempel はーと for å få ♥.

Bruke kandidatlisten

Når du skriver med kinesiske, japanske eller arabiske tastaturer, vises forslagstegn eller kandidater øverst på tastaturet. Trykk på en kandidat for å skrive den, eller bla til venstre for å se flere kandidater.

Bruk den utvidede kandidatlisten: Trykk på pil opp til høyre for å se hele kandidatlisten. Bla oppover eller nedover for å bla gjennom listen. Trykk på pil ned for å gå tilbake til den korte listen.

Bruke snarveier

Når du bruker bestemte kinesiske eller japanske tastaturer, kan du opprette en snarvei for ord og ordpar. Snarveien legges til i din egen ordliste. Når du skriver en snarvei mens du bruker et av tastaturene som støttes, erstattes snarveien av det relaterte ordet eller ordparet. Snarveier er tilgjengelige for følgende tastaturer:

- kinesisk – forenklet (pinyin)
- kinesisk – tradisjonell (pinyin)
- kinesisk – tradisjonell (zhuyin)
- japansk (romaji)
- japansk (50 taster)

Slå snarveier av eller på: Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur > Snarveier.

Vietnamesisk

Hold nede på et tegn for å vise diakritiske tegn, og før fingeren langs skjermen for å velge tegnet du vil bruke.

Du kan også trykke på følgende taster for å sette inn bokstaver med diakritiske tegn:


- aa – â (a med circumfleks)
- aw – ă (a med hake)
- ee – ê (e med circumfleks)
- oo – ô (o med circumfleks)
- ow – ơ (o med krok)
- w – u (u med krok)
- dd – đ (d med strek)
- as – á (a med akutt aksent)
- af – à (a med grav aksent)
- ar – ă (spørsmålstegn)
- ax – ã (a med stigende aksent)
- aj – ạ (en senket tone)

Nettstedet for iPad-support

Du finner omfattende supportinformasjon på Internett på www.apple.com/no/support/ipad. Du kan også få tilpasset support via Express Lane (ikke tilgjengelig i alle områder). Gå til expresslane.apple.com.

Lite batteri-symbol eller «Lader ikke»-melding vises

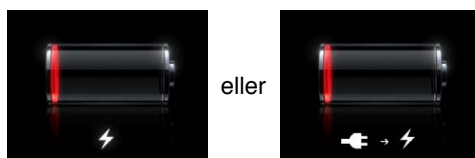

iPad har lite strøm og må lades i opptil 20 minutter før du kan bruke den. Hvis du vil ha informasjon om lading av iPad, leser du «Lade batteriet» på side 22.



- Når du lader, forsikrer du deg om at du bruker den 10-watts USB-strømforsyningsenheten som fulgte med iPad-enheten, eller USB-utgangen på en nyere Mac. Den raskeste måten å lade enheten på er å bruke strømforsyningsenheten. Les «Lade batteriet» på side 22.
- Slå iPad av for raskere lading.
- Det er mulig at iPad ikke lader når den kobles til USB-utgangen på en eldre Mac, en PC, et tastatur eller en USB-hub.

Hvis Mac-maskinen eller PC-en ikke overfører nok strøm til å lade iPad, vises det en Lader ikke-melding i statuslinjen. Hvis du vil lade iPad-enheten, kobler du den fra datamaskinen og kobler den til en veggkontakt ved hjelp av Dock Connector-til-USB-kabelen og den 10-watts USB-strømforsyningsenheten som fulgte med.

iPad svarer ikke

- iPad kan ha lite strøm. Koble iPad til den 10-watts USB-strømforsyningsenheten for å lade den. Les «Lade batteriet» på side 22.
- Hold nede Dvale/vekke-knappen i noen sekunder til en rød skyveknapp vises. Deretter holder du nede Hjem-knappen  for å tvinge programmet du brukte, til å avslutte.
- Hvis det ikke fungerer, slår du iPad av og deretter på igjen. Hold nede Dvale/vekke-knappen til den røde skyveknappen vises. Flytt deretter på skyveknappen. Deretter holder du nede Dvale/vekke-knappen til Apple-logoen vises.
- Hvis ikke det fungerer, nullstiller du iPad. Hold nede Dvale/vekke-knappen og Hjem-knappen  samtidig i minst ti sekunder, helt til Apple-logoen vises.
- Hvis skjermen ikke roterer når du snur iPad, holder du iPad rett og forsikrer deg om at skjermroteringslåsen ikke er på.

Omstarte og nullstille iPad

Hvis noe ikke fungerer som det skal, kan du prøve å starte iPad på nytt, tvinge et program til å avslutte eller nullstille iPad.

Start iPad på nytt: Hold nede Dvale/vekke-knappen til den røde skyveknappen vises. Flytt skyveknappen for å slå av iPad. Du slår iPad på igjen ved å holde nede Dvale/vekke-knappen til Apple-logoen vises.

Tving et program til å avslutte: Hold nede Dvale/vekke-knappen øverst på iPad i noen sekunder til en rød skyveknapp vises. Deretter holder du nede Hjem-knappen til programmet avsluttes.

Hvis du ikke får slått av iPad, eller hvis problemet vedvarer, er det mulig at iPad må nullstilles. Du bør kun nullstille iPad hvis du ikke kan løse problemet ved å slå enheten av og deretter på igjen.

Nullstill iPad: Hold nede Dvale/vekke-knappen og Hjem-knappen samtidig i minst ti sekunder, helt til Apple-logoen vises.

«Dette tilbehøret støttes ikke av iPad» vises

Det er mulig at tilbehørsenheten du koblet til, ikke fungerer med iPad. Forsikre deg om at Dock Connector-til-USB-kabelen ikke er blokkert, og slå opp i dokumentasjonen som fulgte med enheten.

Et program fyller ikke hele skjermen

De fleste programmer for iPhone og iPod touch kan brukes med iPad, men de utnytter ikke alltid den store skjermen. I slike tilfeller trykker du på **2x** for å zoome inn på programmet. Trykk på **1x** for å gå tilbake til opprinnelig størrelse.

Søk i App Store for å se om det finnes en versjon av programmet som er laget for iPad, eller en universalversjon som er laget for både iPhone, iPod touch og iPad.

Det skjermbaserte tastaturet vises ikke

Hvis iPad er sammenkoblet med et Bluetooth-tastatur, vises ikke det skjermbaserte tastaturet.

Hvis du vil at det skjermbaserte tastaturet skal vises, trykker du på utmatningstasten på Bluetooth-tastaturet. Du kan også få det skjermbaserte tastaturet til å vises ved å flytte Bluetooth-tastaturet utenfor rekkevidde eller slå det av.

Sikkerhetskopiere iPad

Du kan bruke iCloud eller iTunes til å sikkerhetskopiere iPad automatisk. Hvis du velger automatisk sikkerhetskopiering ved hjelp av iCloud, kan du ikke i tillegg automatisk sikkerhetskopiere til datamaskinen ved hjelp av iTunes, men du kan bruke iTunes til å sikkerhetskopiere til datamaskinen manuelt.

Sikkerhetskopiere med iCloud

iCloud sikkerhetskopierer iPad automatisk hver dag over en Wi-Fi-forbindelse når den er koblet til en strømkilde og låst. Dato og klokkeslett for siste sikkerhetskopi vises nederst på Lagre og sikkerhetskopiere-skjermen. iCloud sikkerhetskopierer:

- Musikk, TV-programmer, programmer og bøker du har kjøpt*
- Bilder og videoer i Kamerarull
- iPad-innstillinger
- programdata

- Programorganisering og Hjem-skjerm
- Meldinger

Merk: Kjøpt musikk sikkerhetskopieres ikke i alle områder, og TV-programmer er ikke tilgjengelige i alle områder.

Hvis du ikke aktiverte iCloud-sikkerhetskopiering første gang du klagjorde iPad, kan du slå det på i iCloud-innstillinger. Når du slår på iCloud-sikkerhetskopiering, sikkerhetskopieres ikke iPad lenger automatisk til datamaskinen når du synkroniserer med iTunes.

Slå på iCloud-sikkerhetskopiering	Velg Innstillinger > iCloud, og logg på med Apple-ID og passord, hvis det kreves. Velg Lagre og sikkerhetskopiere, og slå deretter på iCloud-sikkerhetskopi.
Sikkerhetskopier umiddelbart	Velg Innstillinger > iCloud > Lagre og sikkerhetskopiere, og trykk på Sikkerhetskopier nå.
Administrer sikkerhetskopiene dine	Velg Innstillinger > iCloud > Lagre og sikkerhetskopiere, og trykk på Administrer lagring. Trykk på navnet til din iPad.
Slå Kamerarull-sikkerhetskopiering av eller på	Velg Innstillinger > iCloud > Lagre og sikkerhetskopiere, og trykk på Administrer lagring. Trykk på navnet til din iPad, og slå Kamerarull-sikkerhetskopiering av eller på.
Vis enhetene som sikkerhetskopieres	Velg Innstillinger > iCloud > Lagre og sikkerhetskopiere > Administrer lagring.
Stopp automatiske iCloud-sikkerhetskopier	Velg Innstillinger > iCloud > Lagre og sikkerhetskopiere, og slå av iCloud-sikkerhetskopi.

Musikk som ikke er kjøpt i iTunes, sikkerhetskopieres ikke i iCloud. Du må bruke iTunes til å sikkerhetskopiere og gjenopprette slikt innhold. Les «Synkronisere med iTunes» på side 20.

Viktig: Sikkerhetskopiering for kjøpt musikk eller kjøpte TV-programmer er ikke tilgjengelig i alle områder. Tidligere kjøp kan være utilgjengelige hvis de ikke lenger finnes i iTunes Store, App Store eller iBookstore.

Kjøpt innhold, i tillegg til Bildestrøm-innhold, telles ikke med i beregningen av 5 GB med gratis iCloud-lagringsslass.

Sikkerhetskopiere med iTunes

iTunes oppretter en sikkerhetskopi av bilder i Kamerarull- eller Arkiverte bilder-albumet, samt tekstmeldinger, notater, kontaktfavoritter, lydinnstillinger og annet. Mediefiler, for eksempel sanger, og enkelte bilder sikkerhetskopieres ikke, men kan gjenopprettes gjennom synkronisering med iTunes.

Når du kobler iPad til datamaskinen du vanligvis synkroniserer med, oppretter iTunes en sikkerhetskopi hver gang du:

- *Synkroniserer med iTunes:* iTunes synkroniserer iPad hver gang du kobler iPad til datamaskinen. iTunes sikkerhetskopierer ikke automatisk en iPad som ikke er konfigurert for synkronisering med den datamaskinen. Les «Synkronisere med iTunes» på side 20.
- *Oppdater eller gjenopprett iPad:* iTunes sikkerhetskopierer automatisk iPad før oppdatering og gjenoppretting.

iTunes kan også kryptere iPad-sikkerhetskopier for å sikre dataene dine.

Krypter iPad-sikkerhetskopier: Marker «Krypter iPad-sikkerhetskopi» i Oversikt-panelet i iTunes.

Gjenopprett iPad-filer og innstillinger: Koble iPad til datamaskinen du vanligvis synkroniserer med, velg iPad i iTunes-vinduet, og klikk på Gjenopprett i Oversikt-panelet.

Fjerne en iTunes-sikkerhetskopi

Du kan fjerne en iPad-sikkerhetskopi fra listen med sikkerhetskopier i iTunes. Dette er praktisk hvis du for eksempel har laget en sikkerhetskopi på en annen datamaskin.

Fjern en sikkerhetskopi:

- 1 Åpne iTunes-valg i iTunes.
 - *Mac:* Velg iTunes > Valg.
 - *Windows:* Velg Rediger > Valg.
- 2 Klikk på Enheter (du trenger ikke å koble til iPad).
- 3 Marker sikkerhetskopien du vil fjerne, og klikk deretter på Slett sikkerhetskopi.
- 4 Klikk på Slett for å bekrefte at du vil fjerne den markerte sikkerhetskopien, og klikk på OK.

Oppdatere og gjenopprette iPad-programvaren

Du kan oppdatere iPad-programvaren i Innstillinger eller ved å bruke iTunes. Du kan også slette iPad, og deretter bruke iCloud eller iTunes til å gjenopprette fra en sikkerhetskopi.

Data som er slettet, er ikke lenger tilgjengelig via iPad-brukergrensesnittet, men slettes ikke fra iPad. Hvis du vil vite mer om hvordan du sletter alt innhold og alle innstillinger, kan du lese «Nullstill» på side 132.

Oppdatere iPad

Du kan oppdatere iPad-programvaren i Innstillinger eller ved å bruke iTunes.

Oppdater trådløst på iPad: Velg Innstillinger > Generelt > Programvareoppdatering. iPad søker etter tilgjengelige oppdateringer.

Oppdater programvare i iTunes: iTunes søker etter tilgjengelige programvareoppdateringer hver gang du synkroniserer iPad ved hjelp av iTunes. Les «Synkronisere med iTunes» på side 20.

Hvis du vil vite mer om hvordan du oppdaterer iPad-programvaren, går du til support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=no_NO.

Gjenopprette iPad

Du kan bruke iCloud eller iTunes til å gjenopprette iPad fra en sikkerhetskopi.

Gjenopprett fra iCloud-sikkerhetskopi: Nullstill iPad for å slette alle innstillinger og all informasjon. Logg på iCloud, og velg Gjenopprett fra sikkerhetskopi i oppsettassistenten. Les «Nullstill» på side 132.

Gjenopprett fra en iTunes-sikkerhetskopi: Koble iPad til datamaskinen du vanligvis synkroniserer med, velg iPad i iTunes-vinduet, og klikk på Gjenopprett i Oversikt-panelet.

Når iPad-programvaren er gjenopprettet, kan du enten konfigurere den som en ny iPad eller gjenopprette musikk, videoer, programdata og annet innhold fra en sikkerhetskopi.

Hvis du vil vite mer om hvordan du gjenoppretter iPad-programvaren, går du til support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=no_NO.

Kan ikke sende eller motta e-post

Hvis iPad ikke kan sende eller motta e-post, prøver du disse trinnene.

Kan ikke sende e-post

- Slå iPad av og deretter på igjen. Hold nede Dvale/vekke-knappen i noen sekunder til den røde skyveknappen vises. Flytt deretter på skyveknappen. Deretter holder du nede Dvale/vekke-knappen til Apple-logoen vises.
- I Innstillinger velger du Mail, kontakter, kalendere. Deretter velger du kontoen du prøver å bruke. Trykk på Kontoinfo, og trykk deretter på SMTP under Utgående e-posttjenere. Du kan konfigurere ytterligere SMTP-tjenere, eller velge en fra en annen e-postkonto på iPad. Ta kontakt med Internett-leverandøren for konfigureringinformasjon.
- Konfigurer e-postkontoen din direkte på iPad i stedet for å synkronisere den fra iTunes. Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, trykk på Legg til konto, og oppgi kontoinformasjonen. Hvis iPad ikke klarer å finne tjenesteleverandørens innstillinger når du oppgir e-postadressen din, går du til support.apple.com/kb/HT4810?viewlocale=no_NO for å få hjelp til å konfigurere kontoen.

Du finner mer informasjon om problemløsning på www.apple.com/no/support/ipad. Hvis du fortsatt ikke kan sende e-post, kan du bruke Express Lane (ikke tilgjengelig i alle områder). Gå til expresslane.apple.com.

Kan ikke motta e-post

- Slå iPad av og deretter på igjen. Hold nede Dvale/vekke-knappen i noen sekunder til den røde skyveknappen vises. Flytt deretter på skyveknappen. Deretter holder du nede Dvale/vekke-knappen til Apple-logoen vises.
- Hvis du bruker én eller flere datamaskiner til å motta e-post for den samme e-postkontoen, kan det føre til at du blir låst ute. Du finner mer informasjon på support.apple.com/kb/TS2621?viewlocale=no_NO.
- Konfigurer e-postkontoen din direkte på iPad i stedet for å synkronisere den fra iTunes. Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, trykk på Legg til konto, og oppgi kontoinformasjonen. Hvis iPad ikke klarer å finne tjenesteleverandørens innstillinger når du oppgir e-postadressen din, går du til support.apple.com/kb/HT4810?viewlocale=no_NO for å få hjelp til å konfigurere kontoen.
- Hvis du har en iPad 4G- eller 3G-modell som bruker et mobildatanettverk, slår du av Wi-Fi, slik at iPad kobler til Internett via mobildatanettverket. Velg Innstillinger > Wi-Fi, og slå deretter av Wi-Fi.


Du finner mer informasjon om problemløsning på www.apple.com/no/support/ipad. Hvis du fortsatt ikke kan sende e-post, kan du bruke Express Lane (ikke tilgjengelig i alle land). Gå til expresslane.apple.com.

Lyd, musikk og video

Hvis iPad ikke spiller lyd eller video ikke vil spille, prøver du disse trinnene.

Ingen lyd

- Forsikre deg om at iPad-høytaleren ikke er tildekket.
- Forsikre deg om at sidebryteren ikke er satt til lydløs. Les «Volumknapper» på side 11.
- Hvis du bruker et headsett, kobler du det fra og deretter til igjen. Forsikre deg om at du setter pluggen helt inn.
- Forsikre deg om at volumet ikke er slått helt av.
- Musikk på iPad kan være på pause. Hvis du bruker hodetelefoner med kontrollknapper, kan du prøve å trykke på startknappen for å fortsette avspillingen. Trykk på Musikk på Hjem-skjermen, og trykk på ►.


- Kontroller om det er angitt en volumbegrensing. Velg Innstillinger > Musikk > Volumbegrensing.
- Hvis du bruker linjeutgangen på iPad Dock (ekstrautstyr), forsikrer du deg om at du slår på eksterne høyttalere eller stereoanlegg, og at utstyret er riktig tilkoblet og fungerer som det skal. Bruk volumkontrollene på de eksterne høyttalerne eller stereoanlegget, ikke på iPad.
- Hvis du bruker et program som fungerer sammen med AirPlay, kontrollerer du at AirPlay-enheten du sender lyd til, er slått på, og at volumet er skrudd opp. Hvis du vil høre lyd gjennom iPad-høyttaleren, trykker du på  og velger den fra listen.


En sang, en video eller et annet objekt spiller ikke

Sangen, videoen, lydboken eller podcasten kan være kodet i et format som ikke støttes av iPad. Hvis du vil ha informasjon om hvilke lyd- og videoformater iPad støtter, går du til www.apple.com/no/ipad/specs.

Hvis en sang eller video i iTunes-biblioteket ikke støttes av iPad, må du kanskje konvertere det til et format iPad støtter. Du kan for eksempel bruke iTunes for Windows til å konvertere ubeskyttede WMA-filer til et format iPad støtter. Hvis du vil vite mer, åpner du iTunes og velger Hjelp > iTunes-hjelp.

Ingen video eller lyd ved bruk av AirPlay

Hvis du vil sende video eller lyd til en AirPlay-enhet, for eksempel en Apple TV-enhet, må iPad-enheten og AirPlay-enheten være koblet til det samme trådløse nettverket. Hvis du ikke ser -knappen, betyr det at iPad ikke er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som en AirPlay-enhet, eller at programmet du bruker, ikke støtter AirPlay.

- Det vises ikke video eller spilles lyd på iPad-enheten når den sender lyd eller video til en AirPlay-enhet. Hvis du vil sende innholdet til iPad og koble iPad fra AirPlay-enheten, trykker du på  og velger iPad i listen.
- Noen programmer kan spille kun lyd via AirPlay. Hvis video ikke fungerer, forsikrer du deg om at programmet du bruker, støtter både lyd og video.
- Hvis Apple TV-enheten krever at du oppgir en kode, må du oppgi koden på iPad-enheten når du blir bedt om det, for å kunne bruke AirPlay.
- Kontroller at høyttalerne på AirPlay-enheten er slått på og volumet skrudd opp. Hvis du bruker en Apple TV-enhet, kontrollerer du at Apple TV er satt som kilde på TV-en. Kontroller at volumkontrollen på iPad-enheten er skrudd opp.
- Når iPad streamer innhold via AirPlay, må den forbli koblet til Wi-Fi-nettverket. Avspillingen stopper hvis iPad-enheten kommer utenfor rekkevidden til nettverket.
- Avhengig av hastigheten i nettverket, kan det ta 30 sekunder eller mer før avspillingen via AirPlay starter.

Du finner mer informasjon om AirPlay på support.apple.com/kb/HT4437?viewlocale=no_NO.

Bilde vises ikke på TV eller projektor koblet til iPad

Når du kobler iPad til en TV eller projektor med en USB-kabel, vises det samme bildet på den eksterne skjermen som på iPad-skjermen. Det er mulig at noen programmer støtter bruk av den eksterne skjermen som sekundærskjerm. Les innstillingene og dokumentasjonen til programmet.

- Hvis du vil vise HD-videoer i høy oppløsning, bruker du Apple Digital AV Adapter eller en komponentvideokabel.
- Forsikre deg om at videokabelen er riktig tilkoblet i begge ender, og at det er en kabel som støttes. Hvis iPad er koblet til en A/V-veksler eller en forsterker, prøver du å koble den direkte til TV-en eller projektoren i stedet.

- Forsikre deg om at riktig videosignal inn er valgt på TV-en, for eksempel HDMI eller komponentvideo.
- Hvis video ikke vises, trykker du på Hjem-knappen, kobler fra alle kablene, kobler dem til på nytt og prøver igjen.

iTunes Store og App Store

Hvis du vil bruke iTunes Store eller App Store, må iPad være koblet til Internett. Les «Nettverk» på side 128.

iTunes Store eller App Store er ikke tilgjengelig

Hvis du vil kjøpe innhold fra iTunes Store eller App Store, må du ha en Apple-ID. Du kan konfigurere en Apple-ID på iPad. Velg Innstillinger > Butikk > Opprett ny Apple-ID.

Du kan også konfigurere en Apple-ID på datamaskinen ved å åpne iTunes og velge Butikk > Opprett konto.

Merk: iTunes Store og App Store er ikke tilgjengelig i enkelte land.

Informasjon om sikkerhet, service og support

Denne tabellen viser hvor du finner mer informasjon om iPad-relatert sikkerhet, programvare og service.

Hvis du vil vite mer om	Gjør du følgende
Hvordan du bruker iPad på en sikker måte	Les <i>iPad Viktig produktinformasjon</i> på support.apple.com/no/manuals/ipad for oppdatert informasjon om sikkerhet og regelverk.
iPad-service og -support, tips, forumer og Apple-programvarenedlastinger	Gå til www.apple.com/no/support/ipad .
Siste nytt om iPad	Gå til www.apple.com/no/ipad .
Administrere Apple-ID-kontoen	Gå til appleid.apple.com/no .
Bruk av iCloud	Gå til www.apple.com/no/support/icloud .
Bruk av iTunes	Åpne iTunes, og velg Hjelp > iTunes-hjelp. Hvis du vil se en opplæringsvideo på Internett (ikke tilgjengelig i alle områder), kan du besøke: www.apple.com/no/support/itunes .
Bruke iPhoto i OS X	Åpne iPhoto, og velg Hjelp > iPhoto-hjelp.
Bruke Adressebok i OS X	Åpne Adressebok, og velg Hjelp > Adressebok-hjelp.
Bruke iCal i OS X	Åpne iCal, og velg Hjelp > iCal-hjelp.
Microsoft Outlook, Windows Address Book, Adobe Photoshop Album og Adobe Photoshop Elements	Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med disse programmene.
Garantiservice	Først følger du rådene i denne håndboken. Deretter går du til www.apple.com/no/support/ipad eller leser <i>iPad Viktig produktinformasjon</i> på support.apple.com/no/manuals/ipad .
Batteribytteservice	Gå til www.apple.com/no/batteries/replacements.html .
Bruk av iPad i et bedriftsmiljø	Gå til www.apple.com/no/ipad/business .

Om avhending og resirkulering

iPad må kasseres på riktig måte i henhold til lokale lover og regler. Ettersom iPad inneholder et batteri, må den ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Når du skal kaste iPad, kan du ta kontakt med Apple eller lokale myndigheter for informasjon om resirkuleringsmuligheter.

Du finner informasjon om Apples resirkuleringsprogram på www.apple.com/no/recycling.

Apple og miljøet

Apple erkjenner sitt ansvar for å begrense de miljømessige konsekvensene av selskapets drift og produkter. Du finner mer informasjon på www.apple.com/no/environment.

Driftstemperatur for iPad

Hvis den innvendige temperaturen i iPad overstiger normal brukstemperatur, er det mulig at følgende skjer når enheten forsøker å regulere temperaturen:

- iPad slutter å lade.
- Skjermen blir mørk.
- Det vises et temperaturvarsel.

Viktig: Du kan ikke bruke iPad når temperaturvarselet vises. Hvis iPad ikke lykkes med å regulere temperaturen, går den inn i en dvalemodus til den er tilstrekkelig nedkjølt. Flytt iPad til et kjøligere sted, og vent noen minutter før du prøver å bruke iPad igjen.

 Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

Apple, Apple-logoen, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, OS X, Pages, Photo Booth, Safari, Spotlight og Time Capsule er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

AirPrint, iMessage og Multi-Touch er varemerker for Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Plus, iTunes Store og MobileMe er tjenestemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

App Store, iBookstore og iTunes Match er tjenestemerker for Apple Inc.

Adobe og Photoshop er varemerker eller registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.

Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og bruk av disse merkene av Apple Inc. er under lisens.

IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes under lisens.

Ping er et registrert varemerke for Karsten Manufacturing Corporation og brukes under lisens i USA.

Enkelte programmer er ikke tilgjengelige i alle land. Programtilgjengelighet kan bli endret.

Innhold tilgjengelig på iTunes. Tilgjengelighet på titler kan bli endret.

Andre selskaper og produktnavn som nevnes i denne boken, kan være varemerker for sine respektive eiere.

Henvisninger til produkter fra andre produsenter skjer kun av informasjonsmessige grunner og innebærer verken en understøttelse eller en anbefaling av disse produktene. Apple vedkjenner seg intet ansvar i forbindelse med disse produktenes egnethet eller anvendelsesområde. Alle overenskomster, avtaler eller garantier, hvis slike finnes, skal gjøres gjeldende direkte mellom leverandør og bruker. Det er blitt lagt stor vekt på at informasjonen i denne boken skal være mest mulig nøyaktig og korrekt. Apple er ikke ansvarlig for eventuelle trykk- eller skrivefeil.

H019-2266/2012-03