



iPad

Manual del usuario

Para el software iOS 4.2

Contenido

- 7 **Capítulo 1: Visión general**
- 7 Visión general
- 8 Botones
- 9 Bandeja de la tarjeta micro-SIM
- 10 Pantalla de inicio
- 14 Pantalla Multi-Touch
- 16 Teclado en pantalla

- 27 **Capítulo 2: Introducción**
- 27 Requisitos necesarios
- 27 Configuración del iPad
- 28 Sincronización con iTunes
- 33 Conexión a Internet
- 35 Cómo añadir cuentas de correo, contactos y calendarios
- 37 Cómo desconectar el iPad del ordenador
- 37 Visualización del manual del usuario en el iPad
- 38 Batería
- 39 Utilización y limpieza del iPad

- 41 **Capítulo 3: Nociones básicas**
- 41 Uso de las apps
- 45 Impresión
- 48 Cómo realizar búsquedas
- 49 Uso de dispositivos Bluetooth
- 50 Compartir Archivos
- 51 Funciones de seguridad

- 53 **Capítulo 4: Safari**
- 53 Acerca de Safari
- 53 Visualización de páginas web
- 56 Cómo buscar en Internet
- 57 Favoritos
- 58 Clips web

59	Capítulo 5: Mail
59	Acerca de Mail
59	Configuración de cuentas de correo electrónico
59	Cómo enviar correo electrónico
61	Cómo comprobar el correo electrónico y leer los mensajes
64	Cómo buscar en el correo electrónico
65	Impresión de mensajes y archivos adjuntos
65	Organización del correo electrónico
67	Capítulo 6: Fotos
67	Acerca de Fotos
67	Cómo sincronizar fotos y vídeos con el ordenador
68	Cómo importar fotos y vídeos del iPhone o de una cámara digital
69	Cómo visualizar fotos y vídeos
71	Cómo compartir fotos
73	Cómo asignar una foto a un contacto
74	Impresión de fotos
74	Fotos de fondo de pantalla y de la pantalla de bloqueo
74	Cómo usar el iPad como marco de fotos
76	Capítulo 7: Vídeos
76	Acerca de Vídeos
76	Cómo reproducir vídeos
77	Cómo controlar la reproducción del vídeo
79	Cómo sincronizar vídeos
79	Cómo ver películas alquiladas
79	Ver vídeos en un televisor
80	Cómo eliminar vídeos del iPad
81	Capítulo 8: YouTube
81	Cómo buscar y ver vídeos
82	Cómo controlar la reproducción del vídeo
84	Cómo gestionar vídeos
85	Ver vídeos de YouTube en un televisor
86	Capítulo 9: Calendario
86	Acerca de Calendario
86	Cómo sincronizar calendarios
87	Cómo añadir, editar y eliminar eventos de calendario
88	Visualización de los calendarios
89	Cómo realizar búsquedas en calendarios
90	Suscripción a calendarios
90	Cómo responder a invitaciones de reunión

91	Importación de archivos de calendario desde Mail
91	Alertas
92	Capítulo 10: Contactos
92	Acerca de Contactos
93	Cómo sincronizar y añadir contactos
93	Cómo buscar contactos
94	Gestión de contactos
94	Uso de la información de contacto
94	Contactos unificados
96	Capítulo 11: Notas
96	Cómo escribir y leer notas
97	Cómo buscar notas
97	Cómo enviar notas por correo electrónico
97	Sincronizar notas
98	Capítulo 12: Mapas
98	Acerca de Mapas
99	Cómo buscar y visualizar ubicaciones
104	Cómo obtener indicaciones
105	Cómo mostrar la situación del tráfico
105	Cómo buscar y contactar con negocios
107	Cómo compartir información de localización
108	Capítulo 13: iPod
108	Cómo añadir música y otros contenidos al iPad
108	Reproducción de música y otros contenidos de audio
113	Uso de listas de reproducción
115	Cómo transferir contenidos al iPad
116	Capítulo 14: La tienda iTunes Store
116	Acerca de iTunes Store
116	Cómo transferir contenidos al iPad
117	Cómo buscar música, vídeos y otros contenidos
117	Cómo comprar música o audiolibros
118	Cómo comprar o alquilar vídeos
119	Cómo escuchar o ver podcasts
120	Cómo comprobar el estado de descarga
120	Cómo sincronizar contenidos
121	Visualización de la información del ID de Apple
121	Cómo verificar las compras

122	Capítulo 15: La tienda App Store
122	Acerca de App Store
122	Cómo explorar y buscar
123	Cómo obtener más información
124	Cómo comprar apps
124	Uso de las apps
125	Cómo actualizar apps
125	Cómo escribir reseñas
126	Eliminación de apps
126	Cómo sincronizar sus compras
127	Capítulo 16: iBooks
127	Acerca de iBooks
128	Sincronización de libros y documentos PDF
129	Uso de la iBookstore
130	Cómo leer libros
131	Lectura de documentos PDF
132	Modificación del aspecto de un libro
132	Búsqueda de libros y documentos PDF
132	Cómo buscar la definición de una palabra
133	Cómo hacer que el iPad lea un libro en voz alta
133	Impresión o envío de un PDF por correo electrónico
133	Organización de la estantería
135	Capítulo 17: Game Center
135	Acerca de Game Center
135	Cómo configurar Game Center
137	Juegos
140	Amigos
141	Su estado y la información de su cuenta
142	Controles parentales
143	Capítulo 18: Accesibilidad
143	Funciones de acceso universal
144	VoiceOver
156	Zoom
156	Texto grande
157	Blanco sobre negro
157	Audio mono
157	Leer texto automático
158	Clic triple en Inicio
158	Subtítulos y otras funciones útiles

159	Capítulo 19: Ajustes
159	Acerca de Ajustes
159	Modo Avión
160	VPN
160	Wi-Fi
161	Notificaciones
162	Datos móviles
162	Brillo y fondo de pantalla
163	Marco de fotos
163	General
170	Mail, contactos, calendarios
174	Safari
176	iPod
177	Vídeo
177	Fotos
178	Notas
178	Store
179	Apéndice A: El iPad en la empresa
179	El iPad en el trabajo
179	Uso de perfiles de configuración
180	Configuración de cuentas Microsoft Exchange
181	Acceso VPN
181	Cuentas LDAP y CardDAV
182	Apéndice B: Consejos y solución de problemas
182	Consejos y solución de problemas
184	iTunes y la sincronización
184	Copia de seguridad del iPad
186	Actualización y restauración del software del iPad
188	Safari, Mail y Contactos
189	Sonido, música y vídeo
191	Las tiendas iTunes Store y App Store
192	Cómo reiniciar y reinicializar el iPad
192	El iPad sigue sin responder tras el reinicio
192	Información sobre seguridad y asistencia técnica
193	Información sobre residuos y reciclaje
194	Apple y el medio ambiente

En este capítulo encontrará información acerca de las características del iPad, el funcionamiento de sus controles y muchas cosas más.

Visión general



Es probable que su pantalla de inicio tenga otro aspecto si ha reordenado los iconos.

Accesorios



Adaptador de corriente USB de 10 W



Cable de conector Dock a USB


Ítem	Función
Adaptador de corriente USB de 10 W	Utilice el adaptador de corriente USB de 10 W para suministrar corriente al iPad y recargar la batería.
Cable de conector Dock a USB	Utilice este cable para conectar el iPad al ordenador para sincronizarlo, o al adaptador de corriente USB de 10 W para recargarlo. Puede utilizarlo con la base Dock para iPad o la base con teclado Keyboard Dock para iPad (opcionales), o bien puede conectarlo directamente al iPad.

Botones

Unos sencillos botones permiten encender y apagar el iPad y ajustar el volumen.

Botón de reposo/activación

Puede bloquear el iPad cuando no lo esté utilizando. Cuando el iPad está bloqueado, no ocurrirá nada si toca la pantalla pero podrá seguir escuchando música y utilizando los botones de volumen.

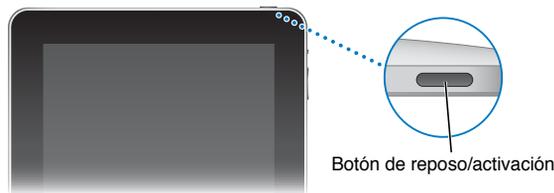


bloquear el iPad;	Pulse el botón de reposo/activación.
Desbloquear el iPad	Pulse el botón de inicio  o el botón de reposo/activación y, a continuación, arrastre el regulador.
Encender el iPad	Mantenga pulsado el botón de reposo/activación hasta que aparezca el logotipo de Apple.
Apagar el iPad	Mantenga pulsado el botón de reposo/activación durante unos segundos hasta que aparezca el regulador rojo y entonces arrástrelo.

El iPad está configurado para bloquearse automáticamente si no toca la pantalla durante uno o dos minutos. Para cambiar esta configuración, consulte “Bloqueo automático” en la página 166. Si desea que para desbloquear el iPad sea necesario introducir un código, consulte “Bloqueo con código” en la página 166.

Botones de volumen

Utilice los botones de volumen para ajustar el volumen de sonido de las canciones y de otros contenidos, así como de las alertas y otros efectos de sonido.

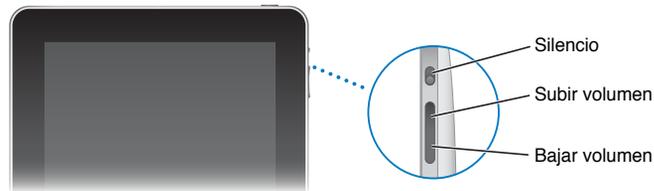

Aumentar el volumen

Pulse el botón de subir el volumen. Para establecer un límite de volumen para la música o la reproducción de otros contenidos, vaya a Ajustes y seleccione iPod > Límite de volumen.

Disminuir el volumen

Pulse el botón de bajar el volumen.


Silenciar el sonido

Deslice el botón Silencio hacia arriba para desactivar el sonido; deslícelo hacia abajo para activarlo.

ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre cómo prevenir pérdidas de audición, consulte la *Guía de información importante del producto del iPad* en support.apple.com/es_ES/manuals/ipad.

Bandeja de la tarjeta micro-SIM

La tarjeta micro-SIM, situada en el lateral del iPad Wi-Fi + 3G, se utiliza para la transmisión de datos móviles. También recibe el nombre de 3FF SIM (Third Form Factor). Si su tarjeta micro-SIM no venía preinstalada o si cambia de operador de datos móviles, es posible que tenga que instalar o sustituir la tarjeta micro-SIM.

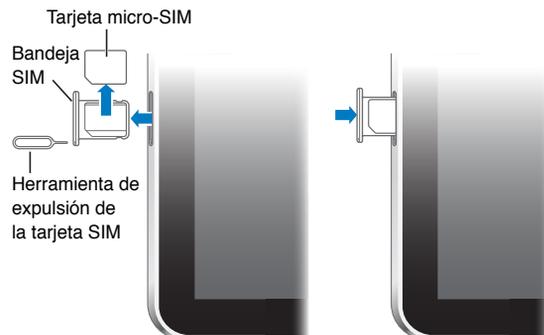

Abrir la bandeja SIM:

- 1 Inserte el extremo de la herramienta de expulsión de tarjetas SIM en el hueco de la bandeja SIM.

Presione firmemente y empuje la herramienta hacia dentro hasta que la bandeja se expulse. Si no dispone de herramienta de expulsión de tarjetas SIM, puede usar el extremo de un clip.

- 2 Extraiga la bandeja SIM para instalar o sustituir la tarjeta micro-SIM.

Pantalla de inicio

Pulse el botón de inicio  en cualquier momento para ir a la pantalla de inicio, que contiene sus apps del iPad. Pulse el icono de cualquier app para abrirla.

Iconos de estado

Los iconos de la barra de estado de la parte superior de la pantalla proporcionan información sobre el iPad:

Icono de estado		Significado
	Modo Avión	Muestra que el modo Avión (disponible en el iPad Wi-Fi + 3G) está activado, lo que significa que no puede acceder a Internet ni usar dispositivos Bluetooth®. Las funciones no inalámbricas están disponibles. Consulte "Modo Avión" en la página 159.
3G	3G	Muestra que la red 3G de su operador (disponible en el iPad Wi-Fi + 3G) está disponible y que puede conectarse a Internet a través de 3G. Consulte "Conexión a Internet" en la página 33.
E	EDGE	Muestra que la red EDGE de su operador (disponible en el iPad Wi-Fi + 3G) está disponible y que puede conectarse a Internet a través de EDGE. Consulte "Conexión a Internet" en la página 33.

Icono de estado	Significado
 GPRS	Muestra que la red GPRS de su operador (disponible en el iPad Wi-Fi + 3G) está disponible y que puede conectarse a Internet a través de GPRS. Consulte “Conexión a Internet” en la página 33.
 Wi-Fi	Muestra que el iPad tiene una conexión a Internet Wi-Fi. Cuantas más barras hay, más intensa es la señal de la conexión. Consulte “Conexión a Internet” en la página 33.
 Actividad	Indica la actividad de red y de otros recursos. Algunas apps de terceros pueden usar también este icono para indicar un proceso activo.
 VPN	Muestra que está conectado a una red mediante VPN. Consulte “VPN” en la página 160.
 Bloqueo	Muestra que el iPad está bloqueado. Consulte “Botón de reposo/activación” en la página 8.
 Bloqueo de la orientación de la pantalla	Muestra que la orientación de la pantalla está bloqueada. Consulte “Visualización vertical u horizontal” en la página 14.
 Reproducción	Muestra que se está reproduciendo una canción, un audiolibro o un podcast. Consulte “Cómo reproducir canciones” en la página 109.
 Bluetooth	<i>Icono blanco:</i> Bluetooth está activado y hay un dispositivo conectado, como un auricular manos libres o un teclado. <i>Icono gris:</i> Bluetooth está activado, pero no hay ningún dispositivo conectado. <i>Sin icono:</i> Bluetooth está desactivado.
 Batería	Muestra el nivel de la batería o el estado de la carga. Consulte “Recarga de la batería” en la página 38.

Apps del iPad

Las apps siguientes están incluidas en el iPad:



Safari

Navegue por sitios de web de Internet. Gire el iPad lateralmente para obtener una visualización panorámica. Pulse dos veces para acercar o alejar la imagen. Safari ajusta automáticamente la columna de la página web a la pantalla. Abra varias páginas. Sincronice sus favoritos con Safari o Microsoft Internet Explorer en su ordenador. Añada clips web de Safari a la pantalla de inicio para acceder rápidamente a los sitios web favoritos. Guarde imágenes de sitios web en la Fototeca. Imprima páginas web utilizando AirPrint.



Mail

Envíe y reciba mensajes utilizando la mayor parte de los principales servicios de correo electrónico, Microsoft Exchange o la mayor parte de los servicios estándar de correo electrónico POP3 e IMAP. Envíe y guarde fotos. Vea archivos PDF y otros tipos de archivos adjuntos, o ábralos en otras apps. Imprima mensajes y archivos adjuntos utilizando AirPrint.



Fotos

Organice sus fotos y vídeos favoritos en álbumes. Vea pases de diapositivas. Amplíe el zoom para ver la imagen con más detalle. Comparta fotos y vídeos mediante el correo electrónico o MobileMe (a la venta por separado) o imprima fotos utilizando AirPrint.



iPod

Sincronice su biblioteca de iTunes y disfrute de sus canciones, audiolibros y podcasts en el iPad. Cree y gestione listas de reproducción o utilice Genius para crear listas automáticamente. Disfrute de mezclas Genius creadas con las canciones de su biblioteca. Transmita su música o sus vídeos de forma inalámbrica a un Apple TV o a un sistema de audio compatible utilizando AirPlay.



Calendario

Mantenga su calendario actualizado en el iPad o sincronicelo con su calendario de Mac OS X o Windows. Suscríbase a calendarios de otras personas. Realice sincronizaciones a través de Internet con servidores Microsoft Exchange o CalDAV.



Contactos

Organice su agenda y manténgala actualizada en el iPad, o sincronicela con su agenda de Mac OS X o Windows. Realice sincronizaciones a través de Internet con MobileMe (a la venta por separado), los contactos de Google, la libreta de direcciones de Yahoo! y Microsoft Exchange.



Notas

Tome notas en cualquier momento: recordatorios, listas de la compra, ideas brillantes. Envíelas por correo electrónico. Sincronice las notas con Mail o con Microsoft Outlook o Outlook Express.



Mapas

Consulte mapas clásicos, imágenes por satélite, visualizaciones híbridas o mapas de relieve de lugares de todo el mundo. Acerque la imagen para ampliarla o utilice la visualización de calles Street View de Google. Busque su ubicación actual. Obtenga indicaciones detalladas para llegar a un sitio en coche, en transporte público o a pie y consulte el estado actual del tráfico. Busque negocios en la zona.



Videos

Vea películas, programas de televisión, podcasts y vídeos de su biblioteca de iTunes o de su colección cinematográfica. Compre o alquile películas en el iPad con la tienda iTunes Store. Descargue podcasts de vídeo.



YouTube

Reproduzca vídeos del sitio web de YouTube en Internet. Busque cualquier vídeo o explore los vídeos destacados, los más vistos, los más recientemente actualizados y los más valorados. Configure e inicie sesión en su cuenta de YouTube y, a continuación, puntúe vídeos, sincronice sus favoritos, muestre sus suscripciones y mucho más.



iTunes

Busque en iTunes Store música, audiolibros, programas de TV, vídeos musicales y películas. Explore, previsualice, compre y descargue nuevos lanzamientos, ítems destacados y otros contenidos. Compre o alquile películas y programas de televisión para verlos en el iPad. Descargue podcasts. Lea reseñas de los ítems de la tienda, o escriba las suyas acerca de sus ítems favoritos.



La tienda App Store

Busque en App Store las apps que desee comprar o descargar. Lea reseñas y escriba las suyas acerca de sus apps favoritas. Descargue e instale las apps en la pantalla de inicio.



Ajustes

Personalice el iPad cómodamente desde el mismo lugar: red, correo, Internet, música, vídeo, fotos, etc. Configure la modalidad de marco de fotos, las cuentas de correo, los contactos y los calendarios. Gestione su cuenta de datos móviles (iPad Wi-Fi + 3G). Ajuste el bloqueo automático y establezca una contraseña de seguridad.



Game Center

Descubra nuevos juegos y comparta sus experiencias de juego con amigos. Invite a un amigo o solicite competir con un oponente. Consulte las clasificaciones de los jugadores en las tablas. Acumule logros para obtener más puntos.



iBooks

Descargue la app gratuita iBooks desde la tienda App Store. Pulse el botón Store y explore decenas de miles de libros, muchos de ellos gratuitos. Imprima documentos PDF utilizando AirPrint. Use marcadores de página y fragmentos resaltados para guardar el punto del libro en el que se haya quedado y anotar sus pasajes favoritos.

Nota: Las funciones y la disponibilidad de las apps pueden variar según el país o región donde haya comprado y utilice el iPad.

Visualización vertical u horizontal

Las apps integradas en el iPad se pueden ver en orientación vertical u horizontal. Gire el iPad y la pantalla girará también ajustándose automáticamente a la nueva orientación.



Por ejemplo, puede preferir la orientación horizontal para ver páginas web en Safari o al escribir. Las páginas web ajustan su tamaño automáticamente a la mayor anchura de la pantalla, por lo que el texto y las imágenes se ven más grandes. El teclado en pantalla es, asimismo, más grande en la visualización horizontal, lo que le permite aumentar su velocidad y precisión al escribir. Bloquee la orientación de la pantalla para que la pantalla no cambie de orientación.


Bloquear la pantalla en orientación vertical u horizontal: Haga doble clic en el botón de inicio  para ver la barra de estado multitarea y, a continuación, desplace el dedo de izquierda a derecha. Pulse  para bloquear la orientación de la pantalla.

Pantalla Multi-Touch

Los controles de la pantalla Multi-Touch cambian de forma dinámica en función de la tarea que esté realizando.


Cómo ajustar el brillo

Si desea ajustar el brillo de la pantalla, haga doble clic en el botón de inicio  para ver la barra de estado multitarea. Desplácese de izquierda a derecha y, a continuación, arrastre el regulador de brillo.



Uso de listas

Algunas listas tienen un índice a la derecha o a la izquierda de la pantalla que resulta de gran ayuda para navegar por ellas rápidamente.

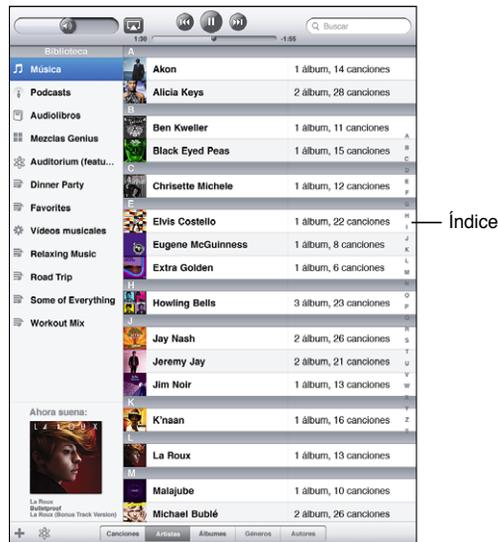

Buscar ítems en una lista con índice: Pulse una letra para ir directamente a los ítems que empiezan por dicha letra. Arrastre el dedo a lo largo del índice para desplazarse rápidamente por la lista.


Seleccionar un ítem: Pulse un ítem de la lista.

Según la lista, pulsar un ítem puede tener efectos diferentes; por ejemplo, puede abrir una nueva lista, reproducir una canción, abrir un mensaje de correo electrónico o mostrar la información de uno de sus contactos.

Regresar a la lista anterior: Pulse el botón de retroceso en la esquina superior izquierda.

Acercamiento o alejamiento de las imágenes

Al visualizar fotos, páginas web, correo electrónico o mapas, puede acercar o alejar la imagen. Para ello, realice el movimiento de un pellizco con sus dedos o hacia dentro o hacia fuera. Con fotos y páginas web, puede pulsar dos veces (rápidamente) para acercar la imagen y volver a pulsar dos veces para alejarla. Con mapas, pulse dos veces para acercar la imagen y una vez con dos dedos para alejarla.

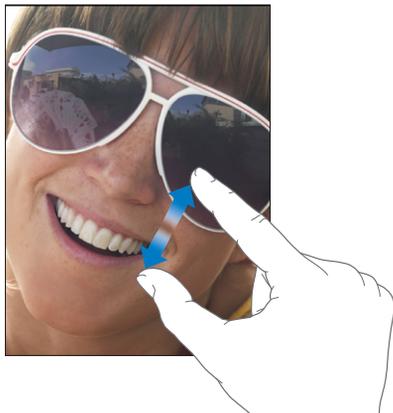

El zoom también es una prestación de accesibilidad especial que le permite ampliar la pantalla completa de cualquier app que esté usando para ayudarle a ver lo que hay en la pantalla. Consulte “Zoom” en la página 156.

Teclado en pantalla

El teclado en pantalla aparecerá automáticamente siempre que necesite escribir. Utilice este teclado para introducir texto (información de contactos, mensajes de correo electrónico o direcciones web). El teclado corrige los errores ortográficos, predice las palabras que va a escribir y “aprende” a medida que se utiliza.

También puede utilizar una base con teclado Keyboard Dock para iPad o un teclado inalámbrico de Apple para escribir. Cuando se utiliza un teclado externo, el teclado en pantalla no aparece. Consulte “Uso de un teclado inalámbrico Apple Wireless Keyboard” en la página 18.


Escritura

Dependiendo de la app que esté utilizando, el teclado inteligente puede sugerirle correcciones de forma automática mientras escribe para ayudarle a evitar palabras mal escritas.

Escribir texto:

- 1 Pulse un campo de texto, por ejemplo en una nota o en un contacto nuevo, para que aparezca el teclado.
- 2 Pulse las teclas en el teclado.

Si pulsa la tecla equivocada, puede desplazar el dedo hasta la tecla correcta. La letra no aparecerá hasta que retire el dedo de la tecla.

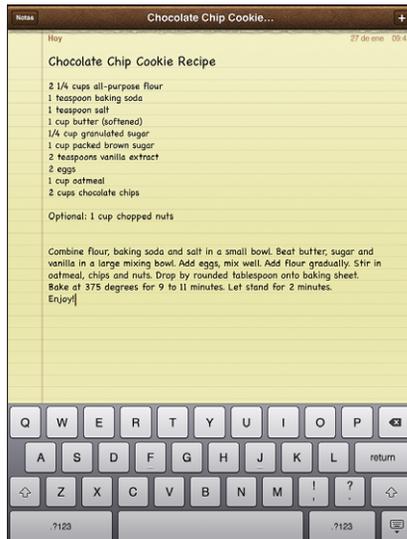

Retroceso para borrar el carácter anterior

Pulse **X**.

Escritura rápida de un punto y un espacio

Pulse dos veces en la barra espaciadora.

Puede activar y desactivar esta función en Ajustes > General > Teclado.

Escritura en mayúsculas

Pulse la tecla Mayúsculas **⇧** antes de pulsar una letra. También puede mantener pulsada la tecla Mayúsculas y, a continuación, deslizar el dedo hasta una letra.

Activación del bloqueo de mayúsculas	Pulse dos veces la tecla Mayúsculas ⇧. La tecla Mayúsculas se volverá azul y todas las letras que escriba serán mayúsculas. Pulse la tecla Mayúsculas para desactivar el bloqueo de mayúsculas. Puede activar y desactivar esta función en Ajustes > General > Teclado.
Uso de números, signos de puntuación o símbolos	Pulse la tecla Número  . Pulse la tecla Símbolo  para ver más signos de puntuación y símbolos.
Utilización de un teclado internacional	Mantenga pulsada la tecla “Teclado siguiente”  para mostrar un menú de los idiomas disponibles y, a continuación, pulse el idioma que desee. Consulte “Teclados internacionales” en la página 21. Puede añadir o eliminar teclados internacionales en Ajustes > General > Teclado.
Escribir letras o símbolos que no están en el teclado	Mantenga pulsado el símbolo o letra relacionado y deslice el dedo para elegir una variante.
Ocultar el teclado en pantalla	Pulse la tecla  del teclado para ocultar el teclado en pantalla.

Uso de un teclado inalámbrico Apple Wireless Keyboard

Para hacer más fácil la escritura, puede utilizar un teclado inalámbrico Apple Wireless Keyboard con el iPad.

El teclado inalámbrico Apple Wireless Keyboard se conecta mediante Bluetooth, por lo que debe enlazar el teclado con el iPad. Consulte “Cómo enlazar dispositivos Bluetooth” en la página 49.

Cuando el teclado esté enlazado al iPad, se conectará siempre que el teclado se encuentre dentro del radio de acción (hasta 10 metros). Sabrá que el teclado está conectado si no aparece el teclado en pantalla al pulsar en un campo de texto.

Cambiar el idioma al usar un teclado de hardware: Mantenga pulsada la tecla Comando y pulse la barra espaciadora para ver una lista de idiomas disponibles. Vuelva a pulsar la barra espaciadora para seleccionar un idioma.

Desconectar un teclado inalámbrico del iPad: Mantenga pulsado el botón de encendido del teclado hasta que la luz verde se apague.

El iPad desconecta el teclado cuando está fuera del radio de alcance.

Desenlazar un teclado inalámbrico del iPad: En Ajustes, seleccione General > Bluetooth, pulse  junto al nombre del teclado y, a continuación, pulse “Omitir dispositivo”.


Puede aplicar diferentes disposiciones a un teclado inalámbrico. Consulte “Teclados internacionales” en la página 21 y “Disposiciones de teclado” en la página 25.

Diccionario

El iPad posee diccionarios para muchos idiomas que le ayudarán cuando escriba. El diccionario apropiado se activa de forma automática al seleccionar un teclado compatible.

Para ver una lista de los idiomas compatibles, vaya a Ajustes y seleccione General > Internacional > Teclados.

El iPad utiliza el diccionario activo para sugerir correcciones o completar la palabra que está escribiendo. No es necesario que deje de escribir para aceptar la palabra sugerida.

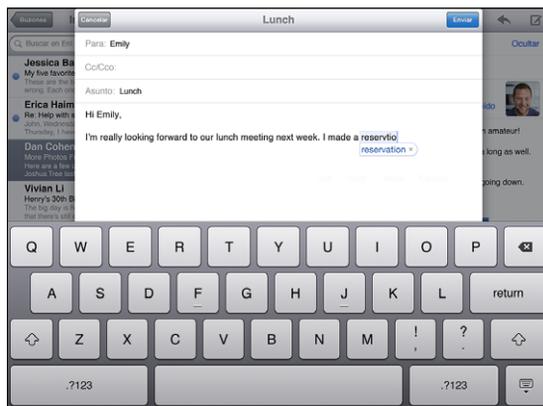

Aceptar o rechazar sugerencias del diccionario:

- *Para rechazar la palabra sugerida*, acabe de escribir la palabra tal como desee y, a continuación, pulse la sugerencia para descartarla antes de seguir escribiendo. Cada vez que rechace una sugerencia para la misma palabra, es más probable que el iPad acepte su palabra.
- *Para utilizar la palabra sugerida*, escriba un espacio, un signo de puntuación o un retorno de carro.

Restablecer las sugerencias del diccionario: En Ajustes, seleccione General > Restablecer > Restablecer diccionario del teclado. De esta forma, se restablecerán todas las sugerencias que haya realizado en el diccionario.

Activar o desactivar la autocorrección: En Ajustes, seleccione General > Teclado y active o desactive la opción Autocorrección. Generalmente, esta opción está activada.

Activar o desactivar “Leer texto automático”: En Ajustes, seleccione General > Accesibilidad y active o desactive la opción “Leer texto automático”. Esta opción lee las sugerencias de texto con voz.

Nota: Si está escribiendo caracteres en chino o japonés, pulse una de las alternativas sugeridas por el diccionario.

Edición: cortar, copiar y pegar


Con la pantalla Multi-Touch es muy fácil realizar cambios en el texto que acaba de escribir. Una lupa en pantalla le ayuda a situar el punto de inserción justo donde lo necesita. Los puntos de captura del texto seleccionado le permiten seleccionar rápidamente más o menos texto. También puede cortar, copiar y pegar texto y fotos en las apps o entre varias apps diferentes.

Situar el punto de inserción: Mantenga el dedo pulsado para mostrar la lupa y, a continuación, arrástrelo para colocar el punto de inserción.

Seleccionar texto: Pulse el punto de inserción para mostrar los botones de selección. Pulse “Seleccionar” para seleccionar la palabra adyacente o “Seleccionar todo” para seleccionar todo el texto. También puede pulsar dos veces una palabra para seleccionarla. En los documentos de solo lectura, como las páginas web, mantenga pulsada una palabra para seleccionarla.

Arrastre los puntos de captura para seleccionar más o menos texto.

Cortar o copiar texto: Seleccione texto y, a continuación, pulse Cortar o Copiar.

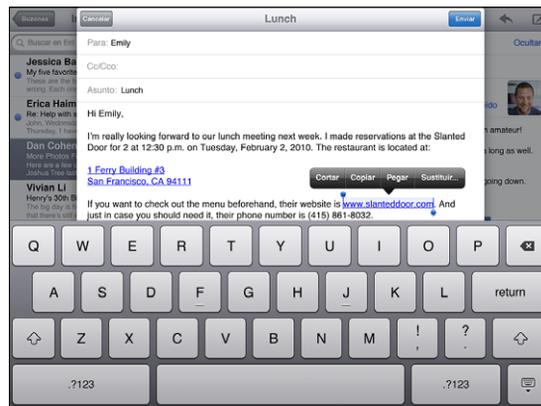

Pegar texto: Pulse el punto de inserción y, a continuación, pulse Pegar para insertar el último texto cortado o copiado. También puede seleccionar texto y pulsar Pegar para reemplazarlo.

Deshacer la última edición: Agite el iPad o pulse Deshacer en el teclado.

Teclados internacionales

El iPad tiene teclados para muchos idiomas distintos, incluidos algunos que se escriben de derecha a izquierda. Si desea introducir texto en otros idiomas, utilice Ajustes para hacer disponibles otros teclados mientras escribe.

Activar los teclados internacionales:

- 1 En Ajustes, seleccione General > Teclados > Teclados internacionales > Añadir nuevo teclado.
- 2 Pulse un idioma a fin de seleccionar un teclado para dicho idioma.

Repita la operación para añadir más teclados. Algunos idiomas tienen disponibles varios teclados.

Para ver la lista de los teclados activados, vaya a Ajustes y seleccione General > Internacional > Teclados.

Cambiar de teclado si hay más de uno activado	Pulse la tecla "Teclado siguiente"  para seleccionar otro teclado. El nombre del teclado recién activado aparecerá brevemente. También puede mantener pulsada la tecla "Teclado siguiente"  y luego deslizar el dedo para seleccionar otro teclado.
Escribir letras, números y símbolos que no están en el teclado	Mantenga pulsada la letra, número o símbolo relacionado y, a continuación, deslice el dedo para seleccionar una variación.
Introducir japonés kana	Utilice el teclado kana para seleccionar sílabas. Para ver más opciones de sílabas, pulse la tecla de flecha y seleccione otra sílaba o palabra de la ventana.
Introducir japonés QWERTY	Utilice el teclado QWERTY para introducir el código de las sílabas japonesas. A medida que escriba, aparecerán sugerencias de sílabas. Pulse la sílaba para seleccionarla.

Introducción de emoticonos	<p>Si utiliza el teclado japonés kana, pulse la tecla “^_^”.</p> <p>En el teclado japonés romaji (disposición QWERTY japonesa), pulse la tecla Número  y, a continuación, pulse la tecla “^_^”.</p> <p>En los teclados chinos pinyin (simplificado o tradicional) o zhuyin (tradicional), pulse la tecla Símbolos  y, a continuación, pulse la tecla “^_^”.</p>
Introducir coreano	<p>Utilice el teclado coreano 2 para escribir letras hangul. Para escribir consonantes dobles o vocales compuestas, mantenga pulsada la letra y deslice el dedo para seleccionar la letra doble.</p>
Introducir chino pinyin simplificado o tradicional	<p>Utilice el teclado QWERTY para introducir pinyin para caracteres chinos. A medida que escribe, aparecerán sugerencias de caracteres chinos. Pulse una sugerencia para seleccionarla o continúe escribiendo pinyin para ver más opciones.</p> <p>Si sigue escribiendo pinyin sin espacios, aparecerán sugerencias de frases.</p>
Introducción de chino Cangjie	<p>Utilice el teclado para construir caracteres chinos a partir de las teclas Cangjie componentes. A medida que escribe, aparecerán sugerencias de caracteres chinos. Pulse un carácter para seleccionarlo o continúe escribiendo hasta un máximo de cinco componentes para ver más opciones de caracteres.</p>

Introducción de trazos chinos simplificados (Wubi Hua)

Utilice el teclado para construir caracteres chinos a partir de un máximo de cinco trazos en la secuencia correcta de escritura: de izquierda a derecha, de arriba abajo, de fuera a dentro y de dentro al trazo de cierre (por ejemplo, el carácter chino 圈 debe comenzar con el trazo vertical |).

A medida que escribe, aparecen caracteres chinos sugeridos (los caracteres más utilizados aparecen en primer lugar). Pulse un carácter para seleccionarlo.

Si no está seguro del trazo correcto, introduzca un asterisco (*). Para ver más opciones de caracteres, realice otro trazo o desplácese por la lista de caracteres.

Pulse la tecla 匹配 para mostrar solamente caracteres que coincidan exactamente con lo que ha escrito. Por ejemplo, si escribe 一一 y pulsa 匹配, aparecerá 二, menos utilizado, como coincidencia exacta.

Introducir chino tradicional zhuyin

Utilice el teclado para introducir letras zhuyin. A medida que escribe, aparecerán sugerencias de caracteres chinos. Pulse una sugerencia para seleccionarla o continúe escribiendo letras zhuyin para ver más opciones. Después de escribir la letra inicial, el teclado cambia para mostrar más letras.

Si sigue escribiendo zhuyin sin espacios, aparecerán sugerencias de frases.

Introducir chino manuscrito simplificado o tradicional

Utilice la pantalla táctil para introducir caracteres chinos con el dedo. A medida que realice trazos, el iPad mostrará una lista de caracteres coincidentes ordenados de mayor a menor similitud. Cuando selecciona un carácter, los caracteres con más probabilidades de aparecer a continuación se mostrarán en la lista como opciones adicionales.

Puede obtener algunos caracteres complejos escribiendo dos o más de los caracteres que los componen. Por ejemplo, si introduce 魚 (pez) y después 鬚 (pelo), obtendrá 鱈 (parte del nombre del aeropuerto internacional de Hong Kong) en la lista de caracteres con una flecha junto al carácter. Pulse el carácter para sustituir los caracteres introducidos.

Con el formato simplificado de la escritura china también se reconocen los caracteres romanos.

Convertir chino simplificado en chino tradicional y viceversa

Seleccione el carácter o los caracteres que desee convertir y pulse Sustituir.


Introducción de vietnamita

Mantenga pulsado un carácter para ver los signos diacríticos disponibles y, después, desplácese para seleccionar el signo deseado.

También puede pulsar las siguientes secuencias de teclas para introducir caracteres con signos diacríticos:

- aa—â
- aw—ă
- ee—ê
- oo—ô
- ow—ơ
- w—ư
- dd—đ
- as—á
- af—à
- ar—â
- ax—ã
- aj—ạ

Cuando los formatos simplificado o tradicional de la escritura china están activados, puede introducir caracteres chinos con el dedo tal y como se muestra:

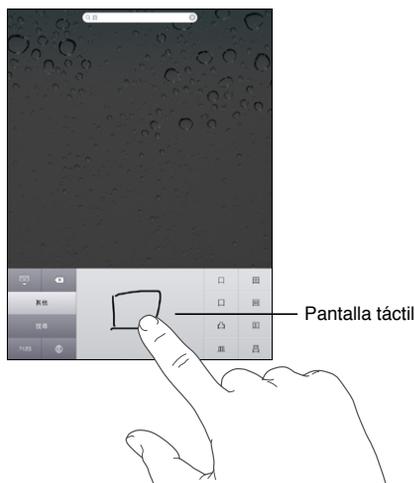

Cuando se usan determinados teclados chinos o japoneses, es posible crear un diccionario de parejas de palabras y entradas. Al escribir una palabra del diccionario utilizando un teclado compatible, la entrada asociada sustituirá dicha palabra. El diccionario está disponible para los siguientes teclados:

- Chino simplificado (Pinyin)
- Chino tradicional (Pinyin)

- Chino tradicional (Zhuyin)
- Japonés (Romaji)
- Japonés (50 teclas)

Añadir una palabra al diccionario: En Ajustes, seleccione General > Teclado > Editar diccionario del usuario. Pulse +, pulse el campo Palabra y escriba la palabra; a continuación, pulse el campo Yomi, Pinyin o Zhuyin y escriba la entrada.

Puede incluir una entrada independiente para cada palabra, en función de los teclados que haya activado.

Eliminar una palabra del diccionario: Pulse la palabra en la lista "Diccionario del usuario" y, a continuación, pulse "Eliminar palabra".

Disposiciones de teclado

Puede utilizar Ajustes para especificar las disposiciones de teclado de los teclados de software y hardware. Las disposiciones que están disponibles dependen del idioma del teclado.

Seleccione una disposición de teclado: En Ajustes, seleccione General > Teclado > "Teclados internacionales" y elija un teclado. En cada idioma, puede seleccionar opciones distintas tanto para el software en pantalla como para cualquier teclado externo de hardware.

La disposición del teclado de software determina la disposición del teclado de la pantalla del iPad. La disposición del teclado de hardware determina la disposición de un teclado inalámbrico Apple Wireless Keyboard conectado al iPad.

Conecte el iPad al ordenador y utilice iTunes para configurar, registrar y sincronizar sus contenidos.

Requisitos necesarios



ADVERTENCIA: Para evitar daños, lea todas las instrucciones de funcionamiento de este manual y la información sobre seguridad de la *Guía de información importante del producto del iPad* en support.apple.com/es_ES/manuals/ipad antes de utilizar el iPad.

Para utilizar el iPad, necesita lo siguiente:

- Un Mac o un PC con un puerto USB 2.0 y uno de estos sistemas operativos:
 - Mac OS X 10.5.8 o posterior
 - Windows 7, Windows Vista o Windows XP Home o Professional con el Service Pack 3 o posterior
- iTunes 10,1 o posterior, disponible en www.itunes.com/es/download
- Un ID de Apple
- Acceso a Internet de banda ancha

Configuración del iPad

Para poder utilizar el iPad, debe configurarlo primero con iTunes. También puede registrar el iPad y crear un ID de Apple (no disponible en algunos países) si aún no dispone de uno.

Configurar el iPad:

- 1 Descargue e instale la versión más reciente de iTunes desde www.itunes.com/es/download.

- 2 Conecte el iPad a un puerto USB 2.0 del Mac o del PC mediante el cable incluido con el iPad.



- 3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla en iTunes para registrar el iPad y sincronizar el iPad con la música, los vídeos y demás contenidos de su biblioteca de iTunes, y con los contactos, calendarios y favoritos de su ordenador.

En la pantalla “Configure su iPad”, seleccione “Sincronizar automáticamente contactos, calendarios y favoritos” para que estos ítems se sincronicen automáticamente al conectar el iPad al ordenador.

Sincronización con iTunes

Utilice iTunes para sincronizar su música, vídeos, apps descargadas y otros contenidos de la biblioteca de iTunes de su ordenador. También puede sincronizar sus contactos, calendarios y favoritos web. iTunes le permite seleccionar la información y el contenido que desee sincronizar con el iPad. Por omisión, iTunes se sincroniza automáticamente con el iPad cada vez que lo conecta al ordenador. Cuando realice una sincronización, también podrá transferir a su ordenador información que cree o compre en el iPad.

Configuración de la sincronización

Puede configurar iTunes para que sincronice los contenidos siguientes:

- música;
- películas;
- programas de TV;
- apps y juegos descargados de la tienda App Store;
- vídeos musicales;
- podcasts;
- música y audiolibros;
- colecciones de iTunes U;
- fotos y vídeos (de la app o carpeta fotográfica de su ordenador);
- contactos: nombres, teléfonos, direcciones, direcciones de correo electrónico, etc.;

- calendarios: citas y eventos;
- notas;
- ajustes de cuentas de correo electrónico;
- páginas web favoritas;

Puede ajustar los ajustes de sincronización siempre que el iPad esté conectado al ordenador.

Sincronice la música, los audiolibros, los podcasts, las colecciones de iTunes U, los vídeos, los libros y las apps de su biblioteca de iTunes. Si aún no dispone de contenido en iTunes, vaya a la tienda iTunes Store (disponible en algunos países) y previsualice y descargue contenidos en iTunes. También puede añadir música a la biblioteca de iTunes desde sus discos CD. Para obtener información acerca de iTunes y iTunes Store, abra iTunes y seleccione Ayuda > Ayuda iTunes.

Los contactos, los calendarios, las notas y los favoritos web se sincronizan con las aplicaciones instaladas en su ordenador. Las nuevas entradas o cambios realizados en el iPad se transmiten al ordenador y viceversa.

iTunes también le permite sincronizar las fotos y los vídeos, ya sea desde una aplicación o desde una carpeta.

Los ajustes de cuentas de correo electrónico solo se sincronizan en una dirección, desde la app de correo de su ordenador al iPad. De este modo, puede personalizar sus cuentas de correo electrónico en el iPad sin que ello afecte a los ajustes de su ordenador.

Nota: También puede configurar cuentas de correo electrónico directamente en el iPad. Consulte “Cómo añadir cuentas de correo, contactos y calendarios” en la página 35.

Las compras que realice en las tiendas iTunes Store y App Store con el iPad se sincronizarán con la biblioteca de iTunes de su ordenador cuando conecte el iPad al ordenador. También puede adquirir o descargar contenidos y apps de iTunes Store en su ordenador, y después sincronizarlos con el iPad.

Puede configurar el iPad para que solo sincronice una parte de los contenidos que tiene en su ordenador. Por ejemplo, es posible que desee sincronizar únicamente determinadas listas de reproducción de música, o únicamente los podcasts de vídeo que aún no haya visto.



Importante: Debe iniciar una sesión con su cuenta de usuario en el ordenador antes de conectar el iPad.

Configurar la sincronización con iTunes:

- 1 Conecte el iPad al ordenador y abra iTunes (si no se abre automáticamente).
- 2 En iTunes, seleccione iPad en la barra lateral.
- 3 Defina los ajustes de sincronización en cada uno de los paneles de ajustes. Consulte en el siguiente apartado la descripción de cada uno de los paneles.
- 4 Haga clic en Aplicar en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Por omisión, la opción "Abrir iTunes al conectar este iPad" está seleccionada.

Paneles de ajustes del iPad en iTunes

Los apartados siguientes proporcionan una visión general de cada uno de los paneles de ajustes del iPad. Para obtener más información, abra iTunes y seleccione Ayuda > Ayuda iTunes.



Panel Resumen

Seleccione "Abrir iTunes al conectar este iPad" para que iTunes se abra y se sincronice con el iPad automáticamente siempre que lo conecte al ordenador. Deje sin marcar esta opción si solo quiere sincronizar al hacer clic en el botón Sincronizar de iTunes. Para obtener más información sobre la prevención de la sincronización automática, consulte "Cómo impedir la sincronización automática" en la página 33.

Seleccione “Sincronizar solo las canciones y vídeos seleccionados” si desea que iTunes ignore al sincronizarse los ítems sin marcar en la biblioteca de iTunes.

Seleccione “Gestionar la música y los vídeos manualmente” para desactivar la sincronización automática en los paneles de ajustes Música y Vídeo.

Seleccione “Encriptar copia de seguridad del iPad>” si desea encriptar la información almacenada en su ordenador cuando iTunes realice una copia de seguridad. Las copias de seguridad encriptadas se indican con un icono de candado ; se requiere una contraseña para restablecer la información en el iPad. Consulte “Actualización y restauración del software del iPad” en la página 186.

Para activar las funciones de accesibilidad, haga clic en “Configurar Acceso Universal”. Para obtener más información, consulte “Funciones de acceso universal” en la página 143.

Panel Información

El panel Información permite configurar los ajustes de sincronización para sus contactos, calendarios, cuentas de correo electrónico y navegador web.

- Contactos

Puede sincronizar contactos con aplicaciones como la Agenda de Mac OS X, la Libreta de direcciones de Yahoo! y los contactos de Google en un Mac, o bien con la libreta de direcciones de Yahoo!, los contactos de Google, la Libreta de direcciones de Windows (Microsoft Outlook Express), los Contactos de Windows Vista o Microsoft Outlook 2003, 2007 o 2010 en un PC. (En un Mac puede sincronizar contactos con varias aplicaciones. En un PC, solo puede sincronizar contactos con una aplicación al mismo tiempo.)

Si sincroniza con la libreta de direcciones de Yahoo!, solo tiene que hacer clic en Configurar para introducir sus nuevos datos de inicio de sesión cuando cambie su identificador (ID) o contraseña de Yahoo! después de configurar la sincronización.

- Calendarios

Puede sincronizar calendarios desde aplicaciones como iCal en un Mac, o como Microsoft Outlook 2003, 2007 o 2010 en un PC. (En un Mac puede sincronizar calendarios con varias aplicaciones. En un PC, puede sincronizar calendarios con una sola aplicación al mismo tiempo.)

- Cuentas de correo

Puede sincronizar la configuración de cuentas de correo electrónico desde Mail en un Mac, y desde Microsoft Outlook 2003, 2007 o 2010 o Microsoft Outlook Express en un PC. Los ajustes de cuentas de correo electrónico solo se transfieren desde la aplicación de correo de su ordenador al iPad. Los cambios que realice en una cuenta de correo electrónico del iPad no afectan a la cuenta del ordenador.

Nota: La contraseña de su cuenta de correo electrónico de Yahoo! no se almacena en el ordenador, de modo que no es posible sincronizarla y debe introducirse en el iPad. En Ajustes, seleccione “Mail, contactos, calendarios,” pulse su cuenta de Yahoo! e introduzca la contraseña.

- Otros

Sincronice los favoritos de Safari en un Mac, o los de Safari o Microsoft Internet Explorer en un PC.

Sincronice las notas de la app Notas del iPad con las de Mail en un Mac o las de Microsoft Outlook 2003 o 2007 en un PC.

- Avanzado

Seleccione una o más de estas opciones si desea reemplazar la información del iPad por la del ordenador durante la próxima sincronización.

Panel Aplicaciones

Utilice el panel Apps para sincronizar las apps de App Store, organizar las apps en la pantalla de inicio del iPad o copiar documentos entre el iPad y el ordenador.

Seleccione “Sincronizar automáticamente las apps nuevas” para sincronizar en el iPad las nuevas apps que haya descargado o sincronizado desde otro dispositivo. Si elimina una app del iPad, podrá reinstalarla desde el panel Apps si ya estaba sincronizada.

Puede crear documentos en el iPad y, después, copiarlos en el ordenador. También puede copiar documentos del ordenador al iPad y utilizarlos con apps que permitan compartirlos. Las apps que permiten compartir archivos se muestran en la lista de apps compartidas. Para obtener información sobre la forma de compartir archivos, consulte “Compartir Archivos” en la página 50.

Paneles Música, Películas, Programas de televisión, Podcasts y iTunes U

Utilice estos paneles para especificar qué contenido desea sincronizar. Puede sincronizar toda la música, las películas, los programas de televisión, los podcasts y las colecciones de iTunes U, o bien seleccionar los contenidos que desee tener en el iPad.

Para ver las películas alquiladas de su biblioteca de iTunes en el iPad, transfíralas al iPad desde el panel Películas.

Panel Libros

Puede sincronizar los libros que se haya descargado de la tienda iBookstore y muchos libros gratuitos en formato ePub descargados de otros sitios. También puede sincronizar audiolibros y, si el libro tiene más de una parte, sincronizar únicamente los fragmentos que desee.

Panel Fotos

Puede sincronizar las fotos y los vídeos con iPhoto 6.0.6 (o posterior) o Aperture 3.0.2 (o posterior) en un Mac, o con Adobe Photoshop Elements 8,0 (o posterior) en un PC. También puede sincronizar las fotos y los vídeos de cualquier carpeta del ordenador que contenga imágenes o vídeos.

Cómo impedir la sincronización automática

Puede impedir que el iPad se sincronice automáticamente con el ordenador cuando conecte el iPad a otro ordenador distinto.

Impedir la sincronización automática de todos los iPad: En iTunes, seleccione iTunes > Preferencias (en un Mac) o Edición > Preferencias (en un PC), haga clic en Dispositivos y seleccione “No permitir la sincronización automática de los iPod, iPhone y iPad”.

Si esta opción está seleccionada, el iPad no se sincronizará automáticamente, aunque se haya seleccionado la opción “Abrir iTunes al conectar este iPad” en el panel Resumen.

Impedir la sincronización automática una vez sin cambiar los ajustes: Abra iTunes, conecte el iPad al ordenador y, a continuación, mantenga pulsadas las teclas Comando + Opción (en un Mac) o Mayúsculas + Control (en un PC) hasta que aparezca el iPad en la barra lateral.

Sincronizar manualmente: En iTunes, seleccione el iPad en la barra lateral y, a continuación, haga clic en Sincronizar, en la esquina inferior derecha de la pantalla. O bien haga clic en Aplicar si ha cambiado algún ajuste de sincronización.

Conexión a Internet

El iPad puede conectarse a AirPort y otras redes Wi-Fi en casa, en el trabajo y en zonas activas Wi-Fi de todo el mundo. Si se conecta a una red Wi-Fi conectada a Internet, el iPad se conectará a Internet automáticamente siempre que utilice Mail, Safari, YouTube, la tienda App Store o la tienda iTunes Store. El iPad se conecta a Internet a través de una red Wi-Fi. El iPad Wi-Fi + 3G también puede conectarse a Internet a través de una red de datos móviles. El servicio de datos se vende por separado.

Conexión a una red Wi-Fi

Utilice los ajustes Wi-Fi para activar la función Wi-Fi y acceder a redes Wi-Fi.

Activar Wi-Fi: Seleccione Ajustes > Wi-Fi y active Wi-Fi.

Conectarse a una red Wi-Fi: Seleccione Ajustes > Wi-Fi, espere un momento a que el iPad detecte las redes disponibles en el radio de alcance y seleccione una (conectarse a algunas redes Wi-Fi puede conllevar el pago de una cuota). Si es necesario, introduzca una contraseña y pulse Conectarse (las redes que exigen contraseña están simbolizadas con un icono de candado ).

Una vez que el iPad se haya conectado a una red Wi-Fi, se conectará automáticamente a ella siempre que esté en su radio de alcance. Si hay más de una red anteriormente utilizada dentro del radio de alcance, el iPad se conectará a la última que se haya utilizado.

Cuando el iPad tiene una conexión Wi-Fi, el icono Wi-Fi  situado en la barra de estado muestra la intensidad de la señal. Cuantas más barras haya, más fuerte será la conexión.

Para obtener más información sobre la configuración de los ajustes Wi-Fi, consulte “Wi-Fi” en la página 160.

Conexión a una red de datos móviles

Para poder conectarse a una red de datos de telefonía móvil en el iPad Wi-Fi + 3G, debe contratar un plan de datos móviles con un operador que preste cobertura para el iPad en su zona. Con algunos operadores, podrá elegir el plan que mejor se adapte a sus necesidades, comprobar su consumo y cambiar o cancelar el plan en el iPad.

Las tecnologías 3G, EDGE y GPRS hacen posible conectarse a Internet a través de redes de telefonía móvil disponibles a través del servicio inalámbrico de su operador del iPad. Compruebe la cobertura de red del operador en su zona para saber su disponibilidad.

Cuando el iPad se conecta a Internet a través de la red de datos de telefonía móvil, aparecerá el icono de 3G (**3G**), EDGE (**E**) o GPRS (**o**) en la barra de estado.

Activar la itinerancia de datos: Si se encuentra fuera de la red de su operador, probablemente podrá utilizar la red de otro operador. En Ajustes, seleccione “Datos móviles” y active “Itinerancia de datos”.

Importante: Pueden aplicarse tarifas por el servicio de itinerancia. Para evitar la aplicación de tarifas de itinerancia de datos, asegúrese de desactivar esta función.

Supervisar el uso de la red de datos de telefonía móvil: En Ajustes, seleccione Datos móviles > Ver cuenta.

Contratar un plan de datos móviles para el iPad: En la pantalla de inicio del iPad, pulse Ajustes y seleccione “Datos móviles”. Pulse “Ver cuenta” y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Los ajustes de datos móviles pueden variar de un operador a otro.

Si el iPad está desbloqueado, podrá elegir su operador preferido. Los ajustes de datos móviles varían de un operador a otro. Si su iPad Wi-Fi + 3G no incluía una tarjeta micro-SIM, póngase en contacto con su operador para contratar una cuenta y obtener un tarjeta micro-SIM compatible. No todos los operadores ofrecen planes de datos 3G.

Acceso a Internet en un avión

Cuando el iPad Wi-Fi + 3G está en modo Avión, se desactivan los transmisores por radio del iPad para cumplir la normativa de las líneas aéreas. En algunas zonas, si el operador del avión y la legislación y las regulaciones aplicables lo permiten, puede activar la conexión Wi-Fi mientras el modo Avión se encuentra activado para:

- enviar y recibir mensajes de correo electrónico;
- navegar por Internet;
- sincronizar sus contactos y calendarios de forma remota;
- transmitir vídeos de YouTube en tiempo real;
- adquirir música y apps.

Para obtener más información, consulte “Modo Avión” en la página 159.

Cómo añadir cuentas de correo, contactos y calendarios

El iPad puede utilizarse con MobileMe, Microsoft Exchange y muchos de los proveedores habituales de servicios de correo, contactos y calendarios a través de Internet. Si no dispone ya de una cuenta de correo electrónico, puede obtener una gratuita en www.yahoo.com, www.google.com o www.aol.com. Para obtener una cuenta MobileMe de prueba gratuita, vaya a www.apple.com/es/mobileme (España), www.apple.com/mx/mobileme (México) o www.apple.com/la/mobileme (Latinoamérica).

Para obtener información acerca de cómo configurar una cuenta de Microsoft Exchange en un entorno de empresa, consulte “Configuración de cuentas Microsoft Exchange” en la página 180.

Configuración de cuentas MobileMe

Para poder usar MobileMe en el iPad, puede configurar una cuenta MobileMe gratuita o una suscripción de pago a MobileMe.

Una cuenta MobileMe gratuita le permite usar “Buscar mi iPad”, una función que le permite localizar su iPad en caso de pérdida o de robo y proteger la información del mismo (no disponible en todos los países o regiones). Consulte “Funciones de seguridad” en la página 51.

Una suscripción de pago a MobileMe le permite usar “Buscar mi iPad”, además de las siguientes funciones:

- Cuenta de correo en me.com
- Sincronización remota de contactos, calendarios, favoritos y notas
- Galería MobileMe para compartir fotos y vídeos
- iDisk de MobileMe para almacenar y compartir archivos

Puede obtener una cuenta MobileMe de prueba gratuita en www.apple.com/es/mobileme (España), www.apple.com/mx/mobileme (México) o www.apple.com/la/mobileme (Latinoamérica).

Todos los usuarios que dispongan de un iPad con iOS 4.2 o posterior tienen a su disposición una cuenta MobileMe gratuita. Si ya ha creado un ID de Apple para la tienda App Store o para Game Center, puede usar ese mismo ID de Apple para configurar su cuenta MobileMe. Puede crear una nueva cuenta si aún no dispone de una.

Configurar una cuenta MobileMe gratuita:

- 1 En Ajustes, pulse "Mail, contactos, calendarios".
- 2 Pulse "Añadir cuenta" y, después, pulse MobileMe.
- 3 Introduzca su ID de Apple y su contraseña, o pulse "Crear ID de Apple gratuito".
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
Verifique su dirección de correo electrónico si es preciso.
- 5 Confirme que esté activada la función "Buscar mi iPad".

Configurar una suscripción de pago a MobileMe:

- 1 En Ajustes, pulse "Mail, contactos, calendarios".
- 2 Pulse "Añadir cuenta" y, después, pulse MobileMe.
- 3 Introduzca su ID de Apple y su contraseña, o cree una nueva cuenta.
- 4 Active los servicios que desee usar en el iPad:
 - Mail
 - Contactos
 - Calendarios
 - Favoritos
 - Notas
 - Buscar mi iPad

Los servicios que active se sincronizarán automáticamente de forma remota sin tener que conectar el iPad al ordenador. Consulte "Sincronización con iTunes" en la página 28.

Aunque puede crear varias cuentas MobileMe, sólo puede utilizarse una cuenta MobileMe a la vez para el servicio "Buscar mi iPad" y para sincronizar contactos, calendarios, favoritos y notas.

Para poder usar la galería, el iDisk y la función "Buscar mi iPad" en el iPad, descargue la galería MobileMe gratuita y las apps MobileMe iDisk y "Buscar mi iPhone" en la tienda App Store.

Configuración de cuentas Google, Yahoo! y AOL

En el caso de numerosas cuentas ampliamente utilizadas, como Google, Yahoo! y AOL, el iPad introduce por usted la mayor parte de los ajustes. Al configurar la cuenta, puede elegir los servicios de la cuenta que desea utilizar con el iPad: Los servicios que active se sincronizarán automáticamente de forma remota. Consulte "Sincronización con iTunes" en la página 28.

Configurar una cuenta:

- 1 En Ajustes, pulse "Mail, contactos, calendarios".
- 2 Pulse "Añadir cuenta" y, después, pulse Google, Yahoo! o AOL.
- 3 Introduzca su nombre, su dirección de correo electrónico, su contraseña y una descripción.
- 4 Pulse los ítems que quiera utilizar en el iPad. Los ítems disponibles dependen de cada proveedor de servicios.

Configuración de otras cuentas

Seleccione "Otras cuentas" para configurar otras cuentas de correo (por ejemplo, POP), contactos (como LDAP o CardDAV) o calendarios (como CalDAV). Póngase en contacto con su proveedor de servicios o con el administrador del sistema para obtener los ajustes de cuenta que necesita.

Configurar una cuenta:

- 1 En Ajustes, pulse "Mail, contactos, calendarios".
- 2 Pulse "Añadir cuenta" y, después, pulse Otras.
- 3 Seleccione el tipo de cuenta que desea añadir (Correo, Contactos o Calendarios).
- 4 Introduzca su información de cuenta y pulse Guardar.

Cómo desconectar el iPad del ordenador

A menos que el iPad se esté sincronizando con el ordenador, podrá desconectarlo en cualquier momento.

Cuando el iPad esté sincronizándose con el ordenador, en la pantalla de inicio del iPad aparece el mensaje "Sincronización en curso". Si desconecta el iPad antes de concluir la sincronización, es posible que algunos datos no se hayan transferido. Cuando el iPad termine de sincronizarse, iTunes mostrará "El iPad ya se ha sincronizado".

Cancelar una sincronización: Arrastre el regulador del iPad.

Visualización del manual del usuario en el iPad

El *Manual del usuario del iPad*, optimizado para visualizarse en el iPad, está disponible en help.apple.com/es/ipad.

Visualizar el manual en el iPad: En Safari, pulse  y, a continuación, pulse el favorito *Manual del usuario del iPad*.

Visualizar el manual como un libro ePub en el iPad: Descargue la aplicación gratuita iBooks de la tienda App Store y, a continuación, descargue el *Manual del usuario del iPad* en la tienda iBookstore. Consulte Capítulo 16, “iBooks,” en la página 127.

Añadir un icono a la pantalla de inicio para facilitar el acceso: Mientras consulta el manual, pulse  y, a continuación, pulse “Añadir a pantalla de inicio”.

Ver el manual en un idioma distinto: Pulse Idiomas debajo del título del manual y, a continuación, pulse el idioma que desee.

Batería

El iPad tiene en su interior una batería recargable. El usuario no puede acceder a la batería y solo deberá cambiarla un proveedor de servicio Apple autorizado.

Recarga de la batería

ADVERTENCIA: Para obtener información de seguridad importante sobre cómo cargar el iPad, consulte la *Guía de información importante del producto del iPad* en support.apple.com/es_ES/manuals/ipad.

El icono de batería de la esquina superior derecha de la barra de estado muestra el nivel de la batería o su estado de carga.




Recargar la batería: La mejor manera de cargar la batería del iPad es conectando el iPad a una toma de corriente mediante el cable de conector Dock a USB y el adaptador de corriente USB de 10 W incluidos. Cuando conecte el iPad a un puerto USB 2.0 de un Mac con el cable de conector Dock a USB, puede que la carga se realice de forma más lenta si el iPad se está sincronizando.



Importante: La batería del iPad puede descargarse en vez de cargarse si el iPad está conectado a un PC, a un ordenador que está apagado o en estado de reposo, a un hub USB o a un puerto USB de un teclado.

Si su Mac o PC no proporciona suficiente alimentación para recargar el iPad, en la barra de estado se mostrará el mensaje “No se está cargando”. Para recargar el iPad, desconéctelo del ordenador y conéctelo a una toma de corriente mediante el cable de conector Dock a USB y el adaptador de corriente USB de 10 W incluidos.

Importante: Si el nivel de batería del iPad es muy bajo puede mostrar una de las siguientes imágenes, lo que indica que el iPad necesita cargarse durante diez minutos aproximadamente antes de poder utilizarlo. Si el nivel de carga del iPad es realmente muy bajo, la pantalla puede apagarse hasta dos minutos antes de que aparezca una de las imágenes de batería baja.

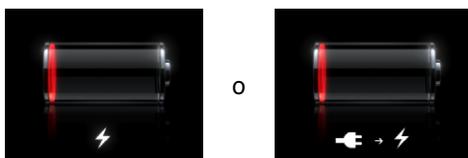

Cómo maximizar la autonomía de la batería

El iPad utiliza una batería de litio. Para obtener información sobre cómo maximizar la vida útil y la autonomía de la batería del iPad, visite www.apple.com/es/batteries/ipad.html.

Sustitución de la batería

Las baterías recargables pueden recargarse un número limitado de veces, por lo que es posible que llegue un momento en el que deba sustituirlas. El usuario no puede reemplazar la batería del iPad; deben hacerlo únicamente proveedores de servicios Apple autorizados, que también se encargan de reciclar las baterías del iPad de acuerdo con la legislación y normativa locales. Para obtener información al respecto, vaya a www.apple.com/es/batteries/replacements.html.

Utilización y limpieza del iPad

Manipule el iPad con cuidado para procurar no deteriorarlo. Si desea evitar que se raye o desgaste, puede utilizar una de las muchas fundas que se venden por separado.

Comodidad al utilizar el iPad

Es importante encontrar una postura cómoda mientras se utiliza el iPad y hacer pausas con regularidad. Deje que el iPad descanse sobre sus piernas, una mesa, su funda o un accesorio de base mientras lo utiliza.

Limpieza del iPad

Para limpiar el iPad, desconecte todos los cables y apague el iPad (mantenga pulsado el botón de reposo/activación y, a continuación, arrastre el regulador rojo). Utilice un paño suave, ligeramente húmedo y que no desprenda pelusa. Evite que entre humedad en las aberturas. No utilice limpiacristales, limpiadores domésticos, aerosoles, disolventes, alcohol, amoníaco o productos abrasivos para limpiar el iPad. Si la pantalla de su iPad tiene un tratamiento oleofóbico, no tiene más que limpiarla con un paño suave y que no desprenda pelusa para eliminar la grasa que dejan las manos en el iPad. La capacidad de este tratamiento de repeler la grasa irá disminuyendo con el tiempo y con el uso habitual del dispositivo. Asimismo, si frota la pantalla con un material abrasivo, disminuirá su efecto aún más y podría llegar a rayarse.

Para obtener más información acerca de la manipulación del iPad, consulte la *Guía de información importante del producto del iPad* en support.apple.com/es_ES/manuals/ipad.

En este capítulo encontrará información acerca de cómo usar las apps del iPad, así como a buscar, imprimir y compartir archivos, y muchas otras cosas.

Uso de las apps

Gracias a la pantalla táctil Multi-Touch de alta resolución y a sencillos gestos con los dedos, es muy fácil utilizar las apps del iPad. Abra una app pulsando su icono. Puede cambiar de app, reorganizar las apps y organizarlas en carpetas.

Apertura y cambio de apps

Abrir una app: Pulse su icono en la pantalla de inicio.



Volver a la pantalla de inicio: Pulse el botón de inicio .

La multitarea permite que ciertas apps se ejecuten en segundo plano, por lo que puede cambiar rápidamente entre las apps que esté utilizando.

Ver las apps utilizadas más recientemente: Haga doble clic en el botón de inicio.

Las apps utilizadas más recientemente se muestran en la lista de apps recientes en la parte inferior de la pantalla. Desplácese hacia la izquierda para ver más apps.



Eliminar una app de la lista de apps recientes: Mantenga pulsado el icono de la app hasta que comience a moverse y, entonces, pulse .

La app se volverá a añadir a la lista de apps recientes la próxima vez que la abra.

Bloquear la orientación de la pantalla o usar los controles de la aplicación iPod: Haga doble clic en el botón de inicio y, a continuación, deslice el dedo por el borde inferior de la pantalla, de izquierda a derecha.

Aparecerá el botón de bloqueo de la orientación de la pantalla, el regulador de brillo y los controles de la aplicación iPod.



Borrar una app de la pantalla de inicio: Mantenga pulsado el icono hasta que empiece a moverse lateralmente y aparezca . Pulse  para borrar la app.

Importante: Si elimina una app del iPad, también se eliminarán los documentos y los datos creados con esa app.

Desplazamiento

Arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse. También puede desplazarse lateralmente en apps como Safari, Fotos y Mapas.



Si arrastra el dedo para desplazarse por la pantalla, no seleccionará ni activará nada.

Pulse ligeramente para desplazarse rápidamente.



Puede esperar a que el desplazamiento se detenga o bien tocar cualquier otro punto de la pantalla para detenerlo inmediatamente. Si toca la pantalla para detener el desplazamiento, no se seleccionará ni activará nada en la pantalla.

Para ir rápidamente al principio de una lista, página web o mensaje de correo electrónico, pulse la barra de estado situada en la parte superior de la pantalla.

Reorganización de los iconos de las apps

Puede personalizar la disposición de los iconos de apps de la pantalla de inicio (incluidos los iconos del Dock del borde inferior de la pantalla). Si lo desea, puede ordenarlos en varias pantallas de inicio.

Reordenar los iconos:

- 1 Mantenga pulsado cualquier icono hasta que empiece a moverse lateralmente.
- 2 Arrastre los iconos para ordenarlos.
- 3 Pulse el botón de inicio  para guardar su disposición.

También puede reorganizar los iconos de la pantalla de inicio, así como el orden de las pantallas, cuando el iPad está conectado al ordenador. Seleccione el iPad en la barra lateral de iTunes y haga clic en la pestaña Apps.

Crear pantallas de inicio adicionales: Mientras ordena los iconos, arrastre uno hacia el borde derecho de la pantalla hasta que aparezca una nueva pantalla. Puede volver a una pantalla anterior y arrastrar más iconos a la nueva pantalla.



Puede tener hasta 11 pantallas. Los puntos sobre el Dock indican el número de pantallas que tiene y cuál está visualizando.

Ir a otra pantalla de inicio: Desplace el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha, o pulse a la izquierda o a la derecha de la línea de puntos.

Ir a la primera pantalla de inicio: Pulse el botón de inicio .

Restablecer la disposición original de la pantalla de inicio: Seleccione Ajustes > General > Restablecer y pulse "Restablecer pantalla de inicio".

Organización mediante carpetas

Las carpetas le permiten organizar los iconos de la pantalla de inicio. Puede colocar hasta doce iconos en una carpeta. El iPad asigna automáticamente un nombre a las carpetas en el momento de crearlas, según los iconos que se usen para crearlas, pero puede modificar este nombre. Reorganice las carpetas arrastrándolas en la pantalla de inicio o moviéndolas a una nueva pantalla de inicio o al Dock.

Crear una carpeta: Mantenga pulsado un icono hasta que los iconos de la pantalla de inicio comiencen a moverse lateralmente y, a continuación, arrastre el icono sobre otro icono.

El iPad crea una nueva carpeta, que incluye los dos iconos, y muestra el nombre de la carpeta. Puede pulsar el campo del nombre para introducir otro nombre.

También puede crear carpetas del iPad utilizando iTunes.

Crear una carpeta mediante iTunes: Con el iPad conectado al ordenador, seleccione el iPad en la lista Dispositivos de iTunes. Haga clic en Apps en la parte superior de la pantalla y, en la pantalla de inicio situada cerca de la parte superior de la ventana, arrastre una app sobre otra.

Añadir un icono a una carpeta	Mientras ordena los iconos, arrastre el icono sobre la carpeta.
Eliminar un icono de una carpeta	Mientras ordena los iconos, pulse la carpeta para abrirla y arrastre el icono fuera de la carpeta.
Abrir una carpeta	Pulse la carpeta. Entonces puede pulsar el icono de una app para abrirla.
Cerrar una carpeta	Pulse fuera de la carpeta o bien pulse el botón de inicio.
Borrar una carpeta	Borre todos los iconos de la carpeta. La carpeta se elimina automáticamente cuando está vacía.
Renombrar una carpeta	Mientras ordena los iconos, pulse la carpeta para abrirla y, a continuación, pulse el nombre de la parte superior y utilice el teclado para introducir un nuevo nombre. Pulse el botón de inicio para guardar los cambios.

Cuando haya terminado de organizar la pantalla de inicio, pulse el botón de inicio  para guardar los cambios.

Muchas apps, como Mail y App Store, muestran en su icono de la pantalla de inicio un globo con un número (que indica los ítems entrantes) o un signo de admiración (que indica un problema). Si la app está en una carpeta, el globo también aparecerá sobre la carpeta. Un globo con un número muestra el número total de ítems que aún no se han revisado, como los mensajes de correo electrónico que se han recibido y las apps actualizadas pendientes de descarga. Un globo de alerta indica que existe algún problema con la app.



Impresión

AirPrint le permite imprimir de forma inalámbrica en impresoras compatibles con AirPrint. Puede imprimir desde las siguientes apps del iPad:

- Mail: mensajes de correo electrónico y archivos adjuntos que puedan visualizarse
- Fotos: fotos
- Safari: páginas web, archivos PDF y archivos adjuntos que puedan visualizarse
- iBooks: archivos PDF

Es posible que otras apps disponibles en la tienda App Store también sean compatibles con AirPrint.

Las impresoras compatibles con AirPrint no requieren el software de la impresora; solo es necesario conectarlas a la misma red Wi-Fi que el iPad. Si no está seguro de que su impresora sea compatible con AirPrint, consulte la documentación.

Para obtener más información, vaya a support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=es_ES.

Impresión de un documento

AirPrint usa su red Wi-Fi para enviar tareas de impresión de forma inalámbrica a su impresora. El iPad debe estar conectado a la misma red inalámbrica que la impresora AirPrint.

Imprimir un documento:

- 1 Pulse  (en función de la app que esté usando) y, a continuación, pulse Imprimir.
- 2 Pulse Seleccionar para seleccionar una impresora.
- 3 Ajuste las opciones de la impresora, como el número de copias y la impresión a doble cara (si la impresora admite estas opciones). Algunas apps también le permiten ajustar el intervalo de páginas que desea imprimir.
- 4 Pulse Imprimir.



Si hace doble clic en el botón de inicio mientras se está imprimiendo un documento, la app Impresión aparecerá como la app más reciente. Sobre el icono se muestra un globo que indica cuántos documentos están listos para imprimirse, incluido el documento que se está imprimiendo en estos momentos.




Obtener el estado de una tarea de impresión: Haga doble clic en el botón de inicio, pulse el icono Impresión y, a continuación, seleccione una tarea de impresión.



Cancelar una tarea de impresión: Haga doble clic en el botón de inicio, pulse el icono Impresión, seleccione una tarea de impresión y, a continuación, pulse "Cancelar impresión".

Cómo realizar búsquedas

Puede realizar búsquedas en las apps integradas en el iPad, incluidas Mail, Calendario, iPod, Vídeo, Notas y Contactos. Busque en una app concreta o bien en todas a la vez con Spotlight.

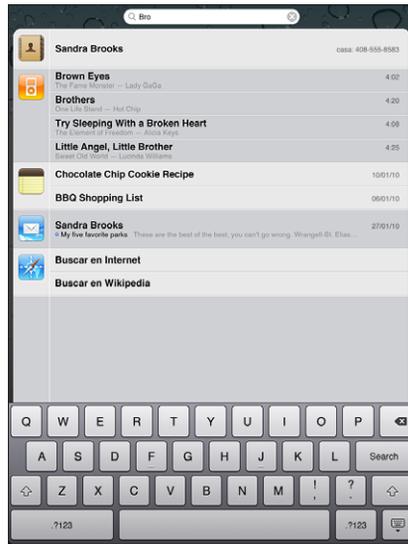

Ir a Spotlight: En la página principal de la pantalla de inicio, desplace el dedo hacia la derecha o pulse el botón de inicio. Desde la página de Spotlight, puede pulsar el botón de inicio para volver a la pantalla de inicio principal.

Buscar en el iPad: En la página Spotlight, introduzca texto en el campo de búsqueda. A medida que escriba irán apareciendo automáticamente los resultados de la búsqueda. Pulse Buscar para ocultar el teclado y ver más resultados.

Pulse un ítem de la lista de resultados para abrirlo. Los iconos a la izquierda de los resultados de búsqueda le permiten saber a qué app pertenece cada resultado.

En la parte superior de la lista, el iPad muestra sus mejores resultados basándose en sus búsquedas anteriores. En la parte inferior de la lista, los resultados de búsqueda incluyen opciones para buscar en Internet o en Wikipedia.

App	Búsqueda
Contactos	Nombres, apellidos y nombres de empresa
Mail	Campos De, Para y Asunto de todas las cuentas (no se realizan búsquedas en el texto de los mensajes)
Calendario	Títulos de eventos, invitados y ubicaciones

App	Búsqueda
iPod	Música (nombres de canciones, artistas y álbumes) y los títulos de podcasts y audiolibros
Notas	El texto de las notas

Spotlight también busca los nombres de las apps integradas e instaladas en el iPad. Si tiene muchas apps instaladas, puede utilizar Spotlight para localizarlas y abrirlas.

Abrir una app desde Spotlight: Introduzca el nombre de la app y, a continuación, púlsela para abrirla.

Puede elegir en qué apps se busca así como el orden en el que se realiza la búsqueda. En Ajustes, seleccione General > Búsqueda en Spotlight.

Uso de dispositivos Bluetooth

Puede utilizar el iPad con el teclado inalámbrico Apple Wireless Keyboard u otros dispositivos Bluetooth, como auriculares Bluetooth. Para obtener más información, vaya a support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=es_ES.

Cómo enlazar dispositivos Bluetooth

Para poder utilizar el teclado o los auriculares Bluetooth con el iPad, lo primero que debe hacer es enlazarlos.

Enlazar un dispositivo Bluetooth con el iPad:

- 1 Siga las instrucciones que venían con el dispositivo para que pueda detectarse.
- 2 En Ajustes, seleccione General > Bluetooth y active Bluetooth.
- 3 Seleccione el dispositivo y, si es necesario, introduzca la clave o el número PIN. Consulte las instrucciones relativas a la clave o PIN que vienen con el dispositivo.

Nota: Antes de enlazar un teclado inalámbrico Apple Wireless Keyboard, pulse el botón de encendido para encender el teclado. Sólo puede enlazar un teclado inalámbrico Apple Wireless Keyboard a la vez con el iPad. Para enlazar otro teclado, primero debe eliminar el enlace con el actual.

Una vez enlazado el teclado con el iPad, el nombre del producto y un icono de Bluetooth  aparecerá en la pantalla.

Después de enlazar los auriculares con el iPad, en la pantalla se mostrará el nombre del producto y un icono de audio Bluetooth  cuando visualice los controles de reproducción de audio o vídeo. Pulse  para activar una salida de audio distinta, como el altavoz interno.

Para volver a utilizar el teclado en pantalla, desactive Bluetooth (Ajustes > General > Bluetooth) o pulse la tecla de expulsión del teclado Bluetooth.

Estado Bluetooth

El icono Bluetooth puede verse en la barra de estado del iPad, en la parte superior de la pantalla:

-  (*blanco*): Bluetooth está activado y hay un dispositivo conectado al iPad.
-  (*gris*): Bluetooth está activado, pero no hay ningún dispositivo conectado. Si ha enlazado un dispositivo con el iPad, puede que se encuentre fuera del radio de alcance o que esté apagado.
- *Sin icono Bluetooth*: Bluetooth está desactivado.

Desenlazar un dispositivo Bluetooth del iPad

Si ha enlazado el iPad con un dispositivo Bluetooth y desea utilizar otro dispositivo del mismo tipo, antes deberá desenlazar el primer dispositivo.

Desenlazar un dispositivo Bluetooth:

- 1 En Ajustes, seleccione General > Bluetooth y active Bluetooth.
- 2 Seleccione el dispositivo y pulse “Omitir dispositivo”.

Compartir Archivos

Compartir Archivos le permite transferir archivos entre el iPad y el ordenador. Puede compartir archivos creados con una app compatible y guardados en un formato compatible.

Las apps que permiten compartir archivos se muestran en la lista de apps con archivos compartidos de iTunes. Para cada app, la lista de archivos muestra los documentos que hay en el iPad. Consulte la documentación de la app para saber de qué modo comparte archivos; no todas las apps admiten esta función.

Transferir un archivo del iPad al ordenador:

- 1 Conecte el iPad al ordenador.
- 2 En iTunes, seleccione el iPad en la lista Dispositivos y, a continuación, haga clic en Apps en la parte superior de la pantalla.
- 3 En la sección Compartir Archivos, seleccione una app en la lista de la izquierda.
- 4 A la derecha, seleccione el archivo que desee transferir y, a continuación, haga clic en “Guardar en” y seleccione una carpeta de destino en su ordenador.

Transferir un archivo del ordenador al iPad:

- 1 Conecte el iPad al ordenador.
- 2 En iTunes, seleccione el iPad en la lista Dispositivos y, a continuación, haga clic en Apps en la parte superior de la pantalla.
- 3 En la sección Compartir Archivos, haga clic en Añadir.
- 4 Seleccione un archivo y haga clic en Seleccionar (Mac) o Aceptar (PC).

El archivo se transferirá a su dispositivo y podrá abrirse usando una app compatible con ese tipo de archivo. Para transferir más de un archivo, añada a su selección todos los archivos que desee.

Borrar un archivo del iPad: Seleccione el archivo en la lista de archivos y, a continuación, pulse Eliminar.

Funciones de seguridad

Las funciones de seguridad le permiten evitar que otros accedan a la información en el iPad.

Códigos y protección de datos

Por motivos de seguridad, puede establecer la petición de un código cada vez que encienda o active el iPad.

Establecer un código: Seleccione Ajustes > General > Bloqueo con código > Activar código. Introduzca un código de cuatro dígitos y, a continuación, vuelva a introducirlo para verificarlo. El iPad le solicitará que introduzca el código para desbloquearse o para mostrar los ajustes del bloqueo con código.

Al especificar un código, se activa la protección de datos, que utiliza el código como clave para encriptar los mensajes de correo y los documentos adjuntos almacenados en el iPad. (La protección de datos también pueden utilizarla algunas apps disponibles en la tienda App Store.) Un aviso en la parte inferior de la pantalla "Bloqueo con código", en Ajustes, indica que la protección de datos está activada.

Para aumentar la seguridad, desactive el código simple (un número de cuatro dígitos) y use un código que incluya una combinación de números, letras, signos de puntuación y caracteres especiales. Para obtener más información, consulte "Bloqueo con código" en la página 166.

Buscar mi iPad

La funcionalidad "Buscar mi iPad" le ayuda a localizar el iPad si lo pierde o si olvida dónde lo ha puesto utilizando un iPhone, otro iPad o un iPod touch con la app gratuita "Buscar mi iPhone", o utilizando un Mac o un PC con un navegador web. "Buscar mi iPad" incluye:

- **Buscar:** Localiza su iPad en una mapa a pantalla completa en el ordenador
- **Mostrar un mensaje o reproducir un sonido:** Le permite escribir un mensaje para mostrarlo en la pantalla del iPad o reproducir un sonido
- **Bloqueo con código remoto:** Le permite bloquear su iPad a distancia y crear un código de cuatro dígitos, si no lo había definido anteriormente
- **Borrado a distancia:** Elimina toda la información y contenidos del iPad y lo restablece a sus ajustes de fábrica originales

Utilizar “Buscar mi iPad”: Active “Buscar mi iPad” en los ajustes de su cuenta MobileMe. Consulte “Configuración de cuentas MobileMe” en la página 35.

Localizar el iPad desaparecido: Descargue la app gratuita “Buscar mi iPhone” de la tienda App Store en otro dispositivo iOS, o inicie sesión en www.me.com en un navegador web de un Mac o PC.

Nota: “Buscar mi iPad” requiere una cuenta MobileMe. MobileMe es un servicio en línea que proporciona “Buscar mi iPad ” de forma gratuita a los clientes del iPad, iPhone y iPod touch de cuarta generación. MobileMe ofrece otras funciones mediante una suscripción de pago. Es posible que MobileMe no esté disponible en todos los países o regiones. Para más información al respecto, vaya a www.apple.com/es/mobileme.



Acerca de Safari

Utilice Safari en el iPad para navegar por Internet y visitar sus sitios favoritos. Use AirPrint para imprimir páginas web y archivos PDF. Abra varias páginas y añada clips web a la pantalla de inicio para acceder rápidamente a sus sitios favoritos. Cree favoritos en el iPad y sincronicelos con el ordenador.

Para utilizar Safari, el iPad debe disponer de conexión a Internet. Consulte “Conexión a Internet” en la página 33.

Visualización de páginas web

Puede visualizar páginas web en orientación vertical u horizontal. Gire el iPad y la página web girará automáticamente para ajustarse a la página.



Cómo abrir páginas web


Abrir una página web: Pulse el campo de dirección (en la barra de título) para activar el teclado en pantalla, introduzca la dirección web y pulse Ir. Si no aparece el campo de dirección, pulse la barra de estado en la parte superior de la pantalla para ir rápidamente al campo de dirección.

Mientras escribe, aparecerán las direcciones que comiencen con las letras que va introduciendo. Se trata de favoritos o de páginas que ha abierto recientemente. Pulse una dirección para visitar esa página. Siga escribiendo si desea introducir una dirección web que no figure en la lista.

Borrar el texto del campo de dirección: Pulse el campo de dirección y, a continuación, pulse ✕.

Cómo aplicar un zoom y desplazarse

Acercar o alejar la imagen: Pulse dos veces una columna de una página web para ampliar la columna. Vuelva a pulsar dos veces para alejar la imagen.

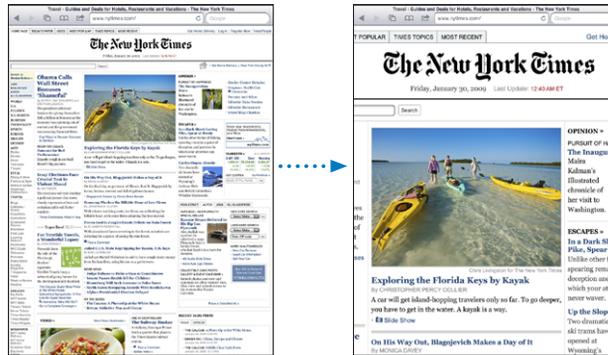

También puede juntar y separar dos dedos sobre la pantalla para acercar o alejar la imagen.

Desplazarse por una página web

Arrastre hacia arriba, hacia abajo o lateralmente. Cuando se desplace, puede pulsar y arrastrar en cualquier lugar de la página sin activar ningún enlace.

Desplazarse dentro de un marco en una página web

Utilice dos dedos para desplazarse en el interior de un marco de una página web. Utilice un dedo para desplazarse por toda la página web.

Desplazarse rápidamente a la parte superior de una página web

Pulse la barra de estado situada en la parte superior de la pantalla del iPad.

Cómo navegar por páginas web

Los enlaces de las páginas web suelen llevar a otras páginas de Internet.

Seguir un enlace de una página web: Pulse el enlace.

En el iPad, los enlaces también pueden mostrar una ubicación en Mapas o crear un mensaje de correo con la dirección ya incluida. Para regresar a Safari después de que un enlace haya abierto otra app, haga doble clic en el botón de inicio , a continuación, pulse Safari.

Ver la dirección de destino de un enlace	Mantenga pulsado el enlace. La dirección aparecerá en una ventana junto a su dedo. Puede abrir el enlace en la página activa, abrirlo en una página nueva o copiar la dirección.
Detener la carga de una página web	Pulse  .
Volver a cargar una página web	Pulse  .
Volver a la página anterior o siguiente	Pulse  o  en la parte superior de la pantalla.
Añadir una página a los favoritos	Pulse  , y, a continuación, pulse Favorito.
Añadir un clip web de una página a la pantalla de inicio	Pulse  y luego pulse "Añadir a pantalla de inicio".
Volver a una página web visualizada recientemente	Pulse  , y, a continuación, pulse Historial. Para borrar la lista del historial, pulse Borrar.
Enviar la dirección de una página web por correo electrónico	Pulse  , y, a continuación, pulse "Enviar enlace por correo".
Guardar una imagen o una foto en su Fototeca	Mantenga pulsada la imagen y, a continuación, pulse "Guardar imagen".

Cómo abrir varias páginas

Puede tener hasta nueve páginas abiertas a la vez. Algunos enlaces abren automáticamente una nueva página en lugar de sustituir a la actual.

Abrir una página nueva: Pulse , y, a continuación, pulse "Página nueva".

Ir a otra página: Pulse , y, a continuación, pulse la página que quiera ver.



Cerrar una página: Pulse , y, a continuación, pulse .

Cómo introducir texto y rellenar formularios

Algunas páginas web incluyen campos de texto y formularios para rellenar. Puede ajustar Safari para que recuerde los nombres y contraseñas de los sitios web que visite, o para que rellene automáticamente los campos de texto con información de Contactos.

Activar el teclado	Pulse dentro de un campo de texto.
Desplazarse a otro campo de texto	Pulse otro campo de texto o pulse los botones Siguiente o Anterior situados encima del teclado en pantalla.
Enviar un formulario	Después de rellenar un formulario, pulse Ir o Buscar. La mayoría de páginas tienen también un enlace que puede pulsar para enviar el formulario.
Cerrar el teclado sin enviar el formulario	Pulse la tecla  del teclado para ocultar el teclado en pantalla.

Activar Autorrelleno para ayudarle a rellenar formularios web: En Ajustes, seleccione Safari > Autorrelleno y, a continuación, realice una de las siguientes operaciones:

- *Para utilizar la información de los contactos*, active “Datos de contacto” y, a continuación, seleccione “Mis datos” y elija el contacto que quiera usar. Safari utilizará la información de Contactos para rellenar los campos de contacto en los formularios web.
- *Para utilizar la información de nombres y contraseñas*, active “Nombre y contraseña”. Cuando esta función está activada, Safari recuerda los nombres y contraseñas de los sitios web que visita, y rellena automáticamente la información cuando vuelve a ellos.
- *Para borrar toda la información de Autorrelleno*, pulse “Borrar todo”.

Impresión de páginas web y archivos PDF

Use AirPrint para imprimir páginas web y archivos PDF desde Safari.

Imprimir una página web o PDF: Pulse  en la parte superior de la pantalla y, a continuación, pulse Imprimir. Pulse Seleccionar para seleccionar una impresora y ajuste las opciones de la impresora. Por último, pulse Imprimir.

Para obtener información sobre la forma de imprimir desde el iPad, consulte “Impresión” en la página 45.

Cómo buscar en Internet

Introduzca palabras o frases en el campo de búsqueda para buscar en Internet y en la página web actual. A medida que escriba, aparecerán búsquedas sugeridas y recientes.

Buscar en Internet:

- 1 Pulse el campo de la búsqueda (en la parte derecha de la barra de título).
- 2 Escriba una palabra o frase que describa lo que está buscando y, a continuación, pulse Buscar.
- 3 Pulse un enlace de la lista de resultados de búsqueda para abrir una página web.

Puede consultar una serie de consejos para buscar por Internet de forma eficaz en www.google.com/help/features.html o help.yahoo.com/us/yahoo/search/basics.

Buscar una palabra o frase en la página web actual: En la parte inferior de la lista de resultados, pulse la entrada situada bajo “En esta página” para buscar la primera aparición de una palabra o frase. Para buscar apariciones posteriores, pulse Siguiente en la parte inferior de la pantalla.

Por omisión, Safari busca utilizando Google. Para cambiar el motor de búsqueda por omisión por otro, en Ajustes, seleccione Safari > Buscador y seleccione un motor de búsqueda.

Favoritos

Puede guardar en los favoritos una página web a la que desee volver en otro momento.

Añadir una página web a los favoritos: Abra la página y pulse **+**. A continuación, pulse “Añadir favorito”.

Al guardar un favorito, podrá editar su título. Por omisión, los favoritos se guardan en el nivel superior de Favoritos. Pulse Favoritos para seleccionar otra carpeta.

Si utiliza Safari en un Mac, o bien Safari o Microsoft Internet Explorer en un PC, puede sincronizar los favoritos con el navegador web de su ordenador.

Sincronizar favoritos con el ordenador:

- 1 Conecte el iPad al ordenador.
- 2 En iTunes, seleccione iPad en la barra lateral.
- 3 Haga clic en la pestaña Información, seleccione “Sincronizar favoritos de Safari” debajo de Otros y, a continuación, haga clic en Aplicar.

Para obtener más información, consulte “Sincronización con iTunes” en la página 28.

Sincronizar favoritos con MobileMe: Desde el menú Ajustes del iPad, seleccione Favoritos en su cuenta MobileMe. Consulte “Configuración de cuentas MobileMe” en la página 35.

Abrir una página web guardada como favorito: Pulse  y seleccione un favorito o pulse una carpeta para ver los favoritos que contiene.

Editar un favorito o una carpeta de favoritos: Pulse , seleccione la carpeta que contiene el favorito o carpeta que desea editar y, a continuación, pulse Editar. A continuación, realice una de las siguientes acciones:

- *Para crear una nueva carpeta, pulse “Carpeta nueva”.*
- *Para eliminar un favorito o una carpeta, pulse  y, a continuación, pulse Eliminar.*
- *Para cambiar de lugar un favorito o una carpeta, arrastre .*
- *Para editar el nombre o la dirección, o para colocarlo en una carpeta diferente, pulse el favorito o la carpeta.*

Cuando acabe, pulse OK.

Clips web

Añada clips web a la pantalla de inicio para acceder rápidamente a sus sitios web favoritos. Los clips web se representan mediante iconos en la pantalla de inicio y pueden ordenarse junto con los iconos de las apps. Consulte “Reorganización de los iconos de las apps” en la página 43.

Añadir un clip web: Abra la página web y pulse . A continuación, pulse “Añadir a pantalla de inicio”.

Cuando abre un clip web, Safari acerca la imagen de forma automática y se desplaza hacia la zona de la página web mostrada en el momento de guardar el clip web. El área mostrada también se utiliza para crear el icono del clip web en la pantalla de inicio, salvo que la página disponga de su propio icono personalizado.

Al añadir un clip web, puede editar su nombre. Si el nombre es demasiado largo (más de 10 caracteres aproximadamente), puede aparecer abreviado en la pantalla de inicio.

Los clips web no se sincronizan con MobileMe o iTunes, pero se guardan con iTunes.

Eliminar un clip web:

- 1 Mantenga pulsado cualquier icono en la pantalla de inicio hasta que los iconos empiecen a moverse lateralmente.
- 2 Pulse  en la esquina del clip web que quiera eliminar.
- 3 Pulse Eliminar y, a continuación, pulse el botón de inicio  para guardar la disposición.



Acerca de Mail

Utilice Mail para leer sus mensajes de correo electrónico y para escribir mensajes nuevos con el teclado en pantalla.

Mail puede utilizarse con MobileMe, Microsoft Exchange y la mayor parte de los servicios de correo electrónico más generalizados (Yahoo! Mail, Google Gmail y AOL, entre otros), así como con otros servicios estándar de correo electrónico POP3 e IMAP. Puede ver los mensajes de todas sus cuentas a la vez y, como Mail muestra cadenas de mensajes, resulta sencillo seguir una conversación. Envíe o reciba fotos y gráficos incorporados y visualice archivos PDF y otros archivos adjuntos. Use AirPrint para imprimir mensajes y archivos adjuntos. Para enviar o recibir mensajes en Mail, el iPad debe disponer de conexión a Internet. Consulte “Conexión a Internet” en la página 33.

Configuración de cuentas de correo electrónico

Puede configurar cuentas de correo electrónico en el iPad de cualquiera de las siguientes maneras:

- Configurando una cuenta directamente en el iPad. Consulte “Cómo añadir cuentas de correo, contactos y calendarios” en la página 35.
- En iTunes, utilice los paneles de ajustes del iPad para sincronizar los ajustes de las cuentas de correo electrónico del ordenador. Consulte “Sincronización con iTunes” en la página 28.

Cómo enviar correo electrónico

Puede enviar un mensaje de correo electrónico a cualquier persona que tenga una dirección de correo electrónico.

Redactar y enviar un mensaje:

- 1 Pulse  en la parte superior de la pantalla.
- 2 En el campo Para, escriba un nombre o una dirección de correo electrónico, o pulse  para añadir un nombre de sus contactos.

A medida que vaya escribiendo una dirección de correo electrónico, irán apareciendo las direcciones de correo de su lista de contactos que coinciden con lo que está escribiendo. Pulse una dirección para añadirla. Para añadir más nombres, pulse .

Nota: Si está redactando un mensaje desde su cuenta Microsoft Exchange y tiene acceso a la lista global de direcciones de su empresa, primero aparecerán las direcciones coincidentes de los contactos del iPad, seguidas de las direcciones coincidentes de dicha lista.

- 3 Pulse “Cc/Cco/De” si desea enviar una copia o una copia oculta del mensaje a otras personas o cambiar la cuenta desde la que envía el mensaje. Si tiene más de una cuenta de correo electrónico, puede pulsar el campo De para cambiar la cuenta desde la que envía.
- 4 Escriba un asunto y redacte el mensaje.
Puede pulsar Retorno para pasar del campo Asunto al campo del texto de mensaje.
- 5 Pulse Enviar.

Enviar una foto en un mensaje de correo electrónico

En Fotos, seleccione una foto, pulse , y a continuación, pulse “Enviar foto”. Para enviar varias fotos en el mismo mensaje, pulse  mientras visualiza las miniaturas de un álbum. También puede copiar y pegar fotos.

La foto se envía utilizando su cuenta de correo por omisión. Para cambiar su cuenta de envío por omisión, consulte “Mail, contactos, calendarios” en la página 170.

Guardar un borrador de un mensaje para completarlo más tarde

Pulse Cancelar y, a continuación, pulse Guardar. El mensaje se guarda en el buzón de correo Borradores. Para abrir rápidamente el último borrador guardado, mantenga pulsado .

Responder a un mensaje

Abra un mensaje y pulse . Pulse “Responder” para responder solo al remitente o “Responder a todos” para responder al remitente y a todos los destinatarios. Redacte su respuesta y pulse Enviar. Los archivos o imágenes adjuntos al mensaje inicial no se reenvían.

Reenviar un mensaje

Abra un mensaje, pulse , después, pulse Reenviar. Añada una o varias direcciones de correo electrónico, escriba su mensaje y pulse Enviar.

Cuando reenvía un mensaje, puede incluir los archivos e imágenes adjuntos al mensaje original.

Compartir información de contacto

En Contactos, seleccione un contacto y pulse Compartir. Añada una o varias direcciones de correo electrónico, escriba su mensaje y pulse Enviar.

Cómo comprobar el correo electrónico y leer los mensajes

El icono Mail muestra el número total de mensajes no leídos de todos sus buzones de entrada. Puede tener otros mensajes no leídos en otros buzones.



Número de mensajes no leídos en los buzones de entrada

Comprobar si hay mensajes nuevos: Seleccione un buzón, pulse Entrada o  en cualquier momento.


En la pantalla de cada cuenta puede ver el número de mensajes no leídos en cada buzón. Pulse un buzón para ver los mensajes que contiene. Los mensajes no leídos están señalados con un punto azul .

Si dispone de más de una cuenta de correo, pulse Buzones para pasar de una a otra. Para ver todos sus mensajes en una buzón de entrada unificado, pulse Todos.



Los mensajes de respuesta relacionados entre sí se agrupan en *cadena*s. En la bandeja de entrada sólo se muestra el primer mensaje, y se indica el número de mensajes relacionados. Para ver la cadena, púlsela. Para desactivar la agrupación de los mensajes en cadenas, vaya a Ajustes > "Mail, contactos, calendarios" y desactive la opción "Organizar cadenas".


Al abrir un buzón, Mail carga el número de mensajes más recientes especificado en los ajustes de Mail, siempre que los mensajes no se hayan cargado automáticamente. Consulte “Mail, contactos, calendarios” en la página 170.

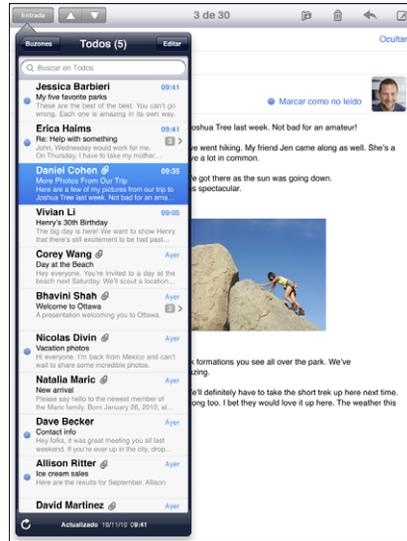

Cargar mensajes adicionales: Desplácese hasta el final de la lista de mensajes y pulse “Cargar más mensajes”.

Leer un mensaje: Pulse un buzón y, a continuación, pulse un mensaje. Dentro de un mensaje, pulse ▲ o ▼ para ver el mensaje siguiente o anterior.

Cambiar el iPad de orientación le permite centrarse en un solo mensaje o ver todos los mensajes para poder analizar y visualizar rápidamente los que más le interesan.

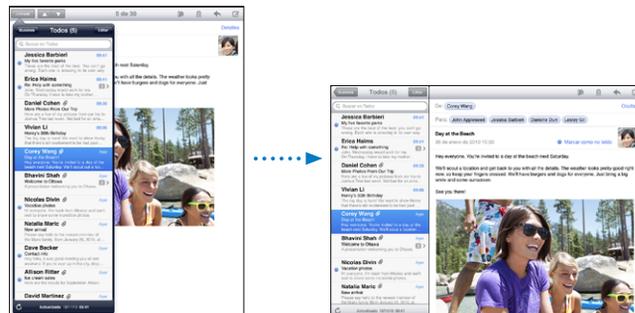

Aumentar el zoom en una parte del mensaje	Pulse dos veces el área que desea ampliar. Vuelva a pulsar dos veces para alejar la imagen.
Redimensionar cualquier columna de texto para ajustarla a la ventana	Pulse dos veces en el texto.
Redimensionar un mensaje	Junte y separe los dedos sobre la pantalla para acercar o alejar la imagen.
Seguir un enlace	<p>Pulse el enlace.</p> <p>Los enlaces de texto están normalmente subrayados y son de color azul. Muchas imágenes son también enlaces. Un enlace puede llevarle a una página web, abrir un mapa o crear un nuevo mensaje de correo electrónico con una dirección preasignada.</p> <p>Los enlaces web y de mapa abren Safari o Mapas en el iPad. Para volver a Mail, pulse el botón de inicio y después pulse Mail.</p>
Ver la dirección de destino de un enlace	Mantenga pulsado el enlace. Puede abrir el enlace en Safari o copiar la dirección del enlace en el Portapapeles.

El iPad visualiza las imágenes adjuntas en muchos de los formatos más utilizados (JPEG, GIF y TIFF) dentro del texto del mensaje de correo. El iPad puede reproducir muchos tipos de archivos de audio adjuntos (como MP3, AAC, WAV y AIFF). Puede descargar y visualizar archivos (como PDF, páginas web y documentos de texto, Pages, Keynote, Numbers, Microsoft Word, Excel y PowerPoint) que estén adjuntos a los mensajes que recibe.

Abrir un archivo adjunto: Pulse el archivo adjunto para descargarlo en el iPad y, a continuación, abrirlo. Si el iPad no es compatible con el formato de un archivo adjunto, podrá ver el nombre del archivo pero no abrirlo.

Abrir un archivo adjunto con una app distinta: Mantenga pulsado el archivo adjunto y, a continuación, seleccione la app. Si no dispone de ninguna app capaz de abrir el archivo adjunto, podrá visualizarlo siempre y cuando sea un tipo de archivo compatible con el iPad.

Para ver una lista de los formatos de documento compatibles, consulte “No se abre un archivo adjunto a un correo electrónico” en la página 189.

Guardar una foto adjunta en el álbum “Fotos guardadas”: Pulse la foto y, a continuación, pulse “Guardar imagen”.

Ver todos los destinatarios de un mensaje

Pulse Detalles en la parte superior de la pantalla.
Pulse un nombre o dirección de correo electrónico para ver la información de contacto del destinatario. Pulse la dirección de correo electrónico para contactar con dicha persona.
Pulse Ocultar para ocultar los destinatarios.

Añadir un destinatario de correo a su lista de contactos

Pulse el mensaje y pulse Detalles para ver los destinatarios. A continuación, pulse un nombre o dirección de correo electrónico y pulse "Nuevo contacto" o "Contacto existente".

Marcar un mensaje como no leído

Abra el mensaje y pulse "Marcar como no leído" junto a la línea del asunto.
Aparecerá un punto azul  junto al mensaje en la lista del buzón hasta que vuelva a abrirlo.

Abrir una invitación a una reunión: Pulse la invitación.

Puede obtener los datos de contacto del organizador y de los demás invitados, ajustar una alerta, añadir notas al evento y añadir comentarios que se incluyen en su correo electrónico de respuesta al organizador. Puede aceptar, aceptar provisionalmente o rechazar la invitación. Consulte "Cómo responder a invitaciones de reunión" en la página 90.

Guardar una foto adjunta en Fotos: Pulse la foto y, a continuación, pulse "Guardar imagen".

Cómo buscar en el correo electrónico

Puede realizar búsquedas en los campos Para, De y Asunto de los mensajes de correo electrónico. Mail buscará en los mensajes descargados del buzón abierto en ese momento. En las cuentas MobileMe, Exchange y algunas cuentas de correo IMAP, también puede realizar búsquedas en los mensajes del servidor.



Buscar en mensajes de correo electrónico: Abra un buzón de correo, desplácese hasta la parte superior e introduzca texto en el campo de búsqueda. Pulse De, Para, Asunto o Todo (De, Para y Asunto) para seleccionar los campos en los que desee buscar. (Para desplazarse rápidamente hasta la parte superior de la lista y revelar el campo de búsqueda, pulse la barra de estado.)

Los resultados de la búsqueda para los mensajes ya descargados en el iPad aparecen automáticamente a medida que escribe. Pulse Buscar para ocultar el teclado y ver más resultados.

Eliminar o trasladar mensajes encontrados: Después de completar una búsqueda, pulse Editar y seleccione los mensajes que desee eliminar o trasladar. Aparecerá una marca en cada uno de los mensajes que seleccione. Para eliminar los mensajes, pulse Eliminar. Para trasladar los mensajes, pulse Trasladar y, a continuación, pulse una carpeta de destino.

Buscar en mensajes alojados en el servidor: Pulse “Buscar en el servidor” al final de la lista de resultados de la búsqueda.

Nota: Los resultados de la búsqueda en mensajes en los servidores puede variar según el tipo de cuenta. Algunos servidores solo pueden buscar palabras completas.

Impresión de mensajes y archivos adjuntos

Puede usar AirPrint para imprimir mensajes de correo electrónico y archivos adjuntos que el iPad pueda mostrar.

Imprimir un mensaje de correo electrónico: Pulse  y luego pulse Imprimir. Seleccione las opciones de impresión que desee y pulse Imprimir.

Para imprimir una imagen sin el resto del mensaje de correo electrónico, guarde la imagen (pulse la imagen y pulse “Guardar imagen”); a continuación, abra Fotos e imprima la imagen desde el álbum “Fotos guardadas”.

Imprimir un archivo adjunto: Pulse el archivo adjunto para verlo y, a continuación, pulse  y pulse Imprimir. Seleccione las opciones que desee y pulse Imprimir.

Para obtener información acerca de cómo utilizar impresoras AirPrint, consulte “Impresión” en la página 45.

Organización del correo electrónico

Puede eliminar mensajes uno a uno o seleccionar un grupo de mensajes y borrarlos al mismo tiempo. También puede mover mensajes de un buzón o carpeta a otro.

Eliminar un mensaje: Abra el mensaje y pulse  o bien deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre el título del mensaje en la lista de mensajes y, a continuación, pulse Eliminar.

Eliminar varios mensajes: Mientras visualiza una lista de mensajes, pulse Editar, seleccione los mensajes que desee borrar y pulse Eliminar. También puede buscar mensajes y seleccionar aquellos que desee eliminar. Consulte “Cómo buscar en el correo electrónico” en la página 64.

Trasladar un mensaje a otro buzón o carpeta: Mientras visualiza un mensaje, pulse  y, a continuación, seleccione un buzón o carpeta.

Trasladar varios mensajes: Mientras visualiza una lista de mensajes, pulse Editar, seleccione los mensajes que desea mover y, a continuación, pulse Trasladar y seleccione un buzón o carpeta. También puede buscar mensajes y seleccionar aquellos que desee trasladar. Consulte “Cómo buscar en el correo electrónico” en la página 64.



Acerca de Fotos

El iPad le permite llevar sus fotos y vídeos con usted, de modo que pueda disfrutar viéndolos esté donde esté. También puede compartirlos fácilmente con sus familiares y amigos, ya sea directamente en el iPad o en un HDTV mediante AirPlay y un Apple TV. Puede incluso imprimir fotos desde el iPad utilizando AirPrint. Puede sincronizar las fotos y los vídeos que tenga en su ordenador, importarlos directamente de una cámara digital o del iPhone, o guardarlos desde mensajes de correo electrónico o desde Internet. Puede utilizarlos en apps, adjuntarlos a mensajes de correo electrónico o publicarlos en su galería MobileMe. Puede utilizar el iPad como marco digital y reproducir en él un pase de diapositivas animado con sus imágenes.

Cómo sincronizar fotos y vídeos con el ordenador

El iPad admite los formatos de imagen estándar, como JPEG, TIFF, GIF o PNG.

Para sincronizar fotos con el iPad, debe utilizar la aplicación iTunes. Durante la sincronización, iTunes crea automáticamente imágenes con un tamaño optimizado para el iPad, en caso necesario. Consulte “Configuración de la sincronización” en la página 28.

El iPad admite los formatos de vídeo H.264 y MPEG-4, con audio AAC. Para sincronizar vídeos realizados con una cámara digital, el iPhone o el iPod touch (cuarta generación) con el iPad, debe utilizar la aplicación iTunes.

Cómo importar fotos y vídeos del iPhone o de una cámara digital

Con el Kit de conexión de cámara del iPad (de venta por separado), puede importar fotos y vídeos directamente de una cámara digital o del iPhone, o también desde una tarjeta de memoria SD.

Importar fotos:

- 1 Inserte el lector de tarjetas SD o el conector para cámara (incluido en el Kit de conexión de cámara del iPad) en el conector Dock del iPad.
 - Para conectar una cámara o un iPhone, utilice el cable USB que venía con la cámara o con el iPhone y conéctelo al puerto USB del conector para cámara. Si va a utilizar un iPhone, asegúrese de que esté encendido y desbloqueado. Asimismo, para conectar una cámara, asegúrese de que está encendida y en modo de transferencia. Para más información, consulte la documentación que venía con la cámara. El puerto USB del conector para cámara solo puede utilizarse con cámaras, ya que no admite la conexión de otros tipos de dispositivos USB.
 - Para utilizar una tarjeta de memoria SD, introdúzcala en la ranura del lector de tarjetas SD. Cuando inserte la tarjeta en la ranura, no la fuerce. La tarjeta solo puede insertarse en una única posición.

Para obtener más información acerca de los conectores, consulte la documentación del Kit de conexión de cámara del iPad.

- 2 Desbloquee el iPad.
- 3 La app Fotos se abre y muestra las fotos y los vídeos que pueden importarse.
- 4 Seleccione las fotos y los vídeos que desee importar.
 - Para importar todos los ítems, pulse “Importar todo”.
 - Para importar únicamente algunos, pulse los ítems que desee importar (aparecerá una marca de selección en cada uno de ellos), pulse Importar y, a continuación, seleccione “Importar selección”.
- 5 Tras la importación, puede conservar las fotos y los vídeos en la tarjeta, en la cámara o en el iPhone, o bien puede eliminarlos.
- 6 Desconecte el lector de tarjetas SD o el conector para la cámara.

Para ver las fotos, vaya al álbum “Última importación”. También se crea un nuevo evento que contiene todas las fotos que se seleccionaron para la importación.

Para transferir las fotos al ordenador, conecte el iPad al ordenador e importe las imágenes con una aplicación de fotografía como iPhoto o Adobe Elements.


Cómo visualizar fotos y vídeos

Puede ver en Fotos todas las fotos sincronizadas con la aplicación de fotografía de su ordenador, importadas desde una cámara digital o un iPhone, o guardadas desde un mensaje de correo electrónico o una página web.

Fotos organiza las imágenes en colecciones por álbumes, eventos, caras y lugares. Los lugares vienen determinados por la información de localización geográfica codificada en las fotos, pero no todas las fotos la incluyen; se requiere una cámara compatible con el geotiquetado. Los eventos y las caras de las fotos deben configurarse primero en iPhoto o Aperture en un Mac y luego sincronizarse con el iPad.

Visualizar fotos:

- 1 En Fotos, pulse Álbumes, Eventos, Caras o Lugares.

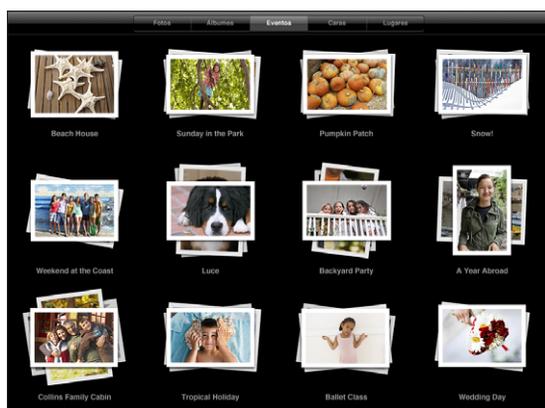

Para abrir una colección, pulse en ella. También puede pellizcar la colección para ver una previsualización de las fotos que contiene y, a continuación, soltarla para abrirla. Las fotos se ordenan por su fecha de creación.

Si pulsa Lugares, pulse sobre un marcador del mapa para ver la ubicación correspondiente y, seguidamente, junte y separe los dedos sobre la pantalla para ampliar la visualización y ver todas las fotos tomadas en esta ubicación.



2 Pulse la imagen en miniatura de una foto para verla a pantalla completa.


También puede juntar y separar los dedos sobre la foto para ampliar la imagen.

Mostrar u ocultar los controles: Pulse la foto para mostrar los controles. Vuelva a pulsar para ocultarlos.



Visualizar una foto en orientación horizontal: Gire el iPad lateralmente. La foto o el vídeo se redimensiona automáticamente para ajustarlo al tamaño de la pantalla.

Acercar una parte de una foto: Pulse dos veces el punto que desea acercar. Vuelva a pulsar dos veces para alejar la imagen. También puede juntar o separar los dedos sobre la pantalla para acercar o alejar la imagen.

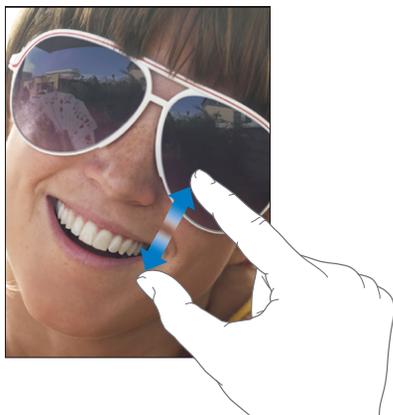

Desplazarse por una foto: Arrastre la foto.

Ver la foto siguiente o anterior: Desplace el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha, o bien pulse la pantalla para mostrar las miniaturas a lo largo del borde inferior y, a continuación, pulse o arrastre con el dedo para ver otra foto.

Eliminar una foto: Puede eliminar fotos del álbum "Fotos guardadas", que contiene las fotos que guarda de Internet o de mensajes de correo electrónico. Para fotos sincronizadas desde el ordenador, necesita eliminar la foto del álbum en el ordenador y luego sincronizar el iPad de nuevo.

Girar una foto: Pulse . Para girarla más, vuelva a pulsar.

Ver fotos o vídeos en un televisor mediante AirPlay: Asegúrese de que el iPad se encuentre en la misma red inalámbrica que el Apple TV, pulse  y seleccione el Apple TV en la lista. Si el propietario del Apple TV ha definido una contraseña para AirPlay, introdúzcala cuando se le solicite. Cuando se desplace por las fotos en el iPad, el vídeo del televisor se actualizará durante las pausas. Para regresar a la visualización en el iPad, vuelva a pulsar  y seleccione el iPad en la lista.

Cómo compartir fotos

Puede compartir sus fotos en forma de pases de diapositivas con música y transiciones. Con AirPlay y un Apple TV, puede transmitir sus fotos de forma inalámbrica a un televisor. Puede enviar fotos y vídeos en mensajes de correo electrónico y añadir fotos a su galería MobileMe. También puede copiar y pegar fotos, guardar fotos de mensajes de correo electrónico en Fotos, y guardar imágenes de páginas web en un álbum de fotos.

Pases de diapositivas

Puede crear y ver un pase de diapositivas que exhiba sus fotos con transiciones y música. Puede ver un pase de diapositivas en el iPad, o transmitirlo de forma inalámbrica a un Apple TV. También puede utilizar el iPad para ver un pase de diapositivas en una pantalla externa, como un proyector.

Ver un pase de diapositivas:

- 1 Pulse un álbum para abrirlo.
- 2 Pulse el botón “Pase de diapositivas” y, en la lista que aparecerá, seleccione las opciones que desee aplicar al pase. Puede:

- seleccionar una canción de su biblioteca musical para que suene durante la reproducción del pase;
- seleccionar un efecto de transición que se reproduzca entre foto y foto.

Para establecer el tiempo que permanece visible cada foto, vaya a General > Ajustes > Fotos. También puede establecer si el pase de diapositivas se repite o si las imágenes se reproducen en orden aleatorio.

Si conecta el iPad a un televisor o a un proyector mediante un cable de vídeo, seleccione la transición Disolución. Para obtener información acerca de la conexión a una pantalla externa, consulte “Fotos” en la página 177.

- 3 Pulse “Iniciar pase”.

Para detener la reproducción del pase, pulse la pantalla.

Si está utilizando AirPlay para transmitir las fotos de forma inalámbrica a un Apple TV, pulse  y seleccione el Apple TV en la lista. Si no ve el botón , asegúrese de que el iPad y el Apple TV estén conectados a la misma red Wi-Fi.

Cómo enviar una foto o un vídeo en un mensaje de correo electrónico

Enviar una foto o vídeo: Seleccione una foto o un vídeo, pulse  y, a continuación, pulse “Correo electrónico”.

Si no ve , pulse la pantalla para mostrar los controles.

Enviar varias fotos o vídeos: Pulse un álbum y, a continuación, pulse . Pulse cada una de las fotos o vídeos que desee enviar (aparecerá una marca en cada una de las miniaturas) y, a continuación, pulse Compartir.

Copiar una foto o vídeo:

- 1 Pulse .
- 2 Pulse para seleccionar la foto o el vídeo que desee copiar.
- 3 Pulse Copiar.

Pegar una foto o vídeo: Pulse para colocar el punto de inserción donde quiera pegar la foto o el vídeo y, a continuación, pulse en el punto de inserción y pulse Pegar.

Cómo añadir una foto o un vídeo a una galería MobileMe

Si está suscrito a MobileMe, puede añadir fotos y vídeos desde el iPad a su galería MobileMe. También puede añadir ítems a la galería MobileMe de otro usuario que haya permitido las contribuciones por correo electrónico.

Antes de poder añadir fotos a una galería en su cuenta MobileMe, debe:

- configurar su cuenta MobileMe en el iPad (si no dispone de una cuenta MobileMe, vaya a www.me.com);
- publicar una galería MobileMe y permitir el envío de fotos por correo electrónico o mediante el iPad;

Para obtener más información, consulte la Ayuda MobileMe en www.me.com.

Añadir una foto o un vídeo a su galería: Seleccione una foto o un vídeo, pulse  y, a continuación, pulse “Enviar a MobileMe”. Introduzca un título y una descripción, si lo desea, seleccione el álbum al que desea añadir la foto y, a continuación, pulse Publicar.

Si no ve , pulse la pantalla para mostrar los controles.

El iPad le avisará cuando se publique la foto y le dará la opción de visualizarlo en MobileMe o enviar a un amigo un enlace por correo electrónico.

Añadir una foto a la galería de otra persona: Seleccione una foto, pulse  y, a continuación, pulse “Enviar foto”. Introduzca la dirección de correo electrónico del álbum y haga clic en Enviar.

Cómo guardar fotos de mensajes de correo electrónico o páginas web

Guardar una foto de un mensaje de correo electrónico en el álbum “Fotos guardadas”: Pulse la foto y, a continuación, pulse “Guardar imagen”. Si la foto no se ha descargado, pulse primero el icono de descarga.

Guardar una foto de una página web en el álbum “Fotos guardadas”: Mantenga pulsada la foto y, a continuación, pulse “Guardar imagen”.

Copiar fotos desde el álbum “Fotos guardadas” en su ordenador: Conecte el iPad a un puerto USB del ordenador y, a continuación, utilice una aplicación de fotografía, como iPhoto en un Mac, para copiar las imágenes.

Cómo asignar una foto a un contacto

Puede asignar una foto a un contacto.

Asignar una foto a un contacto:

- 1 Seleccione una foto del iPad y, a continuación, pulse .
- 2 Pulse “Asignar a un contacto” y seleccione un contacto.
- 3 Arrastre la foto para verla de forma panorámica o junte y separe los dedos sobre ella para acercar o alejar la imagen hasta que tenga el aspecto deseado.

4 Pulse “Fijar foto”.

En Contactos puede asignar una foto a un contacto pulsando Editar y luego pulsando el icono de la imagen.

Impresión de fotos

Puede usar AirPrint para imprimir fotos desde el iPad.

Imprimir una foto: Pulse  y luego pulse Imprimir. Pulse Seleccionar para seleccionar una impresora, ajuste las opciones de la impresora (como el número de copias) y, a continuación, pulse Imprimir. Si su impresora dispone de bandeja para papel fotográfico, puede que cambie automáticamente a dicha bandeja cuando imprima una foto.

Para obtener más información, consulte “Impresión” en la página 45.

Fotos de fondo de pantalla y de la pantalla de bloqueo

Puede utilizar una foto como imagen de fondo de la pantalla de bloqueo y de la pantalla de inicio. Puede elegir entre varias imágenes de fondo de pantalla incluidas en el iPad o puede utilizar la foto que desee.

Establecer una foto como fondo de pantalla:

- 1 Seleccione cualquier foto, pulse  y, a continuación, pulse “Fondo de pantalla”.
- 2 Arrastre la foto para verla de forma panorámica o junte y separe los dedos sobre ella para acercar o alejar la imagen hasta que tenga el aspecto deseado. Tenga en cuenta que la imagen no cambiará de orientación tanto si el iPad está en vertical como en horizontal.
- 3 Pulse Fijar. A continuación, pulse una imagen para establecerla como fondo de pantalla para la pantalla de inicio, la pantalla de bloqueo o ambas.

Para elegir entre las distintas imágenes de fondo de pantalla que se incluyen en el iPad, vaya a Ajustes > Brillo y fondo de pantalla.

Cómo usar el iPad como marco de fotos

Cuando el iPad está bloqueado, puede utilizarlo para ver un álbum de fotos. De este modo, podrá disfrutar del iPad mientras se está recargando en una base Dock para iPad.

Para cambiar los ajustes del marco de fotos, vaya a Ajustes > “Marco de fotos” y configure cualquiera de las siguientes opciones:

- La transición que elija se reproducirá entre foto y foto. La duración del pase de diapositivas no se puede modificar.

- En la modalidad de marco de fotos, se puede ampliar la imagen para centrar la atención en las caras que aparecen en la foto. Y si hay más de una cara, también se selecciona aleatoriamente una de las caras como centro de atención. La modalidad de marco de fotos utiliza la información de identificación de caras de las fotos importadas desde iPhoto o Aperture en un Mac. No obstante, con la transición Origami esta función de ampliación de caras no está disponible.
- En la modalidad de marco de fotos puede ver todas las fotos o solamente las de una categoría (álbum, caras o eventos). Elija una opción y, a continuación, acabe de precisar la selección en la lista que aparecerá. Las selecciones de caras, álbumes y eventos que puede realizar son las mismas que las que hay en la app Fotos.

Iniciar o detener el marco de fotos:

- 1 Pulse el botón de reposo/activación para bloquear el iPad.
- 2 En la pantalla de bloqueo, pulse .



- 3 Pulse la pantalla para detener la reproducción del pase de diapositivas y luego pulse  para volver a la pantalla de bloqueo, o bien deslice el regulador para desbloquear el iPad.

Para desactivar la modalidad de marco de fotos, vaya a Ajustes > Bloqueo con código.




Acerca de Vídeos

Puede utilizar el iPad para ver películas, vídeos musicales, podcasts de vídeo y programas de televisión (si estos últimos están disponibles en su zona). El iPad también admite el uso de características especiales como capítulos, subtítulos, audio alternativo y subtítulos opcionales.

Puede alquilar o comprar vídeos de la tienda iTunes Store y puede utilizar un cable adaptador de vídeo para ver vídeos en un televisor o un proyector. Si dispone de un Apple TV, puede utilizar AirPlay para ver vídeos en un televisor.

Cómo reproducir vídeos

Reproducir un vídeo: Pulse Vídeos y, a continuación, pulse una categoría de vídeos, como por ejemplo Películas. Pulse el vídeo que quiera ver. Si el vídeo contiene capítulos, pulse el título de un capítulo o simplemente pulse ►.

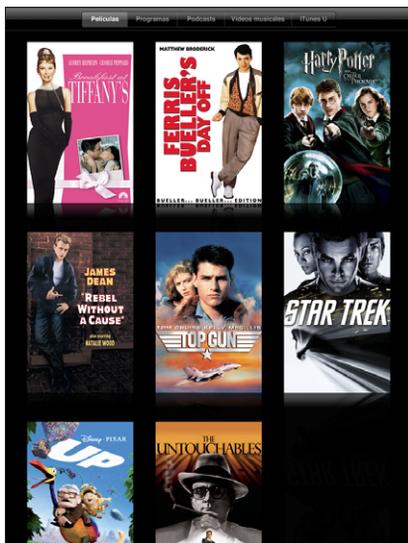


Mostrar los controles de reproducción: Durante la reproducción de un vídeo, pulse la pantalla para mostrar los controles. Vuelva a pulsar para ocultarlos.

Cómo controlar la reproducción del vídeo

Gire el iPad para reproducir los vídeos de forma panorámica y sacar todo el partido de la pantalla.

Arrastre el cursor de reproducción por la barra de desplazamiento para saltar a cualquier punto del vídeo. Para ajustar la velocidad de desplazamiento de más rápida a más lenta, deslice el dedo hacia abajo mientras arrastra el cursor de reproducción a lo largo de la barra de desplazamiento.

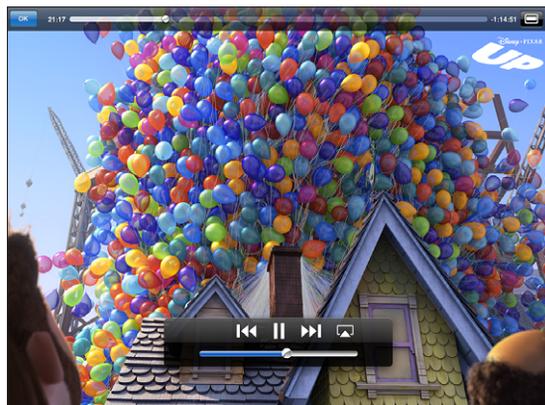

Up is available on iTunes. *Up* © Disney/Pixar. All rights reserved.

Poner un vídeo en pausa

Pulse **||** o pulse el botón central (o el botón equivalente) de un auricular manos libres compatible.

Reanudar la reproducción

Pulse **▶** o pulse el botón central (o el botón equivalente) de un auricular manos libres compatible.

Subir o bajar el volumen

Arrastre el regulador de volumen o utilice los botones de volumen de un dispositivo manos libres compatible.

Volver a reproducir un vídeo

Arrastre el cursor de reproducción de la barra de desplazamiento hasta el extremo izquierdo o pulse **◀◀** si el vídeo no contiene capítulos.

Ir al capítulo siguiente (si está disponible)	Pulse ▶▶ o pulse el botón central (o el botón equivalente) de un auricular manos libres compatible dos veces seguidas rápidamente.
Ir al capítulo anterior (si está disponible)	Pulse ◀◀ o pulse el botón central (o el botón equivalente) de un auricular manos libres compatible tres veces seguidas rápidamente.
Comenzar la reproducción en un capítulo específico (si está disponible)	Pulse ☰ y, a continuación, seleccione un capítulo en la lista.
Retroceder o avanzar rápido	Mantenga pulsado ◀◀ o ▶▶ .
Saltar a cualquier punto de un vídeo	Arrastre el cursor de reproducción a lo largo de la barra de desplazamiento. Deslice el dedo hacia abajo para ajustar la velocidad de desplazamiento de más rápida a más lenta.
Detener un vídeo antes de que finalice la reproducción	Pulse OK o pulse el botón de inicio ⏏ .
Ajustar el tamaño de un vídeo para que ocupe toda la pantalla o para que se adapte a la pantalla	Pulse ⌕ para que el vídeo ocupe toda la pantalla, o pulse ⌕ para que se ajuste a la pantalla. También puede pulsar dos veces el vídeo para cambiar la visualización. Cuando ajuste el tamaño de visualización de un vídeo para que ocupe toda la pantalla, es posible que los lados o la parte superior de la imagen queden recortados. Cuando lo ajuste a la pantalla, es posible que se vean barras negras arriba y abajo o en los lados del vídeo.
Reproducir un vídeo en un Apple TV mediante AirPlay	Pulse 📺 y seleccione un Apple TV. Consulte "Ver vídeos en un televisor" en la página 79.
Seleccionar otro idioma para el audio (si está disponible)	Pulse 🗣️ y, después, seleccione un idioma en la lista Audio.
Mostrar u ocultar los subtítulos (si están disponibles)	Pulse 🗣️ y, después, seleccione un idioma, o pulse No en la lista Subtítulos.
Mostrar u ocultar los subtítulos opcionales (si están disponibles)	Pulse 🗣️ para mostrar u ocultar los subtítulos opcionales si la película los incluye.

Cómo sincronizar vídeos

Para sincronizar vídeos con el iPad, debe utilizar la aplicación iTunes. Con el iPad conectado al ordenador, utilice los paneles “Películas”, “Programas de televisión”, “Podcasts” y “iTunes U” para seleccionar los vídeos que desee sincronizar.

Cómo ver películas alquiladas

Puede alquilar películas en formato de definición estándar o en formato de alta definición en la tienda iTunes Store y verlas en el iPad. Puede descargar las películas alquiladas en el iPad o bien transferirlas desde iTunes en su ordenador al iPad. (El alquiler de películas no está disponible en todos los países.)

Una película debe estar totalmente descargada para poder empezar a verla. Puede poner en pausa una descarga y reanudarla más tarde. Las películas alquiladas caducan cuando transcurren una serie de días y, una vez que inicia la reproducción de una película, dispone de una cantidad de tiempo limitada para terminar de verla. Las películas se borran automáticamente cuando caducan. Antes de alquilar una película, compruebe en iTunes Store la fecha de caducidad.

Ver una película alquilada: Seleccione Vídeos, pulse la categoría Películas y, a continuación, pulse la película que desee ver. Seleccione un capítulo o bien pulse ►.

Transferir películas alquiladas al iPad: Conecte el iPad al ordenador. A continuación, seleccione el iPad en la barra lateral de iTunes, haga clic en Películas y seleccione las películas alquiladas que desea transferir. El ordenador debe estar conectado a Internet. Las películas que se alquilan en el iPad no se pueden transferir a un ordenador.

Ver vídeos en un televisor

Para ver los vídeos en una pantalla más grande, puede establecer una conexión a su televisor mediante AirPlay y un Apple TV, o usar un cable para conectar el iPad directamente a su televisor o receptor AV. Utilice el cable AV por componentes de Apple, el cable AV compuesto de Apple, el adaptador de conector Dock del iPad a VGA de Apple u otro cable compatible con el iPad. Los cables y bases de conexión de Apple pueden adquirirse por separado en muchos países. Vaya a www.apple.com/es/store.

Para obtener más información sobre la forma de conectar el iPad a un televisor o proyector, consulte “Vídeo” en la página 177.

Establecer una conexión mediante AirPlay: Inicie la reproducción de un vídeo, pulse  y seleccione su Apple TV en la lista de dispositivos AirPlay. Si no ve su Apple TV, asegúrese de que el iPad y el Apple TV estén conectados a la misma red inalámbrica. Si el Apple TV requiere un código, se le pedirá que lo introduzca.

Durante la reproducción de vídeo, puede salir de Vídeos y utilizar otras apps.

Para regresar al iPad: Abra Vídeos, pulse  y seleccione el iPad en la lista.

Cómo eliminar vídeos del iPad

Para ahorrar espacio, puede eliminar vídeos del iPad.

Eliminar un vídeo: En la lista de vídeos, mantenga pulsada una película hasta que aparezca el botón de eliminación y luego pulse . Pulse Cancelar o Inicio cuando ya haya eliminado todos los vídeos que quería.

Cuando elimina un vídeo (que no sea una película alquilada) del iPad, no lo elimina de la biblioteca de iTunes de su ordenador, así que puede volver a sincronizarlo con el iPad cuando lo desee. Si no quiere volver a sincronizar el vídeo con el iPad, ajuste iTunes para que no lo haga. Consulte “Sincronización con iTunes” en la página 28.

Importante: Si elimina una película alquilada del iPad, se borrará permanentemente y no será posible transferirla de nuevo al ordenador.



Cómo buscar y ver vídeos

YouTube ofrece vídeos cortos enviados por personas de todo el mundo. Puede ver los vídeos más recientes o los más populares, buscar vídeos sobre temas de interés, marcar sus vídeos favoritos y acceder rápidamente a los vídeos que publique en YouTube desde su ordenador.

Para utilizar determinadas funciones de YouTube en el iPad, deberá iniciar una sesión en una cuenta de YouTube cuando sea necesario. Para obtener información acerca de cómo abrir una cuenta de YouTube, vaya a www.youtube.com.

Nota: YouTube no está disponible en todos los idiomas y países.

Para utilizar YouTube, el iPad debe disponer de conexión a Internet. Consulte “Conexión a Internet” en la página 33.

Explorar los vídeos: Pulse un botón de la barra de herramientas y seleccione una categoría.

- *Destacados:* vídeos revisados y destacados por el personal de YouTube.
- *Valorados:* los vídeos mejor valorados por los visitantes de YouTube. Puede valorar vídeos desde el iPad, si dispone de una cuenta YouTube.
- *Vistos:* los vídeos más vistos por los visitantes de YouTube. Pulse Siempre para ver los vídeos más vistos hasta el momento o bien Hoy o Semana para ver los más vistos del día o de la semana.
- *Favoritos:* vídeos que ha añadido a sus Favoritos. Cuando inicia una sesión en una cuenta de YouTube, aparecen los favoritos de la cuenta.
- *Recientes:* los vídeos enviados más recientemente a YouTube.
- *Suscripciones:* vídeos de las cuentas de YouTube a las que está suscrito. Para utilizar esta función debe haber iniciado sesión en una cuenta de YouTube.

- *Listas*: vídeos que añade a listas de reproducción. Para utilizar esta función debe haber iniciado sesión en una cuenta de YouTube.
- *Mis vídeos*: los vídeos que ha publicado en YouTube. Para utilizar esta función debe haber iniciado sesión en una cuenta de YouTube.
- *Historial*: los vídeos que ha visto más recientemente.

Buscar un vídeo:

- 1 Pulse el campo de búsqueda de YouTube.
- 2 Escriba una palabra o frase y luego pulse Buscar.

YouTube le mostrará los resultados de las búsquedas por el título, la descripción, las etiquetas o el nombre de usuario del vídeo. En cada resultado se muestra el título, la puntuación, el número de reproducciones, la duración y el nombre de la cuenta con la que se publicó el vídeo.


Reproducir un vídeo: Pulse el vídeo.

El vídeo empezará a descargarse en el iPad y aparecerá una barra de progreso. El vídeo comenzará a reproducirse cuando se haya descargado suficiente contenido. También puede pulsar ► para reproducir el vídeo.

Cómo controlar la reproducción del vídeo

Gire el iPad para colocarlo en posición horizontal y ver el vídeo con su tamaño máximo. Durante la reproducción, los controles desaparecen para no cubrir el vídeo.


Mostrar u ocultar los controles de vídeo: Pulse la pantalla.

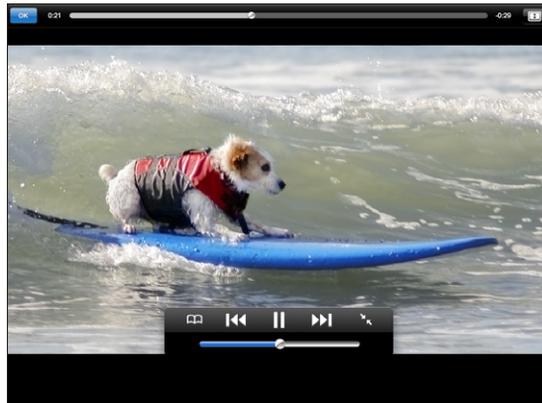

Reproducir un vídeo o ponerlo en pausa	Pulse ▶ o . También puede pulsar el botón central (o el botón equivalente) de un auricular manos libres compatible.
Ajustar el volumen	Arrastre el regulador de volumen o utilice los botones de volumen del iPad o los botones de volumen de un dispositivo manos libres compatible.
Volver a reproducir un vídeo	Pulse ⏮.
Pasar al vídeo siguiente o al anterior en una lista	Pulse ⏮ dos veces para pasar al vídeo anterior. Pulse ⏭ para pasar al vídeo siguiente.
Retroceder o avanzar rápido	Mantenga pulsado ⏮ o ⏭.
Saltar a cualquier punto de un vídeo	Arrastre el cursor de reproducción a lo largo de la barra de desplazamiento.
Detener la visualización de un vídeo	Pulse OK o pulse el botón de inicio ⏏.
Cambiar de la modalidad de pantalla completa a la modalidad estándar y viceversa	Pulse dos veces en el vídeo. También puede pulsar 📺 para que el vídeo ocupe toda la pantalla, o pulsar 📵 para que se ajuste a la pantalla.
Añadir un vídeo a los favoritos	Inicie la reproducción de un vídeo y pulse 📖.
Enviar un enlace del vídeo por correo electrónico	Inicie la reproducción de un vídeo y pulse ✉.
Reproducir un vídeo en un Apple TV mediante AirPlay	Pulse 📺 y seleccione un Apple TV. Si no ve el Apple TV que busca, asegúrese de que esté en la misma red inalámbrica.
Ver la información sobre un vídeo	Pulse ⓘ para salir de la modalidad de pantalla completa y verá los vídeos relacionados, los comentarios realizados sobre ese vídeo y más controles.

Cómo gestionar vídeos

Durante la visualización de un vídeo a pantalla completa, pulse el vídeo para mostrar el controlador y, a continuación, pulse **[K]** para ver los vídeos relacionados y las opciones para gestionar vídeos.

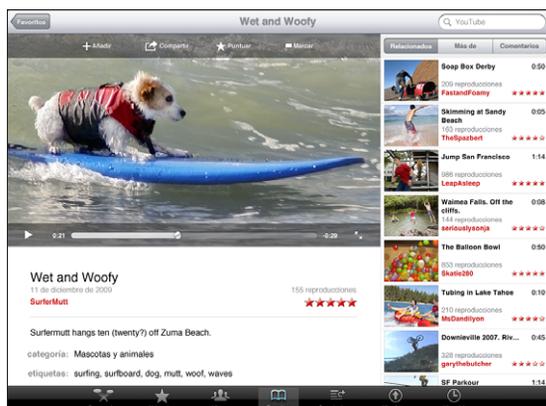

Puntuar un vídeo o añadir un comentario	Pulse el vídeo para ver la barra de herramientas, pulse Puntuar y seleccione una puntuación. Debe tener iniciada una sesión en una cuenta de YouTube.
Ver más vídeos de este usuario de YouTube	En la barra lateral, pulse “Más de”. Debe tener iniciada una sesión en una cuenta de YouTube.
Ver vídeos similares a otro	En la barra lateral, pulse “Relacionados”.
Suscribirse a vídeos de este usuario de YouTube	En la pantalla “Más información”, pulse “Más vídeos” y, a continuación, pulse “Suscribirse a < cuenta >” en la parte inferior de la lista de vídeos. Debe tener iniciada una sesión en una cuenta de YouTube.
Añadir un vídeo a los favoritos o a una lista de reproducción	Pulse Añadir y, a continuación, seleccione Favoritos o una lista de reproducción.
Enviar un enlace del vídeo por correo electrónico	Pulse Compartir.
Marcar un vídeo	Pulse el vídeo que desee en la barra de herramientas y luego pulse [M] .

Ver vídeos de YouTube en un televisor

Si dispone de un Apple TV, puede utilizar AirPlay para ver vídeos de YouTube en un televisor. Consulte “Cómo controlar la reproducción del vídeo” en la página 82.

También puede conectar el iPad directamente a un televisor o a un proyector y ver vídeos de YouTube en una pantalla más grande. Utilice el cable AV por componentes de Apple, el cable AV compuesto de Apple, el adaptador de conector Dock del iPad a VGA de Apple u otro cable compatible con el iPad. Los cables y bases de conexión de Apple pueden adquirirse por separado en muchos países. Vaya a www.apple.com/es/store.

Para obtener información sobre el uso del iPad con un televisor o proyector, consulte “Vídeo” en la página 177.



Acerca de Calendario

Con el iPad es muy fácil cumplir la agenda. Puede ver los calendarios de forma independiente o bien varios calendarios a la vez. Puede visualizar los eventos por días, por semanas o por meses, o bien en forma de lista. También puede buscar eventos por título, invitado o ubicación.

Puede sincronizar el iPad con los calendarios de su ordenador. También puede crear, editar o cancelar eventos en el iPad y sincronizarlos con su ordenador. Puede suscribirse a calendarios de Google, Yahoo! o iCal. Puede suscribirse a calendarios de iCalendar (.ics) de solo lectura o importar archivos .ics desde el correo electrónico. Si tiene una cuenta Microsoft Exchange o una cuenta CalDAV compatible, puede recibir y responder a invitaciones de reunión de otras personas, así como invitar a otras personas a eventos que haya programado.

Cómo sincronizar calendarios

Puede sincronizar sus calendarios de las siguientes formas:

- En iTunes, utilice los paneles de ajustes del iPad para sincronizar con iCal o Microsoft Entourage en un Mac, o con Microsoft Outlook en un PC, cuando conecte el iPad al ordenador. Consulte "Sincronización con iTunes" en la página 28.
- En los ajustes del iPad, active la opción Calendarios en su cuenta de MobileMe, Google, Yahoo! o Microsoft Exchange para sincronizar la información de los calendarios de forma remota. Si su empresa u organización lo permite, también puede configurar una cuenta CalDAV. Consulte "Cómo añadir cuentas de correo, contactos y calendarios" en la página 35. Para sincronizar calendarios de forma remota, el iPad debe estar conectado a Internet.

Cómo añadir, editar y eliminar eventos de calendario

Puede crear y editar eventos de calendario directamente en el iPad.

Si tiene una cuenta Microsoft Exchange con la función de calendarios activada, o una cuenta CardDAV compatible, podrá invitar a otras personas al evento o reunión que organice.

Añadir un evento: Pulse **+**, introduzca la información del evento y, a continuación, pulse OK.

Puede introducir la información siguiente:

- Título
- Lugar
- Horas de inicio y finalización (o seleccione la opción “Día entero” si es un evento que dura todo el día)
- Horas de repetición: ninguna o bien cada día, cada semana, cada dos semanas, cada mes o cada año
- Hora de alerta: de cinco minutos a dos días antes del evento

Cuando ajuste una alerta, aparecerá la opción de establecer una segunda alerta. Cuando se produce una alerta, el iPad muestra un mensaje. Si desea configurar el iPad para que con la alerta se emita un sonido, consulte “Alertas” en la página 91.

Importante: Si está de viaje, es posible que el iPad no le avise a la hora local correcta. Para ajustar de forma manual la hora correcta, consulte “Fecha y hora” en la página 168. Para obtener información sobre cómo ajustar la zona horaria del calendario, consulte “Visualización de los calendarios” en la página 88.

- Notas

Si dispone de más de un calendario, puede seleccionar el calendario al que debe añadirse el evento. Los calendarios de sólo lectura no aparecen en la lista.

Editar un evento	Pulse el evento y, a continuación, pulse Editar.
Eliminar un evento	Pulse el evento, pulse Editar y después desplácese hacia abajo y pulse “Eliminar evento”.

Visualización de los calendarios


Puede ver un solo calendario, varios calendarios determinados o todos los calendarios a la vez. De esta forma, podrá gestionar el calendario laboral y el familiar al mismo tiempo.

Ver un calendario distinto: Pulse Calendarios y, a continuación, seleccione los calendarios que desee ver. Para ver los cumpleaños de sus contactos, tal y como están definidos en Contactos, seleccione el calendario Cumpleaños.

Puede visualizar los eventos de calendario en forma de lista o bien por días, por semanas o por meses. Los eventos de todos los calendarios seleccionados aparecen en el iPad.

Cambiar de visualización: Pulse Lista, Día, Semana o Mes.

- *Visualización Lista:* todos sus compromisos y eventos se ven en una lista con barra de desplazamiento junto al día seleccionado. Para ver otro día, pulse ◀ o ▶, o seleccione un día del control temporal situado debajo del calendario.

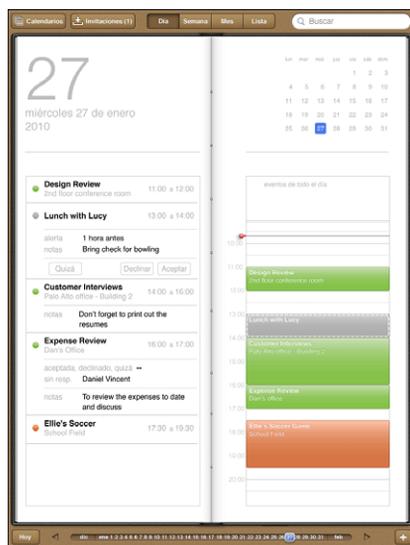

- *Visualización Día:* desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver los eventos del día. Pulse ◀ o ▶ para ver los eventos del día anterior o del día siguiente, o bien seleccione un día en el control temporal situado debajo del calendario.
- *Visualización Semana:* desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver los eventos de la semana. Pulse ◀ o ▶ para ver la semana anterior o la siguiente, o bien seleccione una semana en el control temporal situado debajo del calendario.

- **Visualización Mes:** pulse un día para ver sus eventos. Pulse ◀ o ▶ para ver el mes anterior o el siguiente, o bien seleccione un mes en el control temporal situado debajo del calendario.



Consultar los detalles de un evento: Pulse el evento.

Ver los eventos ajustados a una zona horaria: En Ajustes, vaya a “Mail, contactos, calendarios.” En Calendarios, pulse “Soporte zona horaria.” Active “Soporte zona horaria” y seleccione una ciudad importante correspondiente a la zona horaria que desee usar. Cuando “Soporte zona horaria” está desactivado, el iPad Wi-Fi + 3G muestra los eventos en la zona horaria de su ubicación actual, determinada por el horario de la red de datos de telefonía móvil.

Cómo realizar búsquedas en calendarios

Puede realizar búsquedas en los títulos, invitados, notas y ubicaciones de los eventos de sus calendarios. Calendario se limita a buscar en el calendario o los calendarios que están visibles en esos momentos.

Buscar eventos: Escriba lo que desee buscar en el campo de búsqueda.

A medida que escriba irán apareciendo los resultados de la búsqueda. Pulse un resultado para ver el evento. Pulse el calendario para cerrar la lista de resultados de la búsqueda.

Suscripción a calendarios

Puede suscribirse a calendarios que utilicen el formato iCalendar (.ics). Muchos servicios de calendario, incluidos Yahoo!, Google y iCal en Mac, aceptan la suscripción a calendarios.

Los calendarios de suscripción son de sólo lectura. Puede leer los eventos de los calendarios a los que está suscrito en el iPad, pero no podrá editarlos ni crear eventos nuevos.

Suscribirse a un calendario CalDAV o .ics:

- 1 En Ajustes, seleccione "Mail, contactos, calendarios" y, a continuación, pulse "Añadir cuenta".
- 2 Seleccione Otras y elija "Añadir calendario suscrito".
- 3 Introduzca la información de su cuenta y, a continuación, pulse Siguiente para verificar la suscripción.
- 4 Pulse Guardar.

Apple proporciona enlaces a una serie de calendarios gratuitos de iCal (de días festivos nacionales o eventos deportivos, por ejemplo) a los que es posible que desee suscribirse.

También puede suscribirse a un calendario de iCal (u otro calendario en formato ".ics") publicado en Internet pulsando un enlace a dicho calendario que esté incluido en un mensaje de correo electrónico que haya recibido en el iPad.

Cómo responder a invitaciones de reunión

Si posee una cuenta de Microsoft Exchange en el iPad con la función Calendarios activada, una cuenta CalDAV compatible o un calendario MobileMe, podrá recibir invitaciones de reunión de otras personas de su empresa y responderlas.

Cuando se recibe una invitación, la reunión aparece en su calendario rodeada por una línea de puntos. El icono  de la esquina inferior derecha de la pantalla indica el número de nuevas invitaciones que tiene. Para recibir y responder a invitaciones a reuniones, el iPad debe disponer de una conexión a Internet.

Responder a una invitación en Calendario:

- 1 Pulse una invitación en el calendario, o bien pulse  para mostrar la pantalla Evento y, a continuación, pulse una invitación.
 - Pulse "Invitación de" para obtener los datos de contacto del organizador de la reunión. Pulse la dirección de correo electrónico si desea enviarle un mensaje.

- Pulse Invitados para ver quién más ha sido invitado a la reunión. Pulse un nombre para ver los datos de contacto de dicho invitado. Pulse una dirección de correo electrónico si desea enviarle un mensaje.
- Pulse Alerta para que el iPad emita una alerta sonora antes de la reunión.
- Pulse “Añadir comentarios” para añadir comentarios para el organizador de la reunión. Sus comentarios aparecerán también en la pantalla de información de la reunión.

Las notas las redacta el organizador de la reunión.

2 Pulse Aceptar, Quizá o Declinar.

Cuando usted acepta, acepta provisionalmente o declina una invitación, se envía al organizador una respuesta que incluye los comentarios que haya añadido.

Puede cambiar la respuesta más tarde, a menos que decline la invitación. Pulse “Añadir comentarios” para cambiar o añadir comentarios.

Importación de archivos de calendario desde Mail

Puede añadir eventos a un calendario importando un archivo de calendario desde un mensaje de correo electrónico. Puede importar cualquier archivo de calendario .ics estándar.



Importar eventos desde un archivo de calendario: En Mail, abra el mensaje y pulse el archivo de calendario. Cuando aparezca la lista de eventos, pulse “Añadir todo”, seleccione el calendario al que desee añadir eventos y pulse OK.

Alertas

Ajustar alertas de calendario: En Ajustes, seleccione General > Sonidos y active “Alertas calendario”. Si la opción “Alertas calendario” está desactivada cuando está a punto de ocurrir un evento, el iPad mostrará un mensaje, pero no emitirá ningún sonido.


Alertas sonoras para invitaciones: En Ajustes, seleccione “Mail, contactos, calendarios”. Debajo de Calendarios, pulse “Alerta de invitación” para activar las alertas.



Acerca de Contactos

El iPad le permite acceder fácilmente a las listas de contactos de sus distintas cuentas (personal, laboral o empresarial) y editarlos. Puede buscar en todos los grupos y acceder automáticamente a la información de Contactos, lo que agiliza y facilita la selección de los destinatarios de sus mensajes de correo.

Podrá añadir contactos directamente en el iPad o sincronizar contactos desde aplicaciones del ordenador. Si tiene una cuenta MobileMe o Microsoft Exchange con la función Contactos activada, o una cuenta CardDAV compatible, podrá sincronizar sus contactos de forma remota sin conectar el iPad al ordenador.

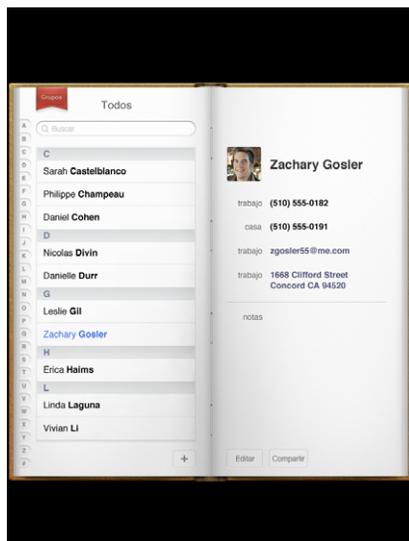

Cómo sincronizar y añadir contactos

Puede añadir contactos al iPad de las siguientes maneras:

- Introduciendo contactos en el iPad
- Sincronizando con iTunes los contactos de Google o Yahoo!, o sincronizando las aplicaciones de su ordenador (consulte “Sincronización con iTunes” en la página 28)
- Configurando una cuenta MobileMe o Microsoft Exchange en el iPad con la función Contactos activada (consulte “Cómo añadir cuentas de correo, contactos y calendarios” en la página 35)
- Instalando un perfil que configure una cuenta Exchange con la función Contactos activada (consulte “Configuración de cuentas Microsoft Exchange” en la página 180)
- Configurando una cuenta LDAP o CardDAV en el iPad para acceder a los directorios de una empresa o institución académica (consulte “Cuentas LDAP y CardDAV” en la página 181)

Cómo buscar contactos

Puede buscar por nombre, apellido o nombre de la empresa en los contactos del iPad. Si tiene una cuenta de Microsoft Exchange en el iPad, también puede buscar contactos en la Lista Global de Direcciones (GAL) de su empresa. Si dispone de una cuenta LDAP en el iPad, puede buscar contactos en el servidor LDAP de su empresa. Si tiene una cuenta CardDAV, puede buscar contactos sincronizados en el iPad o contactos que estén disponibles en un servidor CardDAV compatible.

Al escribir en el campo de búsqueda, los contactos con información coincidente irán apareciendo a medida que vaya escribiendo.

Buscar contactos: En Contactos, pulse el campo de búsqueda situado en la parte superior de la pantalla e introduzca un nombre, apellido o nombre de empresa. Para desplazarse rápidamente hasta la parte superior de la lista, pulse la barra de estado.

Buscar en una Lista Global de Direcciones: Pulse Grupos, pulse el nombre del servidor Exchange y, a continuación, introduzca un nombre, un apellido o un nombre de empresa.

No es posible editar los contactos de una lista global de direcciones ni guardarlos en el iPad.

Buscar en un servidor LDAP: Pulse Grupos, pulse el nombre del servidor LDAP y, a continuación, introduzca un nombre, un apellido o un nombre de empresa.

No es posible editar los contactos LDAP ni guardarlos en el iPad.

Buscar en un servidor CardDAV: Pulse Grupos y, después, pulse el grupo CardDAV disponible para realizar búsquedas, en la parte inferior de la lista, e introduzca su búsqueda.

Aunque no es posible editar los contactos CardDAV disponibles para las búsquedas situados en el servidor, puede editar los contactos CardDAV sincronizados en el iPad.

Gestión de contactos

Añadir un contacto al iPad: Seleccione Contactos y pulse **+**.

Eliminar un contacto	En Contactos, seleccione un contacto y pulse Editar. Desplácese hacia abajo y pulse “Eliminar contacto”.
Editar información de contacto	En Contactos, seleccione un contacto y pulse Editar. Para añadir un ítem, pulse  . Para eliminar un ítem, pulse  .

Asignar una foto a un contacto:

- 1 Pulse Contactos y, a continuación, seleccione un contacto.
- 2 Pulse Editar y después “Añadir foto”, o pulse la foto existente.
- 3 Pulse un álbum y seguidamente pulse una foto.
- 4 Arrastre y ajuste el tamaño de la foto.
- 5 Pulse Seleccionar.

Uso de la información de contacto

Puede utilizar los datos de la pantalla de información de un contacto para:

- Crear un mensaje de correo electrónico en Mail, dirigido al contacto
- Abrir la página inicial del contacto en Safari
- Buscar la ubicación de la dirección del contacto en Mapas y obtener indicaciones
- Compartir la información de contacto con otras personas

Utilizar la pantalla de información de un contacto: Pulse Contactos, seleccione un contacto y, a continuación, pulse un ítem.

Contactos unificados

Al sincronizar contactos con varias cuentas, es posible que tenga diversas entradas para la misma persona en más de una cuenta. Para evitar que aparezcan contactos repetidos en la lista “Todos los contactos”, puede combinar los contactos que tengan los mismos nombres y apellidos (pero no un prefijo, sufijo o segundo nombre diferente) y visualizarlos como un solo *contacto unificado*. Al visualizar un contacto unificado, en la parte inferior de la entrada del contacto aparece el título “Info unificada”. Los contactos unificados solo aparecen al visualizar la lista “Todos los contactos”.

Vincular contactos: Localice el primer contacto que desee vincular y pulse Editar. Pulse +, seleccione el otro contacto y, a continuación, pulse Enlazar.

Cuando tenga un contacto vinculado, pulse el icono de silueta para ver, añadir o eliminar entradas vinculadas.

Los contactos vinculados no se fusionan. A menos que edite un contacto unificado, el contacto de cada cuenta de origen permanece independiente. Si modifica información en un contacto unificado, los cambios se copian a cada cuenta de origen en la que dicha información ya exista. Si añade información a un contacto unificado, dicha información se añade al contacto en todas las cuentas de origen correspondientes.



Cómo escribir y leer notas

Gracias a su gran pantalla y al teclado en pantalla, apuntar notas en el iPad es muy sencillo.

Puede ver las notas en orientación vertical u horizontal. En orientación vertical, pulse Notas para ver una lista de todas las notas. En orientación horizontal, la lista de notas aparecerá a la izquierda y la nota actual estará señalada con un círculo rojo.



Las notas se muestran ordenadas por la última fecha de modificación: la nota modificada más recientemente aparece en primer lugar. En la lista se ven las primeras palabras de cada nota. Si desea ver o editar una determinada nota, pulse sobre ella.

Añadir una nota: Pulse **+**, escriba la nota y, a continuación, pulse OK.

Leer una nota: Pulse la nota. Pulse **➡** o **⬅** para ver la nota siguiente o anterior.

Editar una nota: Pulse cualquier lugar de la nota para mostrar el teclado. Edite la nota y luego pulse OK.

Eliminar una nota: Pulse la nota y, a continuación, pulse .

Enviar una nota por correo: Pulse la nota y, a continuación, pulse .

Cambiar el tipo de letra que se utiliza para mostrar las notas: En Ajustes, seleccione Notas y seleccione uno de los tipos de letra de la lista.

Cómo buscar notas

Puede buscar en el texto de las notas para encontrar una en particular.

Buscar notas: Introduzca texto en el campo de búsqueda que hay en la parte superior de la lista de notas (en orientación vertical, pulse Notas para ver la lista de todas las notas).

A medida que escriba irán apareciendo automáticamente los resultados de la búsqueda. Pulse el botón del teclado para ocultar el teclado y ver más resultados. Para ver una nota, púlsela en la lista de resultados de la búsqueda.

Cómo enviar notas por correo electrónico

Enviar una nota por correo: Pulse la nota y, a continuación, pulse .

Para enviar una nota por correo electrónico, el iPad debe estar configurado para utilizar correo electrónico. Consulte “Configuración de cuentas de correo electrónico” en la página 59.

Sincronizar notas

Puede configurar iTunes para que sincronice automáticamente sus notas con determinadas aplicaciones de correo electrónico. Consulte “Configuración de la sincronización” en la página 28.

También puede sincronizar las notas de forma remota, cuando el iPad disponga de conexión a Internet. Vaya a Ajustes > Notas y seleccione la cuenta de correo por omisión para sincronizar las notas. Las nuevas notas que cree en el iPad se almacenarán en la cuenta que seleccione. Para ver las notas almacenadas en una determinada cuenta, abra Notas y pulse Cuentas.



Acerca de Mapas

Mapas proporciona distintas visualizaciones de mapa de muchos lugares y países: mapa clásico, imagen por satélite, visualización híbrida y mapa de relieve. Busque un determinado lugar y luego obtenga indicaciones detalladas para llegar en coche, en transporte público o a pie, así como información sobre el estado del tráfico.

ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre cómo conducir y orientarse con seguridad, consulte la *Guía de información importante del producto* en support.apple.com/es_ES/manuals/ipad.

Para utilizar Mapas, el iPad debe disponer de conexión a Internet. Consulte “Conexión a Internet” en la página 33.

Importante: Los mapas, las direcciones y las apps de Apple basadas en información de localización geográfica dependen de servicios de datos proporcionados por terceros. Estos datos y servicios están sujetos a cambios y pueden no estar disponibles en todas las áreas geográficas, lo que puede resultar en mapas, direcciones o información de ubicación no disponibles, imprecisos o incompletos. Compare la información proporcionada por el iPad con sus alrededores y bájese en las señales reales para resolver cualquier discrepancia. Para determinar su ubicación se recopilan datos que no le identifican personalmente. Si no desea que se recopilen estos datos, no utilice esta función. Aunque no la utilice, podrá seguir utilizando las funciones del iPad que no se basan en la localización geográfica.

Si cuando abra la app Mapas los servicios de localización está desactivados, se le solicitará que los active. No obstante, puede utilizar Mapas sin tenerlos activados. Consulte “Localización” en la página 165.

Cómo buscar y visualizar ubicaciones

Puede buscar lugares, averiguar dónde se encuentra en ese momento, colocar un marcador en una determinada ubicación para señalarla y ver distintas visualizaciones del mapa, incluida la visualización de calles Street View de Google.


Cómo buscar ubicaciones

Puede buscar ubicaciones de muchas formas: por dirección, intersección, zona, monumento, favorito, contacto o código postal.

Buscar una ubicación y ver un mapa:

- 1 Pulse el campo de búsqueda para mostrar el teclado.
- 2 Escriba una dirección u otra información de búsqueda.
- 3 Pulse Buscar.

Un marcador indica la ubicación.

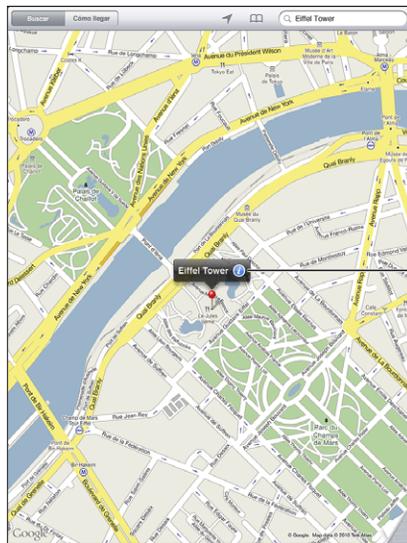

Pulse ⓘ para obtener información acerca de la ubicación, obtener indicaciones sobre cómo llegar, añadirla a sus favoritos o a la lista de contactos, o enviarla en forma de enlace a Google Maps.

Una ubicación puede incluir lugares de interés añadidos por usuarios de My Maps de Google (contenido creado por usuarios) y enlaces patrocinados que aparecen como iconos especiales (por ejemplo, 🏠).

Aumentar el zoom	Pellizque el mapa con dos dedos. O bien pulse dos veces en la parte que desea acercar. Vuelva a pulsar dos veces para acercarse aún más.
Reducir el zoom	Pellizque con dos dedos hacia fuera en el mapa. O bien pulse el mapa con dos dedos. Pulse de nuevo con dos dedos para alejar el mapa aún más.
Ver una panorámica o desplazarse por el mapa	Arrastre el dedo sobre la pantalla hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha para ver otra parte del mapa.

Ver la ubicación de un contacto de su lista de contactos: Pulse  en la parte superior de la pantalla y seleccione un contacto.

El contacto en cuestión debe tener al menos una dirección. Si el contacto tiene más de una dirección, elija la que desea localizar. También puede buscar una ubicación pulsando directamente una dirección en Contactos.

Cómo encontrar su ubicación actual

Con una rápida pulsación encontrará su ubicación actual. La brújula digital en pantalla le muestra la dirección que lleva.

Buscar su ubicación actual: Pulse  en la barra de estado situada en la parte superior de la pantalla.

Un marcador azul le mostrará el lugar en el que se encuentra en esos momentos. Si Mapas no puede determinar su ubicación exacta, aparecerá un círculo azul alrededor del marcador. El tamaño del círculo depende de la precisión con la que se ha determinado su ubicación: cuanto menor es el círculo, mayor es la precisión.

Si arrastra el mapa y vuelve a pulsar , el iPad volverá a centrar el mapa en su ubicación actual.

Usar la brújula digital: Pulse  por segunda vez.  cambiará a  y en la pantalla aparecerá una pequeña brújula . Utilice la brújula digital para determinar la dirección en la que va.

Nota: Deberá calibrar la brújula la primera vez que la utilice y es posible que deba volver a hacerlo de vez en cuando.

Calibrar la brújula: Cuando aparezca el símbolo de calibración , mueva el iPad formando un ocho. Es posible que el dispositivo le pida que se aparte de alguna fuente de interferencia.

Determinar la dirección que lleva: Sostenga el iPad paralelo al suelo. La brújula se orientará hacia el norte.

Volver a la visualización del mapa: Pulse  para volver a la visualización del mapa.

El iPad utiliza la función Localización para determinar su posición. La función Localización utiliza la información disponible en las redes Wi-Fi locales si tiene Wi-Fi activado. Esta función no está disponible en todas las zonas.

No podrá encontrar su ubicación actual si la función Localización está desactivada, así que es muy probable que el dispositivo le pregunte si quiere activarla. Consulte “Localización” en la página 165.

Cuando no esté utilizando la función Localización, desactívela para conservar batería. En Ajustes, seleccione General > Localización.

Obtener información acerca de la ubicación actual: Pulse el marcador de color azul y, a continuación, pulse ⓘ. El iPad muestra la dirección de su ubicación actual, si está disponible. Puede utilizar esta información para:

- obtener indicaciones sobre cómo ir o volver de un lugar;
- añadir la ubicación a sus contactos;
- enviar la dirección por correo electrónico;
- añadir la ubicación a los favoritos;
- ver una vista de la calle (cuando esté disponible).

Cómo señalar un lugar con un marcador

Puede señalar una determinada ubicación con un marcador con la mano.


Colocar un marcador: Mantenga pulsada cualquier ubicación en el mapa. También puede arrastrar o pulsar la esquina inferior derecha de la pantalla y, a continuación, pulsar “Colocar marcador”.

Aparecerá un marcador en el mapa. Tóquelo y arrástrelo hasta el lugar que desee.

Cómo marcar ubicaciones como favoritas

Puede marcar todos los lugares que quiera para encontrarlos fácilmente en el futuro.

Añadir una ubicación a los favoritos: Busque una ubicación, pulse el marcador correspondiente, pulse ⓘ junto al nombre o la descripción y, a continuación, pulse Favoritos.

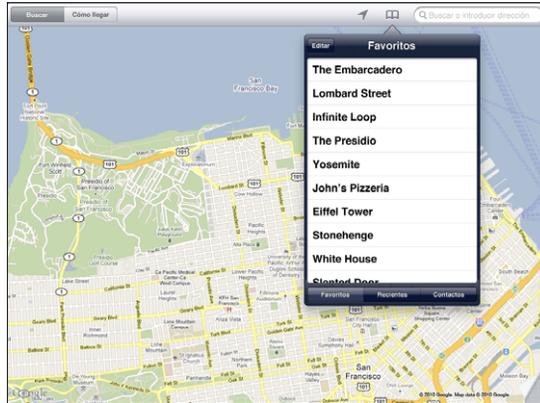

Ver una ubicación añadida a los favoritos o visualizada recientemente: Pulse ⌘ en la parte superior de la pantalla y después pulse Favoritos o Recientes.

Borrar la lista de ubicaciones recientes: Pulse Borrar.

Mover o eliminar un favorito: Pulse Editar.

Visualizaciones de mapa


Puede elegir entre distintas visualizaciones de mapa: mapa clásico, imagen por satélite, visualización híbrida o mapa de relieve. También puede ver una ubicación con la visualización de calles cuando esta opción esté disponible.

Cambiar la visualización: Pulse o arrastre la esquina inferior derecha de la pantalla y, a continuación, pulse Clásico, Satélite, Híbrido o Relieve.



Ver la visualización de calles: Pulse un marcador y, a continuación, pulse . Puede deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo o bien hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse por una vista panorámica de 360°. El recuadro de la esquina inferior derecha muestra la visualización actual. Pulse una flecha para desplazarse por la calle. La visualización de calles no está disponible en todas las zonas.

Para volver a la visualización del mapa, pulse el recuadro.

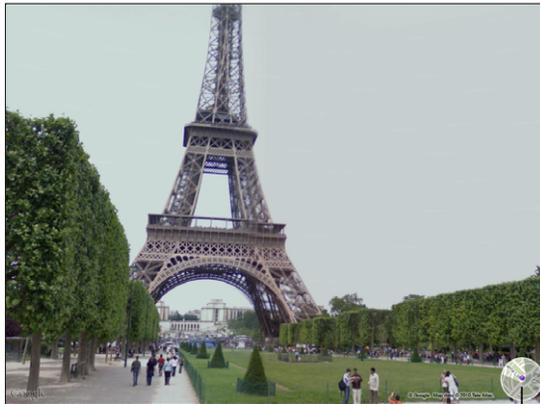

Pulse para volver a la visualización del mapa

Cómo obtener indicaciones

Puede obtener indicaciones detalladas para llegar a un determinado lugar en coche, en transporte público o a pie.

Obtener indicaciones:

- 1 Pulse “Cómo llegar”.
- 2 Pulse los campos situados en la parte superior de la pantalla para introducir el lugar de origen y el de destino. Normalmente, el iPad parte de su ubicación actual (si está disponible).

Si una dirección está en su lista de contactos, pulse , seleccione el contacto y luego pulse “Obtener indicaciones hasta aquí” u “Obtener indicaciones desde aquí”.

Pulse  para invertir las direcciones.

- 3 Seleccione si las indicaciones son para ir en coche () en transporte público () o a pie () en la parte inferior de la pantalla.

Las opciones de viaje disponibles dependen del itinerario.

- 4 Realice una de las siguientes operaciones:
 - *Para ver las indicaciones una a una*, pulse Inicio y después pulse  para ver el siguiente tramo de la ruta. Pulse  para retroceder.
 - *Para ver las indicaciones en forma de lista*, pulse Inicio y luego pulse . Pulse cualquier ítem de la lista para ver un mapa que muestre ese tramo de la ruta. Pulse Ruta para volver a la pantalla de visión general.

También puede obtener indicaciones buscando una ubicación en el mapa, pulsando el marcador que la señala, pulsando  y, a continuación, pulsando “Ruta hasta aquí” o “Ruta desde aquí”.

Obtener indicaciones inversas: Pulse  para intercambiar los puntos de partida y de llegada.

Ver indicaciones visualizadas recientemente: Pulse  en el campo de búsqueda y, a continuación, pulse Recientes.

Ver indicaciones para ir en coche o a pie: Pulse  o .

Si va en coche o andando, la distancia y la duración aproximadas del viaje aparecerán en la pantalla. Si hay información sobre el tráfico disponible, la duración del viaje se ajusta adecuadamente.

Ver indicaciones para ir en transporte público: Pulse .

- Pulse  para ajustar la hora de salida o de llegada y elegir un horario para el viaje.
- Pulse Inicio y, a continuación, pulse  para ver la pantalla Ruta. En esta pantalla, se indica la hora de llegada estimada y el importe total del viaje, así como las etapas del viaje y la forma de transporte que debe usar, incluidos los tramos que debe ir a pie.

Cómo mostrar la situación del tráfico

Si esta opción está disponible, puede mostrar la información sobre el estado del tráfico en las principales calles y carreteras en el mapa.

Mostrar u ocultar la situación del tráfico: Pulse o arrastre la esquina inferior derecha de la pantalla y, a continuación, active o desactive la opción Tráfico.



Las calles y carreteras están coloreadas de un determinado color según el estado del tráfico. Si una calle o una carretera aparecen en gris significa que no hay datos disponibles del estado del tráfico.

Si no ve la situación del tráfico, reduzca el zoom de la imagen para ver las principales carreteras. La información sobre la situación del tráfico no está disponible en todas las zonas.

Cómo buscar y contactar con negocios

Buscar negocios en una zona:

- 1 Busque una ubicación (por ejemplo, una ciudad o una dirección de calle) o vaya a una ubicación en el mapa.
- 2 Escriba el tipo de negocio en el campo de búsqueda y pulse Buscar en el teclado.


Aparecerán marcadores en las ubicaciones encontradas en la zona. Por ejemplo, si localiza su ciudad y escribe "películas", al pulsar Buscar los marcadores señalarán los cines de su ciudad.

Pulse el marcador que señala un negocio para ver su nombre o descripción.

Buscar negocios sin encontrar primero la ubicación: Escriba, por ejemplo:

- restaurantes madrid
- apple españa

Contactar con un negocio u obtener indicaciones: Pulse el marcador que señala un negocio y, a continuación, pulse ⓘ junto al nombre.

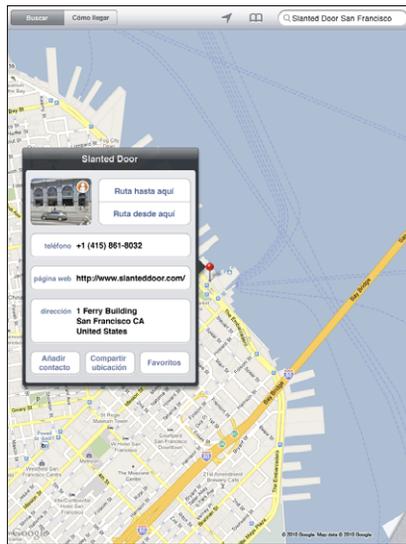

Desde aquí puede hacer lo siguiente:

- Para obtener indicaciones, pulse “Obtener indicaciones hasta aquí” o bien “Obtener indicaciones desde aquí”.
- Pulse “Página web” para visitar la página web o “Correo electrónico” para enviar un mensaje de correo.
- Pulse “Añadir contacto” y, a continuación, pulse “Crear nuevo contacto” o “Añadir a un contacto”.
- Comparta la ubicación de la empresa por correo electrónico.
- Pulse ⓘ para ver una visualización de calles.

Ver una lista de los negocios encontrados en la búsqueda: Pulse ☰ en el campo de búsqueda.

Seleccione un negocio de la lista de resultados para ver su ubicación. Pulse el marcador que señala un negocio y, a continuación, pulse ⓘ junto a él para ver su información.

Cómo compartir información de localización

Puede añadir una ubicación a sus contactos También puede enviar enlaces a una ubicación en el mapa por correo electrónico.

Añadir una ubicación a su lista de contactos: Busque una ubicación, pulse el marcador correspondiente, pulse  junto al nombre o la descripción, pulse "Añadir contacto" y después pulse "Crear nuevo contacto" o "Añadir a un contacto".

Enviar un enlace a una ubicación de mapa por correo electrónico: Busque una ubicación, pulse el marcador correspondiente, pulse , a continuación, pulse "Compartir ubicación".



Cómo añadir música y otros contenidos al iPad

Explore su colección de música por canción, artista, álbum, género o autor. Escuche sus canciones, audiolibros y podcasts. Cree y gestione listas de reproducción o utilice Genius para crear listas automáticamente. Transmita su música, podcasts o audiolibros de forma inalámbrica a un Apple TV utilizando AirPlay.

Existen dos formas de obtener música y otros contenidos en el iPad:

- Transferir contenido sincronizándolo desde iTunes en su ordenador. Puede sincronizar toda su música, o bien seleccionar canciones, colecciones de iTunes U y podcasts concretos. Consulte “Sincronización con iTunes” en la página 28.
- Utilice la tienda iTunes Store desde el iPad para comprar y descargar canciones, álbumes, programas de televisión, películas, vídeos musicales y audiolibros. También puede reproducir podcasts de audio y vídeo en tiempo real o descargarlos, así como contenido de iTunes U. Después de escuchar un podcast o ver un programa de televisión, puede pulsar un enlace para obtener más episodios de iTunes Store. Consulte Capítulo 14, “La tienda iTunes Store,” en la página 116.

Reproducción de música y otros contenidos de audio

Escuche audio a través del altavoz integrado. También puede conectar unos auriculares con cable al puerto de auriculares o enlazar unos auriculares Bluetooth inalámbricos. Cuando hay unos auriculares conectados o enlazados, el sonido no se reproduce a través del altavoz.

ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre cómo prevenir daños auditivos, consulte la *Guía de información importante del producto del iPad* en support.apple.com/es_ES/manuals/ipad.

Cómo reproducir canciones

Explorar su colección: Pulse Música, Podcasts, Audiolibros, iTunes U o Comprado. En la parte inferior de la pantalla, pulse Canciones, Artistas, Álbumes, Géneros o Autores para explorar estas categorías.

Explorar las listas Genius o las mezclas Genius: Pulse Genius o Mezclas Genius. Si Genius no aparece, deberá activarlo en iTunes y, a continuación, sincronizar el iPad. Consulte “Creación de listas Genius” en la página 114.

Reproducir una canción: Pulse la canción.

Cómo controlar la reproducción de canciones

Durante la reproducción de una canción aparece la pantalla “Ahora suena”.



Poner una canción en pausa

Pulse **⏸**.

Reanudar la reproducción

Pulse **▶**.

Subir o bajar el volumen

Arrastre el regulador de volumen que hay en pantalla o utilice los botones situados en el lateral del iPad.

Volver a empezar una canción o un capítulo de un audiolibro o podcast

Pulse **⏮**.

Pasar a la canción o capítulo siguiente de un audiolibro o podcast	Pulse ►►.
Pasar a la canción o capítulo anterior de un audiolibro o podcast	Pulse ◀◀ dos veces.
Retroceder o avanzar rápido	Mantenga pulsado ◀◀ o ►►; cuanto más tiempo mantenga pulsado el control, más rápido retrocederá o avanzará la canción.
Ver la ilustración del álbum en tamaño normal	Pulse la portada del álbum mientras se reproduce una canción.

Puede mostrar los controles de reproducción cuando esté escuchando música y utilizando otra app, o incluso cuando el iPad esté bloqueado.

Mostrar los controles de reproducción de audio desde otra app o desde la pantalla de bloqueo: Haga doble clic en el botón de inicio  y, a continuación, deslice el dedo de izquierda a derecha a lo largo del borde inferior de la pantalla.



Después de haber usado los controles, pulse iPod para ir a la biblioteca del iPod o haga clic en el botón de inicio  para regresar a la app que estaba utilizando.

Si el iPad está bloqueado, los controles aparecerán en la parte superior de la pantalla y desaparecerán cuando deje de utilizarlos.

Controles de canción adicionales

En la pantalla “Ahora suena”, pulse la portada del álbum para ver los controles.

Los controles de repetición  y aleatorio  aparecen junto a la barra de desplazamiento. Puede ver el tiempo transcurrido, el tiempo restante y el número de la canción.

Arrastre el cursor de reproducción por la barra de desplazamiento para saltar a cualquier punto de la canción. Puede ajustar la velocidad de desplazamiento deslizando el dedo hacia abajo mientras arrastra el cursor de reproducción a lo largo de la barra de desplazamiento. La velocidad será más lenta cuanto más abajo deslice el dedo.



<p>Ajuste el iPad para que repita las canciones</p>	<p>Pulse . Pulse  de nuevo para ajustar el iPad de modo que repita solo la canción actual.</p> <p> = El iPad está ajustado para repetir todas las canciones del álbum o la lista actual.</p> <p> = El iPad está ajustado para repetir la canción actual una y otra vez.</p> <p> = El iPad no está ajustado para repetir canciones.</p>
<p>Ir a cualquier punto de una canción</p>	<p>Arrastre el cursor de reproducción a lo largo de la barra de desplazamiento. Deslice el dedo hacia abajo para ajustar la velocidad de desplazamiento. La velocidad será más lenta cuanto más abajo deslice el dedo.</p>
<p>Ajustar el iPad para que reproduzca las canciones aleatoriamente</p>	<p>Pulse  para reproducir las canciones aleatoriamente. Pulse  de nuevo para que el iPad reproduzca las canciones en orden secuencial.</p> <p> = El iPad está ajustado para reproducir las canciones aleatoriamente.</p> <p> = El iPad está ajustado para reproducir las canciones en orden secuencial.</p>
<p>Reproducir aleatoriamente las pistas de cualquier lista de reproducción, álbum u otra lista de canciones</p>	<p>En la pantalla “Ahora suena”, pulse la ilustración del álbum para ver los controles de la canción en pantalla. Pulse  en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, pulse Aleatorio  en la parte superior de la lista de canciones.</p> <p>Esté o no el iPad ajustado para reproducir las canciones en orden aleatorio, si pulsa Aleatorio en la parte superior de una lista de canciones, el iPad reproducirá en orden aleatorio las canciones de dicha lista.</p>
<p>Reproducir música en un sistema de sonido AirPlay o un Apple TV</p>	<p>Pulse  y seleccione un sistema de sonido. Si  no aparece o si no ve el sistema AirPlay que busca, asegúrese de que esté en la misma red inalámbrica.</p>
<p>Pasar de AirPlay de nuevo al iPad</p>	<p>Pulse  y seleccione el iPad en la lista.</p>

Controles de podcasts y audiolibros

En la pantalla “Ahora suena”, pulse la portada del podcast o audiolibro para ver los controles.

Los controles de correo electrónico y velocidad de reproducción aparecen junto a la barra de desplazamiento. Puede ver el tiempo transcurrido, el tiempo restante y el número de episodio o capítulo. La barra de desplazamiento le permite saltar a cualquier punto del podcast o audiolibro.



Enviar un correo electrónico con un enlace a este podcast: Pulse .

Ir a cualquier punto: Arrastre el cursor de reproducción a lo largo de la barra de desplazamiento. Ajuste la velocidad de desplazamiento deslizando el dedo hacia abajo mientras arrastra el cursor de reproducción a lo largo de la barra de desplazamiento. La velocidad será más lenta cuanto más abajo deslice el dedo.

Cambiar la velocidad de reproducción: Pulse  para cambiar la velocidad.

-  = reproducir a velocidad normal
-  = reproducir al doble de velocidad
-  = reproducir a la mitad de velocidad



Los controles de repetición de 30 segundos y lista de pistas aparecen en la parte inferior de la pantalla.

Reproducir los últimos 30 segundos: Pulse .

Ver otros podcasts de una serie u otros capítulos de un audiolibro: Pulse . Pulse la imagen en miniatura del podcast o audiolibro para volver a la pantalla "Ahora suena".

Cómo visualizar todas las pistas de un álbum

Consultar todas las pistas del álbum que contiene la canción actual: En la pantalla "Ahora suena", pulse . Pulse una pista para reproducirla. Pulse la imagen en miniatura del álbum para volver a la pantalla "Ahora suena".

En la visualización de lista de las pistas, puede asignar puntuaciones a las canciones. Puede utilizar las puntuaciones para crear listas de reproducción inteligentes en iTunes que se actualicen dinámicamente para incluir, por ejemplo, las canciones mejor puntuadas.

Puntuar una canción: Arrastre el pulgar por la barra de puntuaciones (los cinco puntos situados debajo del cursor de reproducción) para dar a la canción de cero a cinco estrellas.

Cómo buscar música

Puede realizar búsquedas en los títulos, artistas, álbumes y autores de canciones, podcasts y otros contenidos sincronizados con el iPad.



Buscar en la música, los podcasts, los audiolibros u otros contenidos de su biblioteca: Introduzca texto en el campo de búsqueda, en la parte superior de una lista de canciones, lista de reproducción, lista de artistas o cualquier otra visualización del contenido del iPod. (Para desplazarse rápidamente hasta la parte superior de una lista y revelar el campo de búsqueda, pulse la barra de estado.)

A medida que escriba irán apareciendo automáticamente los resultados de la búsqueda. Pulse Buscar para ocultar el teclado y ver más resultados.

También puede buscar música con Spotlight. Consulte “Búsqueda en Spotlight” en la página 165.

Uso de listas de reproducción

Una lista de reproducción es una recopilación de canciones personalizada. Puede crear listas de reproducción para ocasiones o momentos determinados o para organizar su biblioteca musical. Puede utilizar tres tipos de listas de reproducción en el iPad: listas estándar, listas Genius y mezclas Genius.

Cómo crear listas de reproducción

Puede crear listas de reproducción con la música, los podcasts o los audiolibros de su biblioteca del iPod.

Crear una lista de reproducción estándar:

- 1 Pulse iPod y, a continuación, pulse **+** en la parte inferior de la pantalla.
- 2 Introduzca el nombre que desee darle a la lista y pulse Guardar.
- 3 Pulse **+** junto a los contenidos que desee seleccionar y pulse OK cuando haya acabado. También puede pulsar Fuentes para explorar otros contenidos.
- 4 Cuando acabe, pulse OK.

Puede crear también listas de reproducción de otras categorías de su biblioteca del iPod, como podcasts o audiolibros.

Cuando crea una lista de reproducción en el iPad, la lista también se guarda en la biblioteca de iTunes del ordenador en la siguiente sincronización.

Editar una lista de reproducción: Pulse la lista, pulse Editar y, a continuación, realice una de las siguientes operaciones:

- Para subir o bajar un ítem seleccionado en la lista, arrastre ☰ junto al ítem.
- Para eliminar un ítem seleccionado, pulse ⓧ junto al ítem y, a continuación, pulse Eliminar. Si borra una canción de una lista de reproducción, no se eliminará del iPad.
- Para añadir más canciones, pulse “Añadir canciones”; pulse ➕ junto al ítem seleccionado y luego pulse OK.


Borrar una lista de reproducción: Pulse la lista de reproducción, pulse Editar y luego pulse ⓧ.

Creación de listas Genius

Genius busca canciones que combinan bien en su biblioteca de iTunes. Una lista de reproducción Genius es una colección de canciones seleccionadas automáticamente basándose en una canción que seleccione de su biblioteca.

Puede crear listas Genius en iTunes y sincronizarlas con el iPad. También puede crear y guardar listas Genius en el iPad.

Para utilizar Genius en el iPad, primero debe activar Genius en iTunes y, después, debe sincronizar el iPad con iTunes. Genius es un servicio gratuito, pero requiere disponer de un ID de Apple.

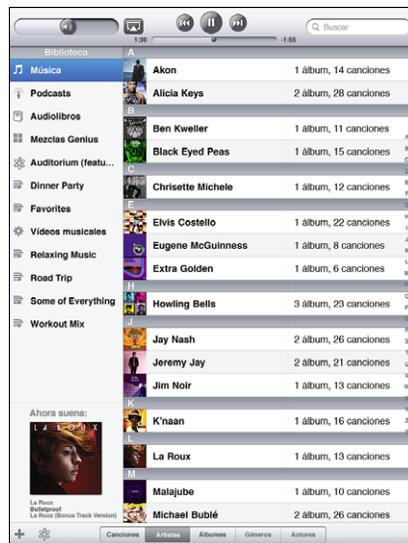

Crear una lista Genius en el iPad:

- 1 Pulse ✳ y, a continuaci n, pulse Nueva.
- 2 Pulse una canci n de la lista. Genius crea una lista de reproducci n de canciones similares.

También puede crear una lista de reproducción Genius de canciones que combinen bien con la canción que se está reproduciendo. En la pantalla “Ahora suena”, pulse la portada del álbum para mostrar controles adicionales y después pulse .

Guardar una lista de reproducción Genius: En la lista, pulse Guardar. La lista se guarda en Genius con el título de la canción elegida.

Puede guardar tantas listas de reproducción Genius como desee. Si guarda una lista de reproducción Genius creada en el iPad, dicha lista se sincronizará con iTunes la próxima vez que conecte el dispositivo.

Actualizar una lista Genius: En la lista, pulse Actualizar.

La actualización de una lista Genius crea una lista Genius con diferentes canciones que combinan bien con la canción elegida. Puede actualizar cualquier lista Genius, tanto si se ha creado en iTunes y se ha sincronizado con el iPad como si se ha creado en el iPad.

Crear una lista Genius a partir de una nueva canción: En la lista de reproducción, pulse Nueva y después elija una nueva canción.

Borrar una lista Genius guardada: Pulse la lista Genius y, a continuación, pulse Eliminar.

Cuando una lista Genius se sincroniza con iTunes, ya no podrá borrarla directamente del iPad. Puede utilizar iTunes para editar el nombre de la lista de reproducción, detener su sincronización o eliminarla.

Reproducción de mezclas Genius

Genius busca automáticamente en la biblioteca del iPad canciones del mismo género o formato. Las mezclas Genius vuelven a crearse cada vez que se oyen, por lo que siempre resultan novedosas.

Las mezclas Genius crean distintas mezclas en función de la variedad musical que tenga en la biblioteca de su iPad. Por ejemplo, puede tener mezclas Genius en las que destaquen las canciones de música clásica, jazz o rock alternativo.

Buscar mezclas Genius: A la izquierda de la ventana del iPod (debajo de Genius), pulse “Mezclas Genius”.

Reproducir una mezcla Genius: Pulse la mezcla.

Cómo transferir contenidos al iPad

Puede transferir los contenidos que compre con el iPad a un ordenador que esté autorizado a reproducir contenidos de su ID de Apple. Para autorizar el ordenador, abra iTunes en el mismo y seleccione Store > Dar autorización a este ordenador.

Transferir contenido comprado: Conecte el iPad al ordenador. iTunes le preguntará si desea transferir el contenido comprado.



Acerca de iTunes Store

Utilice la tienda iTunes Store para añadir contenidos al iPad. Puede buscar y comprar música y programas de televisión, comprar y alquilar películas o descargar y reproducir podcasts o colecciones de iTunes U.

Muchas películas y programas de televisión están disponibles tanto en definición estándar como en alta definición. Para acceder a la tienda iTunes Store, el iPad debe disponer de conexión a Internet. Consulte “Conexión a Internet” en la página 33.

Nota: La tienda iTunes Store no está disponible en todas las regiones, y el contenido de la tienda iTunes Store puede variar de un sitio a otro.

Cómo transferir contenidos al iPad


Puede transferir los contenidos que compre con el iPad a un ordenador que esté autorizado a reproducir contenidos de su ID de Apple.

Autorizar un ordenador: Abra iTunes en el ordenador y seleccione Store > Dar autorización al ordenador.

Transferir contenido comprado: Conecte el iPad al ordenador. iTunes le preguntará si desea transferir el contenido comprado.

Cómo buscar música, vídeos y otros contenidos

Explorar contenido: En la parte superior de la pantalla, puede explorar los contenidos disponibles por géneros, contenidos destacados, listas de éxitos o Genius. En la parte inferior de la pantalla, pulse Música, Películas, Programas de televisión, Podcasts, Audiolibros, iTunes U o Descargas.

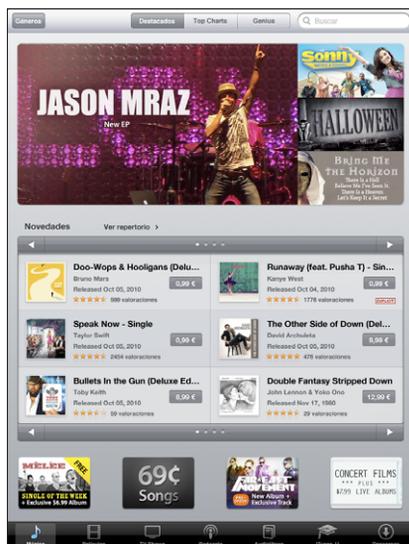

Buscar contenido: Pulse el campo de búsqueda situado en la parte superior de la pantalla y, a continuación, utilice el teclado en pantalla para introducir una o varias palabras. Pulse Buscar en el teclado. Los resultados de la búsqueda se agrupan por categoría, como Películas, Álbumes o Podcasts.

Pulse un ítem para ver más información. Puede leer reseñas, escribir su propia reseña o enviar por correo electrónico a un amigo un enlace al ítem. Dependiendo del ítem, también podrá comprarlo, descargarlo o alquilarlo.

Cómo comprar música o audiolibros

Cuando encuentre una canción, álbum o audiolibro que le guste en la tienda iTunes Store, puede comprarlo y descargarlo en el iPad. También puede previsualizarlo antes de comprarlo para asegurarse de que es realmente lo que quiere.

Para comprar o escribir reseñas, necesita un ID de Apple. Cuando realiza una sincronización, el iPad obtiene de iTunes los ajustes de su cuenta. Si no dispone de un ID de Apple o si desea realizar compras con un ID de Apple diferente, seleccione Ajustes > Store.

Para reproducir o descargar podcasts o clases de iTunes U no es necesario disponer de un ID de Apple.

Escuchar un fragmento de una canción: Pulse el número correspondiente en la columna y, a continuación, pulse ▶.

Previsualizar un audiolibro: Pulse el ítem.

Comprar y descargar una canción, álbum o audiolibro:

- 1 Pulse el precio y luego pulse Comprar.
- 2 Inicie sesión utilizando su ID de Apple si se le pide y, a continuación, pulse OK.

Si no dispone de un ID de Apple, pulse “Crear nuevo ID de Apple” para configurar uno. Las compras que realice se cargarán en su ID de Apple. Si realiza más compras en los 15 minutos siguientes, no será necesario que vuelva a introducir su contraseña.

Aparecerá un mensaje de alerta si previamente había comprado una o más canciones de un álbum. Pulse Comprar si desea adquirir todo el álbum, incluidas las canciones que ya había comprado, o pulse Cancelar si desea adquirir cualquiera de las canciones restantes.

Una vez realizada la compra, el ítem comprado empezará a descargarse. Consulte “Cómo comprobar el estado de descarga” en la página 120.

Las canciones compradas se añaden a la lista de reproducción Comprado del iPad (iPod > Comprado). Si elimina la lista de reproducción Comprado, iTunes creará una nueva cuando compre algo en la iTunes Store.

Puede utilizar tarjetas de regalo, vales de regalo u otros códigos promocionales de iTunes Store para realizar compras. Cuando inicie una sesión en su cuenta, el saldo restante que tiene disponible se mostrará junto con la información de su cuenta en la parte inferior de la mayoría de las pantallas de iTunes Store.

Introducir un código de canjeo: Pulse Música, desplácese hasta la parte inferior de la pantalla, pulse Canjear y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Cómo comprar o alquilar vídeos

Cuando encuentre una película, programa de televisión o vídeo musical que le guste en la tienda iTunes Store, puede comprarlo y descargarlo al iPad. Puede comprar películas y programas de televisión en formato estándar (480p) o de alta definición (720p). Si compra una versión en alta definición, también recibirá la versión en definición estándar.

Previsualizar un vídeo: Pulse “Vista previa”.

Comprar o alquilar un vídeo:

- 1 Pulse Comprar o Alquilar.
- 2 Inicie sesión utilizando su ID de Apple si se le pide y, a continuación, pulse OK.

Si no dispone de un ID de Apple, pulse “Crear nuevo ID de Apple” para configurar uno.

Su compra se cargará en su ID de Apple. Para compras adicionales realizadas dentro de los 15 minutos siguientes, no es necesario que vuelva a introducir su contraseña.

Una vez realizada la compra, el ítem en cuestión empieza a descargarse. Las películas alquiladas no empezarán a reproducirse hasta que se complete su descarga. Consulte “Cómo comprobar el estado de descarga” en la página 120.

Los vídeos comprados se añaden a la lista de reproducción Comprado del iPad (iPod > Comprado). Si elimina la lista de reproducción Comprado, iTunes creará una nueva la próxima vez que compre algo en la iTunes Store. Los vídeos comprados también aparecen en la app Vídeo.

Puede utilizar tarjetas de regalo, vales de regalo u otros códigos promocionales de iTunes Store para realizar compras. Cuando haya iniciado sesión con su ID de Apple, el saldo restante que tiene disponible se mostrará junto con la información de su cuenta en la parte inferior de la mayoría de las pantallas de la tienda iTunes Store.

Introducir un código de canjeo: Pulse Música y, a continuación, pulse Canjear, cerca de la parte inferior de la pantalla, y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Cómo escuchar o ver podcasts

Puede escuchar podcasts de audio o ver podcasts de vídeo en el iPad. También puede descargar podcasts en el iPad y sincronizarlos con su biblioteca de iTunes cuando conecte el iPad al ordenador.

Pulse Podcasts en la parte inferior de la pantalla de la tienda iTunes Store. Explore la categoría de podcasts destacados o las listas de éxitos. Para ver una lista de episodios, pulse un podcast. El icono  señala los podcasts de vídeo.

Escuchar un podcast: Pulse el título del podcast.

Descargar un podcast: Pulse el botón Gratis y, a continuación, pulse “Obtener episodio”. Los podcasts descargados aparecen en la lista Podcasts de iPod.

Escuchar o ver un podcast que ha descargado: En iPod, pulse Podcasts y luego pulse el podcast que desee. Los podcasts de vídeo también aparecen en la app Vídeo.

Obtener más episodios del podcast que ha descargado: En la lista de podcasts del iPod, pulse el podcast y, a continuación, pulse “Obtener más episodios”.

Eliminar un podcast: En la lista Podcasts de iPod, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre el podcast y luego pulse Eliminar.

Cómo comprobar el estado de descarga

Puede consultar la pantalla Descargas para ver el estado de las descargas en curso o programadas, incluidos los pedidos anticipados.

Comprobar el estado de los ítems en descarga: Pulse Descargas.

Para poner en pausa una descarga, pulse **II**.

Si se interrumpe una descarga o se pone en pausa, el iPad la reanudará la próxima vez que se conecte a Internet. O bien, si abre iTunes en el ordenador, iTunes finalizará la descarga en la biblioteca de iTunes (si el ordenador está conectado a Internet y se ha iniciado una sesión con el mismo ID de Apple).

Comprobar el estado de pedidos anticipados: Pulse Descargas.

Los pedidos anticipados aparecen en una lista hasta la fecha de su publicación. Pulse el ítem para consultar la fecha de publicación. Una vez un ítem esté disponible para su descarga, aparecerá un icono de descarga  junto a la misma.

Descargar un pedido anticipado: Pulse el ítem y, a continuación, pulse .

Los pedidos anticipados no se descargan automáticamente tras su publicación. Vuelva a la pantalla Descargas para comenzar la descarga.

Algunos álbumes incluyen contenido extra, que se descarga a la biblioteca de iTunes en el ordenador. No todos los contenidos extra se descargan directamente al iPad.

Descargar contenidos extras: Inicie sesión utilizando su ID de Apple. En iTunes, seleccione Store > “Comprobar si hay descargas disponibles” y luego haga clic en Buscar.

Cómo sincronizar contenidos

iTunes sincroniza de forma automática todo lo que ha descargado o comprado en el iPad con su biblioteca de iTunes cuando conecta el iPad al ordenador. De este modo, puede acceder a sus descargas en el ordenador y dispone de una copia de seguridad en caso de que borre del iPad algún contenido comprado.

El contenido descargado se sincroniza con la lista de reproducción “Comprado en <nombre de su iPad>”. De no existir esta lista, iTunes la crea. iTunes también sincroniza sus compras con la lista de reproducción Comprado que iTunes utiliza para las compras realizadas en el ordenador, si dicha lista ya está creada y está configurada para sincronizarse con el iPad.

Los podcasts que se descargue se sincronizarán con la lista Podcasts de su biblioteca de iTunes.

Visualización de la información del ID de Apple

Para ver la información de iTunes Store para su ID de Apple en el iPad, desplácese hasta la parte inferior de la pantalla y pulse Conectarse. Si ya tiene una sesión iniciada, pulse Cuenta. O bien, vaya a Ajustes > Store y pulse “Ver ID de Apple”. Debe tener iniciada una sesión para poder visualizar la información de su cuenta.

Cómo verificar las compras

Puede utilizar iTunes en su ordenador para verificar que toda la música, vídeos, apps y otros elementos adquiridos en la tienda iTunes Store o App Store estén en su biblioteca de iTunes. Es probable que necesite hacerlo en caso de que una descarga se haya interrumpido.

Verificar las compras:

- 1 Asegúrese de que el ordenador tiene conexión a Internet.
- 2 En iTunes, seleccione Store > Comprobar si hay descargas disponibles.
- 3 Introduzca el identificador y la contraseña de su cuenta Apple y haga clic en Buscar.

Se descargarán las compras que aún no estén en su ordenador.

La lista de reproducción Comprado muestra sus compras. Sin embargo, dado que puede añadir o eliminar ítems de esta lista, es posible que no sea exacta. Para ver todas sus compras, inicie una sesión en su cuenta, seleccione Store > “Ver mi cuenta” y haga clic en “Historial de compras”.



Acerca de App Store

Utilice la tienda App Store para añadir apps al iPad. Busque, compre y descargue apps diseñadas específicamente para el iPad o apps para el iPhone y el iPod touch.

Las apps que descargue e instale desde App Store en el iPad se copiarán en la biblioteca de iTunes la próxima vez que sincronice el iPad con el ordenador. Cuando realice una sincronización, también podrá instalar en el iPad las apps que haya comprado con su ordenador a través de iTunes. El iPad es compatible con la mayoría de las apps para el iPhone y el iPod touch, de modo que si ya tiene alguna app en el iPhone o el iPod touch, puede sincronizarla con el iPad desde un Mac o un PC. Utilícelas en su tamaño original o amplíelas pulsando **2x** en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Nota: La tienda App Store y algunas apps no están disponibles en todos los países. La disponibilidad y los precios de las apps están sujetos a variaciones.

Para utilizar la tienda App Store, el iPad debe disponer de conexión a Internet. Consulte “Conexión a Internet” en la página 33. También necesita un ID de Apple (no disponible en algunos países) para descargar apps. El iPad obtiene de iTunes la información de su ID de Apple. Si no dispone de un ID de Apple o si desea realizar compras utilizando un ID de Apple diferente, seleccione Ajustes > Store. Consulte “Store” en la página 178.

Cómo explorar y buscar

Explore la categoría de aplicaciones destacadas para descubrir apps nuevas, novedosas o recomendadas, u ojee las listas de las más descargadas para ver cuáles son las más populares. Si está buscando una app determinada, utilice la función de búsqueda.

Explorar apps: Pulse Destacados, Top Charts o Categorías en la parte inferior de la pantalla.

Explorar utilizando Genius: Pulse Genius para ver una lista de apps recomendadas basadas en el contenido de su colección actual de apps. Para activar Genius, siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Genius es un servicio gratuito, pero requiere disponer de un ID de Apple.

Buscar apps: Pulse el campo de búsqueda situado en la parte superior de la pantalla e introduzca una o varias palabras. Seleccione una opción de la lista de sugerencias o pulse Buscar en el teclado.

Cómo obtener más información

Pulse cualquier app de una lista para ver la pantalla de información, en la que se muestra su precio, algunas capturas de pantalla y puntuaciones de los usuarios.



Enviar por correo electrónico un enlace a la página de información de la app: Pulse “Pasa la voz” en la parte superior de la pantalla.

Informar de un problema: Pulse “Informar de un problema” en la parte superior de la pantalla de información. Seleccione un problema de la lista o escriba sus comentarios y pulse Informar.

Ver capturas de pantalla: Desplácese hacia abajo hasta las capturas de pantalla y, a continuación, desplace el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más capturas.

Obtener puntuaciones y leer reseñas: Desplácese hacia abajo hasta “Valoraciones y reseñas del cliente”.

Cómo comprar apps

Cuando encuentre en App Store una app que desee, podrá comprarla y descargarla al iPad. Si la app es gratuita, podrá descargarla sin coste.

Cuando descarga una app, ésta se instala inmediatamente en el iPad.

Comprar y descargar una app:

- 1 Pulse el precio y, a continuación, pulse "Comprar app" (o pulse Gratis y luego "Instalar app").
- 2 Inicie sesión utilizando su ID de Apple si se le pide y, a continuación, pulse OK.

Si no dispone de un ID de Apple, pulse "Crear nuevo ID de Apple" para configurar uno.

Las compras que realice se cargarán en su ID de Apple. Si realiza más compras en los 15 minutos siguientes, no será necesario que vuelva a introducir su contraseña.

Puede utilizar tarjetas de regalo, vales de regalo u otros códigos promocionales de iTunes Store para realizar compras. Cuando inicie una sesión con su ID de Apple, el saldo restante que tiene disponible se mostrará junto con la información de su cuenta en la parte inferior de la mayoría de las pantallas de la tienda App Store.

Introducir un código de canjeo: Pulse Destacados o Top Charts, desplácese hasta la parte inferior de la pantalla, pulse Canjear y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Consultar el estado de las descargas de apps: Después de comenzar a descargar una app, su icono aparece en la pantalla de inicio con un indicador de estado.



Si se interrumpe una descarga, el iPad la reanudará la próxima vez que se conecte a Internet, O bien, si abre iTunes en el ordenador, iTunes finalizará la descarga en la biblioteca de iTunes (si el ordenador está conectado a Internet y se ha iniciado sesión utilizando el mismo ID de Apple).

Uso de las apps

Las apps diseñadas para el iPad funcionan tanto en orientación vertical como horizontal. Cuando utiliza una app con el iPad en posición horizontal, su tamaño se ajusta para llenar toda la pantalla.

En el iPad puede utilizar apps diseñadas para el iPhone o el iPod touch en su tamaño original o ampliadas.

Ampliar una app: Pulse **2x** en la esquina inferior derecha.

Restablecer el tamaño original de una app: Pulse **1x** en la esquina inferior derecha.

Algunas apps le permiten realizar compras desde dentro de las mismas. En Ajustes puede restringir este tipo de compras. Consulte “Restricciones” en la página 167.

Algunas apps emplean notificaciones “push” para alertarle de novedades, incluso aunque la app no se esté ejecutando. Estas notificaciones varían con cada app, aunque pueden incluir alertas de texto o sonido, o un número en el icono de la app en la pantalla de inicio.

Cómo actualizar apps

La tienda App Store comprueba si existen actualizaciones de las apps que tiene instaladas. El icono de App Store muestra el número total de actualizaciones disponibles.



Si al acceder a App Store hay una actualización disponible, la pantalla Actualizaciones aparecerá en pantalla. Si selecciona actualizar las apps, las actualizaciones correspondientes se descargarán e instalarán.

Nota: Las actualizaciones de apps son nuevas versiones que puede comprar o descargar.

Actualizar una app:

- 1 Pulse Actualizar en la parte inferior de la pantalla.
- 2 Pulse una app para ver más información acerca de la actualización.
- 3 Pulse Actualizar.

Actualizar todas las apps: En la parte inferior de la pantalla, pulse Actualizar y, a continuación, pulse “Actualizar todo”.

Si intenta actualizar una app comprada con un ID de Apple diferente, se le pedirá dicho ID de Apple y la contraseña asociada al mismo.

Cómo escribir reseñas

Puede escribir y enviar reseñas sobre apps desde el iPad.

Escribir una reseña:

- 1 En la pantalla Información, desplácese hacia abajo hasta “Valoraciones y reseñas del cliente”.
- 2 Pulse “Escribir una reseña”.

- 3 Seleccione la puntuación (1–5 estrellas), escriba un título para la reseña y añada los comentarios que desee.
- 4 Pulse Enviar.

Antes de enviar una reseña, debe conectarse con su ID de Apple y haber comprado o descargado la app.

Eliminación de apps

Las apps que haya instalado en el iPad desde la tienda App Store pueden eliminarse. En cambio, las apps que venían integradas en el iPad no se pueden eliminar.

iTunes guarda automáticamente una copia de seguridad de todas las apps que descarga en el iPad cuando lo sincroniza con el ordenador. De este modo, si elimina una app del iPad, podrá reinstalarla si ya la había sincronizado anteriormente.

Importante: Si elimina una app, los documentos asociados a la misma también se borrarán del iPad, a menos que reinstale la app y restaure sus datos a partir de una copia de seguridad de iTunes.

Eliminar una app de App Store:

- 1 Mantenga pulsado cualquier icono de app en la pantalla de inicio hasta que los iconos empiecen a moverse lateralmente.
- 2 Pulse  en la esquina de la app que quiera eliminar.
- 3 Pulse Eliminar.

Pulse el botón de inicio  para cancelar la operación.

Al eliminar una app, aunque sus datos no se borran del iPad, ya no podrá acceder a ellos. Para obtener información sobre la eliminación de todos los contenidos y ajustes, consulte “Cómo restablecer el iPad” en la página 170.

Cómo sincronizar sus compras

Al conectar el iPad al ordenador, iTunes sincroniza automáticamente las apps descargadas o adquiridas en el iPad con la biblioteca de iTunes. De este modo puede acceder a sus apps descargadas en el ordenador y dispone de una copia de seguridad si borra apps del iPad.

Las apps descargadas se copiarán la próxima vez que sincronice con iTunes. Después, cuando sincronice con iTunes sólo se copiarán los datos de las apps.

Las apps se sincronizan con la lista Apps de su biblioteca de iTunes.



Acerca de iBooks

iBooks es una forma extraordinaria de leer y comprar libros. Descargue la app gratuita iBooks de la tienda App Store y acceda a todo tipo de libros, desde los grandes clásicos hasta las obras más vendidas, en la tienda iBookstore integrada. Cuando haya descargado un libro, se mostrará en su estantería.

Añada libros ePub y archivos PDF a su estantería mediante iTunes. A continuación, pulse un libro para empezar a leerlo. iBooks recuerda el punto en el que se ha quedado para que pueda seguir leyendo fácilmente desde donde lo dejó. y ofrece una amplia gama de opciones de visualización para que la lectura sea más cómoda.

iBooks y iBookstore no están disponibles en todos los idiomas ni en todos los países.



Disponible en la tienda iBookstore. La disponibilidad de los títulos está sujeta a cambios.

Para descargar la app iBooks y utilizar la iBookstore, necesita una conexión a Internet y una cuenta Apple. Si no dispone de una cuenta de Apple o si desea realizar compras utilizando un ID de Apple diferente, seleccione Ajustes > Store.

Sincronización de libros y documentos PDF

Puede realizar descargas o compras en la tienda iBookstore. También puede añadir libros ePub sin DRM y documentos PDF a la biblioteca de iTunes. Hay varios sitios web que ofrecen libros en formato ePub y PDF.

Utilice iTunes para sincronizar sus libros y documentos PDF entre el iPad y el ordenador. Cuando el iPad está conectado al ordenador, el panel Libros le permite seleccionar los elementos que desea sincronizar.

Sincronizar un libro ePub o un archivo PDF con el iPad: Descargue el libro o PDF en el ordenador. A continuación, en iTunes, seleccione Archivo > "Añadir a la biblioteca" y seleccione el archivo. Conecte el iPad al ordenador, seleccione el libro o PDF en el panel Libros de iTunes y, a continuación, sincronice el iPad.

Si un PDF no aparece en el panel Libros, deberá cambiar su tipo de archivo en iTunes. Busque el archivo PDF en la biblioteca de iTunes, selecciónelo y elija Archivo > Obtener información. En la sección Opciones de la ventana de información del archivo, seleccione Libro en el menú local "Tipo de soporte" y haga clic en Aceptar.

Uso de la iBookstore

En la app iBooks, pulse Store para abrir la iBookstore. Desde aquí, puede explorar los libros recomendados o los superventas, así como buscar libros por autor o tema. Cuando encuentre un libro que le guste, podrá comprarlo y descargarlo.

Nota: Algunas características de la iBookstore pueden no estar disponibles en todos los países o regiones.

Obtener más información: En la tienda iBookstore, puede leer un resumen del libro, leer o escribir una reseña y descargar una muestra del libro antes de comprarlo.

Comprar un libro: Busque el libro que desee comprar, pulse el precio y, a continuación, pulse Comprar. Inicie sesión con su ID de Apple y, a continuación, pulse OK. Algunos libros pueden descargarse gratuitamente.


Su compra se cargará en su cuenta Apple. Si desea realizar compras adicionales dentro de los 15 minutos siguientes, no es necesario que vuelva a introducir su contraseña.

Si ya ha adquirido un libro y desea descargarlo de nuevo, pulse Compras en la iBookstore y localice el libro en la lista. A continuación, pulse “Volver a descargar”.

Los libros que compre se sincronizarán con la biblioteca de iTunes la próxima vez que sincronice el iPad con el ordenador. Con esta operación dispondrá de una copia de seguridad del libro, en caso de que lo elimine del iPad.

Cómo leer libros

Leer un libro en el iPad es muy sencillo: Vaya a la estantería y pulse el libro que desee leer. Si no encuentra el libro que busca, pulse Colecciones para ver otros grupos de libros.

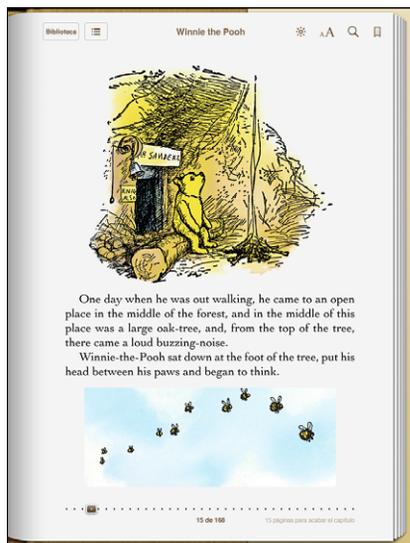

Pasar de página: Pulse cerca del margen derecho o izquierdo de una página o desplácese hacia la izquierda o la derecha. Para cambiar la dirección en la que pasan las páginas al pulsar en el margen izquierdo, vaya a Ajustes > iBooks.

Ir a una página en concreto: Pulse cerca del centro de la página actual para mostrar los controles. Arrastre el control de navegación de páginas de la parte inferior de la pantalla hasta la página deseada y luego suéltelo.

Ir al índice de contenidos: Pulse en el centro de la página actual para mostrar los controles y, a continuación, pulse . Pulse una entrada del índice para ir a dicha posición o pulse Reanudar para volver a la página actual.

Añadir o eliminar un marcador: Pulse el botón de cinta para añadir un marcador. Puede tener varios marcadores. Para eliminar un marcador, púselo. No es necesario que añada un marcador de página al cerrar un libro, ya que iBooks recuerda dónde dejó la lectura y le llevará hasta esa página cuando vuelva a abrir el libro.

Añadir, eliminar o editar un fragmento resaltado: Mantenga pulsada cualquier palabra hasta que quede seleccionada. Utilice los puntos de selección para ajustar el fragmento seleccionado y pulse Resaltar. Para eliminar el resaltado de un texto, pulse el texto resaltado y, a continuación, pulse "No resaltar". Para cambiar el color de un fragmento resaltado, pulse el texto resaltado y luego pulse Colores. Seleccione un color en el menú que aparecerá.

Añadir, ver o eliminar una nota: Mantenga pulsada cualquier palabra hasta que quede seleccionada. Utilice los puntos de selección para ajustar el fragmento seleccionado y pulse Nota. Escriba lo que desee y pulse OK. Para ver una nota, pulse el indicador de nota que aparece en el margen cerca del texto resaltado. Para eliminar una nota, pulse el texto resaltado y, a continuación, seleccione “Eliminar nota.” Para cambiar el color de una nota, pulse el texto resaltado y luego pulse Colores. Seleccione un color en el menú que aparecerá.

Ver todos los marcadores, fragmentos resaltados y notas: Para ver los marcadores, los fragmentos resaltados y las notas que ha añadido, pulse  y, a continuación, pulse Marcadores. Para ver una nota, pulse su indicador.

Ampliar una imagen: Pulse dos veces una imagen.

Para leer un libro tumbado, utilice el botón de bloqueo de la pantalla para impedir que la pantalla del iPad gire cuando lo incline. Para obtener información al respecto, consulte “Visualización vertical u horizontal” en la página 14.

Lectura de documentos PDF

Puede utilizar iBooks para leer documentos PDF. Vaya a la estantería y pulse Colecciones; a continuación, seleccione una colección y pulse el PDF que desee leer.

Pasar de página: Desplace el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha,

Ampliar una página: Con dos dedos juntos sobre la página, sepárelos para acercarla y, a continuación, vaya hasta el fragmento que desee.

Ir a una página en concreto: Pulse cerca del centro de la página actual para mostrar los controles. A continuación, en los controles de navegación de páginas situados en la parte inferior de la página, arrastre hasta que aparezca el número de página deseado o pulse una miniatura para ir directamente a la página correspondiente.

Añadir o eliminar un marcador: Para añadir un marcador, pulse el botón de cinta. Puede tener varios marcadores. Para eliminar un marcador, púselo. No es necesario que coloque un marcador de página al cerrar un PDF, ya que iBooks recuerda dónde dejó la lectura y le llevará hasta esa página cuando vuelva a abrir el PDF.

Ir al índice de contenidos: Pulse en el centro de la página actual para mostrar los controles y, a continuación, pulse . Pulse una entrada para ir a dicha posición o pulse Reanudar para volver a la página actual. Si el autor no ha creado ningún índice de contenido, puede pulsar el icono de una página.

Modificación del aspecto de un libro

Para cambiar el aspecto de un libro, acceda a los controles pulsando en el centro de una página.

Cambiar el tipo o el tamaño de la letra: Pulse A y, en la lista que aparecerá, pulse A o A para reducir o aumentar el tamaño de la letra. Para cambiar el tipo de letra, pulse “Tipo de letra” y seleccione uno de la lista. Al modificar el tipo y el tamaño de la letra, también cambia el formato del texto.

Cambiar el brillo: Pulse ☼ y, a continuación, ajuste el brillo. Este ajuste sólo se aplica a iBooks.

Cambiar el color de la página y de la letra: Pulse A y, a continuación, active la opción Sepia para modificar el color de la página y de la letra. Este ajuste se aplica a todos los libros.

Puede cambiar el modo en que iBooks justifica el texto de los párrafos en Ajustes > iBooks.

Búsqueda de libros y documentos PDF

Puede buscar un libro por su título o autor para localizarlo rápidamente en la estantería. También puede realizar búsquedas en el contenido de un libro para encontrar todas las referencias a una palabra o frase determinada. Asimismo, puede enviar una búsqueda a Wikipedia o Google para obtener información adicional.

Buscar un libro: Vaya a la estantería. Pulse la barra de estado para desplazarse a la parte superior de la pantalla. A continuación, pulse la lupa. Introduzca una palabra del título de un libro o escriba el nombre del autor y pulse Buscar. La estantería mostrará los libros que coincidan con los criterios de búsqueda.

Buscar en un libro: Abra un libro y pulse cerca del centro de la página para mostrar los controles. Pulse la lupa, escriba lo que desee buscar y pulse Buscar. Pulse un resultado de la búsqueda para ir a la página correspondiente del libro.

Para enviar la búsqueda a Google o Wikipedia, pulse “Buscar en Google” o “Buscar en Wikipedia.” Safari se abrirá y mostrará los resultados de la búsqueda.

Para buscar rápidamente una palabra en un libro, manténgala pulsada y, entonces, pulse Buscar.

Cómo buscar la definición de una palabra

Puede buscar la definición de una palabra utilizando el diccionario.

Buscar una palabra: Seleccione una palabra en un libro y pulse Diccionario en el menú que aparecerá. Los diccionarios pueden no estar disponibles para todos los idiomas.

Cómo hacer que el iPad lea un libro en voz alta

Si tiene problemas de visión, puede utilizar VoiceOver para que lea los libros en voz alta. Consulte “VoiceOver” en la página 144.

Es posible que algunos libros no sean compatibles con VoiceOver.

Impresión o envío de un PDF por correo electrónico

Puede usar iBooks para enviar una copia de un PDF por correo electrónico, o para imprimir total o parcialmente el PDF en una impresora compatible.

Enviar un PDF por correo electrónico: Abra el PDF, pulse  y seleccione “Enviar documento”. Aparecerá un nuevo mensaje con el PDF adjunto. Pulse Enviar cuando termine de introducir las direcciones de los destinatarios y de escribir su mensaje.

Imprimir un PDF: Abra el PDF, pulse  y seleccione Imprimir. Seleccione una impresora, así como el intervalo de páginas y el número de copias que desee, y pulse Imprimir. Para obtener información sobre las impresoras compatibles, consulte “Impresión” en la página 45.

Solo se pueden enviar por correo electrónico o imprimir documentos PDF. Estas opciones no se encuentran disponibles para los libros ePub.

Organización de la estantería

Utilice la estantería para explorar sus libros y documentos PDF. También es posible organizar los ítems en colecciones.

Ordenar la estantería: Vaya a la estantería, pulse  y seleccione un método de ordenación entre las opciones que encontrará en la parte inferior de la pantalla.

Reordenar los elementos: Mantenga pulsado un libro o PDF y arrástrelo a una nueva posición de la estantería.

Eliminar un elemento de la estantería: Vaya a la estantería y pulse Editar. Pulse los libros o documentos PDF que desee eliminar para que aparezca una marca de verificación y, a continuación, pulse Eliminar. Cuando termine de eliminarlos, pulse OK. Si borra un libro que ha comprado, puede descargarlo de nuevo en Compras en la tienda iBookstore. Si ha sincronizado su dispositivo con el ordenador, el libro también permanecerá en su biblioteca de iTunes.

Crear, cambiar de nombre o eliminar una colección: Pulse Colecciones para que se muestre la lista de colecciones. Pulse Nueva para añadir una nueva colección. Para eliminar una colección, pulse Editar y, a continuación, pulse  y pulse Eliminar. No es posible editar ni eliminar las colecciones integradas Libros y PDF. Para editar el nombre de una colección, pulse su nombre. Cuando acabe, pulse OK.

Mover un libro o PDF a una colección: Vaya a la estantería y pulse Editar. Pulse los libros o documentos PDF que desee mover para que aparezca una marca de verificación y, a continuación, pulse Trasladar y seleccione una colección. Un ítem no puede estar en más de una colección al mismo tiempo. Cuando añada un libro o PDF a la estantería, se colocará en la colección Libros o PDF. Desde aquí, podrá moverlo a una colección distinta. Es posible que desee crear colecciones para el trabajo y la escuela, por ejemplo, o lecturas de consulta o de ocio.

Ver una colección: Pulse Colecciones y, a continuación, pulse un ítem en la lista que aparece.



Acerca de Game Center

Puede descubrir nuevos juegos y compartir sus experiencias de juego con amigos de todo el mundo en Game Center.

Invite a sus amigos a jugar o utilice la función de selección automática para encontrar oponentes a su altura. Consulte en las tablas de clasificación quiénes son los mejores jugadores. Obtenga puntos de bonificación acumulando logros específicos en un juego.

Nota: Es posible que Game Center no esté disponible en todos los países o regiones, y su contenido puede variar según el país o región.

Para usar Game Center necesita una conexión a Internet y un ID de Apple. Si ya dispone de una cuenta iTunes Store, MobileMe u otra cuenta Apple, puede usar ese ID de Apple en Game Center. Si aún no dispone de un ID de Apple, puede crear uno en Game Center, tal y como se describe más adelante.

Cómo configurar Game Center

Cuando abra Game Center por primera vez se le preguntará si desea permitir las notificaciones “push”. Estas notificaciones incluyen alertas, sonidos y globos que le avisan de eventos de Game Center, aunque no lo esté usando. Por ejemplo, podría recibir un aviso de que un amigo lo invita a jugar una partida.

Permitir notificaciones: Pulse Aceptar.

Si pulsa “No permitir”, no recibirá notificaciones de Game Center. Puede activar las notificaciones más adelante si lo desea, así como especificar qué tipo de notificaciones desea recibir.

Activar o desactivar las notificaciones: En Ajustes, seleccione Notificaciones. Al desactivar la opción Notificaciones se desactivan todas las notificaciones de todas las apps.

Indicar qué notificaciones desea recibir de Game Center: En Ajustes, seleccione Notificaciones > "Game Center" y, a continuación configure los ajustes Sonidos, Alertas y Globos. Si Game Center no aparece, active Notificaciones.

Configurar la información de Game Center con su ID de Apple:

- 1 Introduzca su ID de Apple y su contraseña y pulse "Iniciar sesión"

Es posible que se le soliciten otros datos. Si no dispone de un ID de Apple, puede crear uno pulsando "Crear nueva cuenta".

- 2 Pulse Acepto para aceptar los términos y condiciones de Game Center.
- 3 Introduzca un sobrenombre, es decir, el nombre que los demás verán y por el que lo conocerán.
- 4 Configurar los ajustes de Game Center:
 - Para permitir que otros usuarios lo inviten a jugar una partida, deje activada la opción "Permitir invitaciones". De lo contrario, pulse la opción para desactivarla.
 - Para permitir que otros usuarios lo encuentren por su dirección de correo electrónico, deje activada la opción "Buscarme por mi dirección de correo". De lo contrario, pulse la opción para desactivarla.
 - Verifique su cuenta de correo electrónico. Puede introducir una dirección diferente si no desea usar la del ID Apple que empleó para iniciar sesión. Para confirmar que esta dirección es suya, debe responder al correo electrónico que se le enviará a dicha dirección.
 - Para añadir otras direcciones de correo electrónico que los usuarios puedan usar para ponerse en contacto con usted en Game Center, pulse "Añadir otro correo electrónico".
- 5 Pulse Siguiente una vez configurada su cuenta.

Cambiar los ajustes de Game Center para utilizar su ID de Apple:

- 1 Pulse Yo y, a continuación, pulse el banner de su cuenta.
- 2 Pulse "Ver cuenta".
- 3 Realice sus cambios y pulse OK.

Iniciar sesión con otro ID de Apple:

- 1 Pulse Yo y, a continuación, pulse el banner de su cuenta.
- 2 Pulse Desconectarse.
- 3 Introduzca el nuevo ID de Apple y la contraseña y pulse "Iniciar sesión".

Juegos

Cómo comprar y descargar juegos

En la tienda App Store hay juegos disponibles para Game Center. Si no ha introducido la información de su tarjeta de crédito en su ID de Apple, se le pedirá que lo haga para poder comprar y descargar juegos.

Comprar y descargar juegos: Pulse Juegos y, a continuación, pulse “Buscar juegos de Game Center”.

La sección “Game Center” de la tienda App Store muestra juegos compatibles con Game Center. Puede explorar esta sección y comprar y descargar juegos en ella. Consulte Capítulo 15, “La tienda App Store,” en la página 122.

Si desea comprar un juego que ya tenga algún amigo suyo, pulse el juego en la pantalla de información de su amigo e irá directamente al mismo en la tienda App Store.

Cómo jugar

En la pantalla Juegos se muestran los juegos descargados desde la tienda App Store. En cada uno de los juegos se indica el número de logros que ha acumulado, así como su clasificación entre todos los jugadores.

Obtener información sobre un juego: Pulse Juegos y, a continuación, pulse un juego. Podrá consultar las tablas de clasificación del juego, ver sus logros acumulados en el mismo y conocer los jugadores más recientes, siempre y cuando dicha información esté disponible.

Jugar: Pulse Juegos, seleccione un juego y, a continuación, pulse Jugar.

En función del juego, la pantalla de inicio puede proporcionar instrucciones y otra información, además de permitirle consultar las tablas de clasificación y los logros acumulados, ajustar las opciones del juego e iniciar partidas individuales o multijugador. Para jugar contra otros jugadores, puede invitar a un amigo o usar la función de selección automática para que Game Center busque jugadores por usted. Para obtener información sobre la forma de hacer amigos en Game Center, consulte “Amigos” en la página 140.

En los juegos multijugador, también puede enviar invitaciones a partidas desde la pantalla Amigos.

Invitar a un amigo a una partida multijugador desde la pantalla Amigos:

- 1 Pulse Amigos en la parte inferior de la pantalla.
- 2 Seleccione un amigo.
- 3 Seleccione un juego y pulse Jugar.

Si el juego permite o requiere jugadores adicionales, podrá seleccionar otros jugadores a los que invitar. A continuación, pulse Siguiente.

- 4 Introduzca y envíe su invitación; después, espere a que los otros jugadores la acepten.
- 5 Comience la partida.

Si un amigo no está disponible o no responde a su invitación, puede pulsar “Selección automática” para que Game Center busque jugadores por usted, o bien pulsar “Invitar amigo” para intentar invitar a algún otro amigo.

Otros jugadores pueden invitarlo a jugar una partida.

Responder a una invitación para jugar una partida: Pulse Aceptar o Declinar en la alerta que aparece.

Puede desactivar las partidas multijugador en Restricciones. Consulte “Restricciones” en la página 167. Puede evitar que otros jugadores lo inviten a jugar desactivando “Permitir invitaciones” en los ajustes de Game Center. Consulte “Su estado y la información de su cuenta” en la página 141.

Volver a Game Center: Pulse el botón de inicio y, a continuación, pulse Game Center en la pantalla de inicio.

También puede pulsar el botón inicio dos veces rápidamente y seleccionar Game Center entre sus apps recientes.

Tablas de clasificación

En algunos juegos se proporcionan una o varias tablas con la clasificación de los jugadores, sus puntuaciones, tiempos y otros datos acerca de sus logros.

Consultar la tabla de clasificación de un juego: Pulse Juegos, seleccione un juego y, a continuación, pulse “Tabla de clasificación”.

También es posible que pueda consultar las tablas de clasificación desde el propio juego.

Si un juego tiene variantes (como fácil, normal o difícil), la pantalla Categorías le permitirá seleccionar la tabla de clasificación del juego en general o de cada una de sus variantes.

En la tabla de clasificación podrá consultar la puntuación de sus amigos y de todos los jugadores. Puede consultar las estadísticas de un periodo de tiempo determinado, como Hoy, Semana o Siempre.



App shown is for illustration only and is not available from the App Store.

Gire el iPad para ver la tabla de clasificación en orientación horizontal.

Iniciar una partida desde la tabla de clasificación: Pulse Jugar en la esquina superior derecha.

Logros

Algunos juegos lo recompensan con puntos de bonificación por logros específicos.

Consultar los logros que pueden conseguirse en un juego: Pulse Juegos, seleccione un juego y, a continuación, pulse Logros.

Game Center muestra cuántos puntos de bonificación se conceden por cada logro, y si se han conseguido. En la parte superior se muestran los puntos totales obtenidos por los logros. Por cada logro concreto solo se conceden una vez los puntos de bonificación.

También es posible que pueda consultar los logros desde el propio juego.

Partidas recientes

Algunos juegos le permiten consultar cuáles de sus amigos han jugado recientemente al juego.

Consultar quién ha jugado recientemente a un juego: Pulse Juegos, pulse un juego y, a continuación, pulse "Partidas recientes".

Obtener información sobre un jugador: Pulse el nombre de un jugador en la lista.

Amigos

Game Center le permite ponerse en contacto con jugadores de todo el mundo. Puede añadir amigos a Game Center realizando una solicitud o aceptando una solicitud de otro jugador.

Añadir un amigo a Game Center:

- 1 Pulse Amigos o Solicitudes.
- 2 Pulse + y, a continuación, introduzca la dirección de correo electrónico de un amigo o su sobrenombre en Game Center.

A medida que escriba irán apareciendo direcciones y nombres coincidentes de sus contactos. Pulse un contacto para incluirlo en su solicitud. Pulse  para explorar sus contactos.

Para añadir varios amigos al mismo tiempo, introduzca otros contactos.

- 3 Introduzca un mensaje para su solicitud y pulse Enviar.

Para que una persona se convierta en su amigo debe aceptar su solicitud.

Otros jugadores pueden enviarle solicitudes de amistad. Si recibe una alerta, puede aceptar la solicitud inmediatamente o cerrarla y responderla más adelante desde la pantalla Solicitud. Un globo en el botón Solicitudes muestra el número de solicitudes de amistad pendientes.

Responder a una solicitud de amistad: Pulse Solicitudes, pulse el nombre de la persona que realiza la solicitud y, a continuación, pulse Aceptar, Ignorar o "Informar del problema".

Cuando un jugador acepta la solicitud de amistad de otro jugador, ambos se convierten en amigos. Los nombres de los amigos se muestran en la pantalla Amigos.

Obtener información sobre un amigo: Pulse el nombre del amigo.

Buscar un amigo: Pulse la barra de estado para desplazarse a la parte superior de la pantalla. A continuación, pulse el campo de búsqueda y empiece a escribir. A medida que escriba aparecerán los amigos coincidentes con su búsqueda.

La página de información de un amigo muestra cuántos amigos tiene (incluido usted), el número de juegos a los que ha jugado y cuántos logros ha acumulado. La pantalla de información también puede mostrar:

- los juegos a los que han jugado juntos
- los juegos que tienen en común
- otros juegos que tiene su amigo

Puede pulsar un juego de cualquiera de las listas para ver su posición y la de su amigo en la tabla de clasificación global, y sus logros respectivos en el juego.

Invitar a un amigo a jugar: Pulse Amigos, pulse el nombre de un amigo y, a continuación, pulse Jugar. Consulte “Cómo jugar” en la página 137.

Eliminar un amigo: Pulse Amigos, pulse un nombre y, a continuación, pulse “Eliminar amigo” y pulse Eliminar.

Si un jugador es ofensivo o muestra un comportamiento inapropiado, puede informar del problema.

Informar de un problema con un amigo: Pulse Amigos, pulse el nombre de un amigo y, a continuación, pulse “Informar del problema.” Describa el problema y pulse Informar para enviar el informe.

Si desactiva “Juegos multijugador” en Ajustes, no podrá enviar ni recibir invitaciones para jugar. Consulte “Restricciones” en la página 167.

Su estado y la información de su cuenta

En la pantalla Yo se resume la información acerca de sus amigos, sus juegos y sus logros.

El campo de texto situado en el centro de la pantalla le permite introducir un mensaje de su estado actual. Su estado aparece junto a su sobrenombre en la pantalla Amigos de los demás jugadores.

Cambiar su estado: Pulse el campo de estado para introducir o actualizar su estado.

Ver la información de su cuenta: Pulse el banner de su cuenta y, a continuación, pulse “Ver cuenta”.

Puede cambiar o actualizar los siguientes ajustes:

- Sobrenombre
- Permitir invitaciones
- Buscarme por mi dirección de correo
- Su dirección de correo electrónico para Game Center
- Direcciones de correo electrónico adicionales

Cuando acabe, pulse OK.

También puede cerrar sesión e iniciar sesión con una cuenta distinta, o crear una cuenta nueva.

Cerrar sesión: Pulse el banner de su cuenta y, a continuación, pulse Desconectarse.

Iniciar sesión en una cuenta distinta: Introduzca su nombre de usuario y contraseña y pulse Conectarse.

Crear una nueva cuenta: Pulse “Crear nueva cuenta” y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Controles parentales

Puede utilizar controles parentales para gestionar el modo en que su familia añade amigos e inicia partidas multijugador en Game Center.

Configurar controles parentales de Game Center: Seleccione Ajustes > General > Restricciones y pulse "Activar restricciones". Introduzca un código de cuatro dígitos y, a continuación, vuelva a introducirlo.

Puede activar restricciones para los siguientes ajustes:

- Juegos multijugador
- Añadir amigos

Para obtener más información, consulte "Restricciones" en la página 167.

Además del sinfín de funciones que hacen que utilizar el iPad sea muy sencillo para todos los usuarios, el iPad incluye funciones de acceso universal.

Funciones de acceso universal

Las funciones de acceso universal permiten a todas las personas con deficiencias visuales, auditivas, físicas o de aprendizaje utilizar el iPad de forma fácil y sencilla. El iPad incluye las siguientes características de accesibilidad:

- Soporte para la reproducción de contenidos con subtítulos opcionales
- Lector de pantalla VoiceOver
- Ampliación del zoom
- Blanco sobre negro
- Texto grande
- Audio mono
- Leer texto automático
- Soporte para pantallas Braille

Las opciones de zoom, blanco sobre negro y audio mono están disponibles en todas las apps. La opción "Texto grande" funciona con Mail y Notas. VoiceOver es compatible con las apps integradas en el iPad y con algunas apps de otros fabricantes que pueden descargarse desde la tienda App Store. Los subtítulos opcionales solo están disponibles en los vídeos o los podcasts que los admiten.

Para obtener más información sobre las características de accesibilidad del iPad, vaya a www.apple.com/accessibility/ipad.

Puede activar o desactivar las características de accesibilidad que desee en los ajustes de Accesibilidad del iPad. También puede activar o desactivar algunas de ellas desde iTunes si el iPad está conectado al ordenador.

Activar o desactivar las funciones de accesibilidad en iTunes:

- 1 Conecte el iPad al ordenador.
- 2 En iTunes, seleccione iPad en la barra lateral.
- 3 En el panel Resumen, haga clic en “Configurar Acceso Universal”, en el apartado Opciones.
- 4 Seleccione las funciones de accesibilidad que desee usar y haga clic en OK.

Las funciones que seleccione se activarán en el iPad de forma inmediata al hacer clic en OK.



VoiceOver

VoiceOver describe en voz alta los elementos que aparecen en la pantalla, para que pueda utilizar el iPad sin verlo.

VoiceOver nombra cada elemento que selecciona en la pantalla. Cuando selecciona un elemento, se resalta con un rectángulo de color negro (para los usuarios que puedan ver la pantalla) y VoiceOver pronuncia el nombre del elemento o lo describe. El rectángulo contenedor recibe el nombre de cursor de VoiceOver.

Toque la pantalla o arrastre los dedos sobre ella para escuchar los nombres de los distintos ítems que hay en pantalla. Para interactuar con los ítems de la pantalla (botones, enlaces, etc.), utilice los gestos descritos en “Gestos de VoiceOver” en la página 147. Si selecciona texto, VoiceOver lo lee. Si activa “Indicaciones habladas”, VoiceOver puede decirle el nombre del ítem. Si selecciona un control (un botón, por ejemplo), VoiceOver le proporciona instrucciones sobre cómo utilizarlo (por ejemplo, “pulsar dos veces para abrir”).

Al pasar a una nueva pantalla, VoiceOver reproduce un sonido, y selecciona y lee en alto de forma automática el primer elemento de la pantalla (normalmente, el elemento de la esquina superior izquierda). VoiceOver también le indica cuándo la pantalla cambia de orientación vertical a horizontal y viceversa, y cuándo se bloquea o desbloquea.

Nota: VoiceOver habla en el idioma especificado en los ajustes Internacional, un aspecto que puede verse afectado por el ajuste de Configuración regional. VoiceOver está disponible en muchos idiomas, pero no en todos.

Configuración de VoiceOver

VoiceOver cambia los gestos que se usan para controlar el iPad. Con VoiceOver activado, deberá usar los gestos de VoiceOver para controlar el iPad (incluso para desactivar VoiceOver y reanudar su funcionamiento normal).

Activar o desactivar VoiceOver en el iPad: En Ajustes, seleccione General > Accesibilidad > VoiceOver y, a continuación, pulse el botón de encendido/apagado de VoiceOver.

Activar o desactivar VoiceOver en iTunes: Seleccione el iPad en la barra lateral de iTunes. En la sección Opciones del panel Resumen, haga clic en “Configurar Acceso Universal”. Seleccione VoiceOver y haga clic en Aceptar.

También puede ajustar la función “Clic triple en Inicio” para activar o desactivar VoiceOver. Consulte “Clic triple en Inicio” en la página 158.

Nota: No es posible utilizar VoiceOver al mismo tiempo que el zoom a pantalla de completa.

Ajustes de VoiceOver

Puede configurar VoiceOver para que dé indicaciones habladas, aumente o reduzca la velocidad del habla o pronuncie lo que se escriba.

Activar o desactivar las indicaciones habladas: En Ajustes, seleccione General > Accesibilidad > VoiceOver y, a continuación, pulse el botón de encendido/apagado de la opción “Indicaciones habladas”. Por omisión, las indicaciones habladas están activadas.

Ajustar la velocidad de habla de VoiceOver: En Ajustes, seleccione General > Accesibilidad > VoiceOver y, a continuación, ajuste el regulador “Velocidad de habla”.

Puede seleccionar qué tipo de respuesta desea obtener al escribir. Puede configurar VoiceOver para que pronuncie caracteres, palabras, ambas cosas o ninguna de las dos cosas. Si selecciona la pronunciación de caracteres y palabras, VoiceOver pronunciará cada carácter cuando lo escriba y, después, pronunciará la palabra entera cuando introduzca un espacio o un signo de puntuación.

Seleccionar “Pronunciar al escribir”: En Ajustes, seleccione General > Accesibilidad > VoiceOver > Pronunciar al escribir. Puede seleccionar “Caracteres”, “Palabras”, “Caracteres y palabras” o “Nada” para teclados de software y para teclados inalámbricos Apple Wireless Keyboard.

Alfabeto por palabras

En Ajustes, seleccione General > Accesibilidad > VoiceOver y, a continuación, pulse el interruptor "Alfabeto por palabra" para activar esta función. Utilice esta función cuando escriba o lea carácter por carácter, para indicar más claramente qué caracteres se pronuncian. Cuando "Alfabeto por palabra" está activado, VoiceOver pronuncia primero el carácter y, a continuación, pronuncia una palabra que empieza con dicho carácter. Por ejemplo, si escribe el carácter "f", VoiceOver pronuncia "f" y después "foxtrot".

Cambio de tono

En Ajustes, seleccione General > Accesibilidad > VoiceOver y, a continuación, pulse el interruptor "Usar cambio de tono" para activar esta función. VoiceOver usa un tono alto al introducir una letra y un tono bajo al eliminar una letra. Asimismo, VoiceOver utiliza un tono alto al pronunciar el primer elemento de un grupo (como una lista o tabla) y un tono bajo al pronunciar el último elemento de un grupo.

Por omisión, VoiceOver usa el idioma especificado para el iPad. Puede ajustar otro idioma para VoiceOver.

Cambiar el idioma utilizado por VoiceOver: En Ajustes, seleccione General > Internacional > Idioma, elija un idioma y luego pulse OK.

Algunos idiomas pueden verse afectados por el ajuste de configuración regional. En Ajustes, seleccione General > Internacional > Región y, a continuación, elija el formato.

Ajustar las opciones del rotor para la navegación web: En Ajustes, seleccione General > Accesibilidad > VoiceOver > Rotor web. Pulse para seleccionar las opciones o anular su selección. Para cambiar la posición de un elemento en la lista, pulse  situado junto al elemento y arrástrelo hacia arriba o hacia abajo.

Seleccione los idiomas disponibles en el rotor de idiomas: En Ajustes, seleccione General > Accesibilidad > VoiceOver > "Rotor idioma" y pulse para elegir el idioma o los idiomas que desea que aparezcan en el rotor de idiomas. Para cambiar la posición de un idioma en la lista, pulse  situado junto al idioma y arrástrelo hacia arriba o hacia abajo.

El rotor de idiomas está siempre disponible si ha seleccionado más de un idioma.

Gestos de VoiceOver

Cuando VoiceOver está activado, los gestos que utiliza para controlar el iPad cambian para que pueda escuchar descripciones sin activar los botones. Estos gestos de VoiceOver le permiten desplazarse por la pantalla y controlar cada uno de los elementos que seleccione. Algunos gestos de VoiceOver se realizan pulsando o desplazando dos, tres o cuatro dedos por la pantalla. Para lograr el mejor resultado posible cuando se utiliza más de un dedo, relaje los dedos y toque la pantalla dejando algo de espacio entre ellos.

Hay muchas formas de realizar gestos de VoiceOver. Por ejemplo, puede efectuar una pulsación de dos dedos utilizando dos dedos de una misma mano o bien un dedo de cada mano. También puede utilizar los pulgares. Pruebe distintas técnicas para averiguar cuál es la que mejor le va.

Si sus gestos no funcionan, pruebe realizando movimientos más rápidos, especialmente en el caso de los gestos de doble pulsación y desplazamiento. Para desplazarse, pruebe a barrer la pantalla rápidamente con el dedo o los dedos.

Practicar gestos: En Ajustes, seleccione General > Accesibilidad > VoiceOver > “Practicar gestos” y, a continuación, pulse el botón “Practicar gestos de VoiceOver”. Practique los gestos que se describen en “Ajustes de VoiceOver,” a continuación. Cuando acabe, pulse OK.

Realice rápidamente los gestos de desplazamiento con un solo dedo para distinguirlos de los gestos de arrastre.

A continuación se incluye un resumen de los gestos de VoiceOver:

Navegar y leer

- *Pulsación:* pronunciar elemento.
- *Desplazamiento a derecha o izquierda:* seleccionar el siguiente elemento o el elemento anterior.
- *Desplazamiento hacia arriba o hacia abajo:* el efecto varía dependiendo del ajuste del control del rotor. Consulte “Uso de VoiceOver” en la página 150.
- *Pulsación con dos dedos:* detener la pronunciación del elemento actual.
- *Desplazamiento hacia arriba con dos dedos:* leer todo desde la parte superior de la pantalla.
- *Desplazamiento hacia abajo con dos dedos:* leer todo desde la posición actual.
- *Pulsación hacia arriba o hacia abajo con tres dedos:* pasar una página cada vez.
- *Desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda con tres dedos:* ir a la siguiente página o a la anterior (por ejemplo, en la pantalla de inicio o en Safari).
- *Pulsación con tres dedos:* pronunciar el estado de desplazamiento (qué página o qué filas son visibles).

- *Desplazamiento hacia arriba o hacia abajo con cuatro dedos*: ir al primer o al último elemento de una página.
- *Desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda con cuatro dedos*: ir a la siguiente sección o a la anterior (por ejemplo, en una página web).

Seleccionar y activar

- *Doble pulsación*: activar el elemento seleccionado.
- *Tocar un elemento con un dedo y pulsar la pantalla con otro dedo (“pulsación dividida”)*: activar elemento.
- *Pulsar dos veces y mantener la pulsación (1 segundo) + gesto estándar*: usar un gesto estándar.

El gesto de doble pulsación y mantenimiento indica al iPad que debe interpretar el siguiente gesto como un gesto estándar. Por ejemplo, puede pulsar dos veces y mantener la pulsación y, a continuación, sin soltar el dedo, arrastrarlo para desplazar un botón.

Es posible utilizar gestos estándar cuando VoiceOver está activado; para ello, hay que pulsar dos veces y mantener la pulsación sin levantar el dedo de la pantalla. Una serie de tonos indican que los gestos normales están activos. Estos gestos se mantendrán activos hasta que separe el dedo de la pantalla; cuando lo haga, los gestos de VoiceOver se reanudarán.

- *Doble pulsación con dos dedos*: reproducir o poner en pausa el iPod, YouTube o Fotos. Iniciar o detener el cronómetro.
- *Doble pulsación con tres dedos*: activar o desactivar sonido de VoiceOver.
- *Triple pulsación con tres dedos*: activar o desactivar la pantalla.

Control de rotor

El rotor es un control virtual que funciona como un dial físico cuando VoiceOver está activado. Utilice el rotor para cambiar los ajustes de VoiceOver y para acceder a otros comandos y características.

Funcionamiento de un rotor: Gire dos dedos sobre la pantalla del iPad para “girar” el dial y seleccionar las opciones del rotor. Desplace los dedos hacia arriba o hacia abajo para utilizar el ítem seleccionado.

El efecto del rotor dependerá de lo que esté haciendo. Por ejemplo, si está leyendo el texto de un mensaje de correo electrónico, puede utilizar el rotor para pasar de escuchar la pronunciación del texto palabra por palabra a carácter por carácter o a línea por línea desplazándose hacia arriba o hacia abajo. Cuando esté navegando por una página web, utilice el rotor para seleccionar si desea escuchar el texto palabra por palabra o carácter por carácter, si desea escuchar simplemente los encabezados o solamente los enlaces (todos los enlaces, los enlaces visitados o los enlaces aún no visitados), o si desea escuchar los elementos de un formulario o las descripciones de las imágenes. Puede utilizar el ajuste del rotor para escuchar todo el texto o para saltar de un elemento de un tipo determinado (como encabezados o enlaces) a otro.

Lectura de texto

Seleccionar y escuchar texto por:

- Carácter
- Palabra
- Línea

Navegación por una página web

Seleccionar y escuchar texto por:

- Carácter
- Palabra
- Línea
- Título
- Enlace
- Enlace visitado
- Enlace no visitado
- Enlace interno
- Control de formulario
- Tabla
- Fila (cuando se navega por una tabla)
- Lista
- Punto de referencia
- Imagen
- Texto estático

Acercar o alejar la imagen

Escritura de texto

Mover el punto de inserción y escuchar texto por:

- Carácter
- Palabra
- Línea

Selección de la función de edición

Selección del idioma

Uso de un control

Seleccionar y escuchar valores por:

- Carácter
- Palabra
- Línea

Ajustar el valor del objeto de control

Uso de VoiceOver

Desbloquear el iPad: Seleccione el botón Desbloquear y pulse dos veces la pantalla.

Seleccionar elementos en la pantalla: Arrastre el dedo por la pantalla. VoiceOver identificará cada elemento que toque. También puede pasar sistemáticamente de un elemento al siguiente desplazando un dedo hacia la izquierda o hacia la derecha. Los elementos se seleccionan de izquierda a derecha y de arriba abajo. Desplace un dedo hacia la derecha para pasar al siguiente elemento, o hacia la izquierda para pasar al anterior.

“Pulsar” un elemento seleccionado cuando VoiceOver está activado: Pulse dos veces en cualquier parte de la pantalla.

Pronunciar el texto de un elemento carácter por carácter, palabra por palabra o línea por línea: Con el elemento seleccionado, desplace un dedo hacia arriba o hacia abajo. Desplace un dedo hacia abajo para leer el siguiente carácter, o hacia arriba para leer el anterior. Gire el control del rotor para leer palabra por palabra o línea por línea.

Ajustar un regulador: Desplace un dedo hacia arriba para aumentar el valor del ajuste o hacia abajo para reducirlo. VoiceOver irá diciendo el valor a medida que lo ajuste.

Desplazarse por una lista o área de la pantalla: Desplace tres dedos hacia arriba o abajo. Desplácelos hacia abajo para avanzar de página o hacia arriba para retroceder de página. Si se está desplazando por las páginas de una lista, VoiceOver leerá el intervalo de elementos mostrados (por ejemplo, “mostrando filas 5 a 10”).

Desplazarse por una lista de forma continua: Pulse dos veces y mantenga la pulsación. Cuando oiga una serie de tonos, podrá mover el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por la lista. El desplazamiento continuo se detendrá cuando suelte el dedo.

Usar un índice: Algunas listas incluyen un índice alfabético en la parte derecha de la pantalla. Para seleccionar el índice, no hay que desplazarse por sus elementos, sino que hay que pulsarlo. Con el índice seleccionado, desplácese hacia arriba o hacia abajo para moverse por el índice. También puede pulsar dos veces y deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo.

Reorganizar la pantalla de inicio: En la pantalla de inicio, seleccione el icono que desee mover. Pulse dos veces y mantenga la pulsación; a continuación, arrastre el icono. VoiceOver leerá en alto la posición de fila y columna mientras arrastra el icono. Suelte el icono cuando esté en la ubicación que desee. Puede arrastrar otros iconos. Arrastre un elemento hacia el lado izquierdo o derecho de la pantalla para moverlo a una página distinta de la pantalla de inicio. Cuando haya terminado de reorganizar los iconos, pulse el botón de inicio .

Puede desactivar el habla, detener la pronunciación de un ítem, apagar la pantalla o hacer que VoiceOver diga toda la pantalla.

Silenciar VoiceOver	Pulse dos veces con tres dedos. Vuelva a pulsar dos veces con tres dedos para activar el habla de nuevo. Para silenciar únicamente los sonidos de VoiceOver, deslice hacia abajo el botón Silencio.
Dejar de pronunciar un elemento	Pulse una vez con dos dedos. Pulse de nuevo con dos dedos para reanudar la pronunciación. La lectura se reanuda automáticamente al seleccionar otro elemento.
Desactivar la pantalla mientras se utiliza VoiceOver	Pulse tres veces con tres dedos. Repita esta operación para activar de nuevo la pantalla.
Leer toda la pantalla desde arriba	Desplace dos dedos hacia arriba.
Leer desde el elemento actual hasta el final de la pantalla	Desplace dos dedos hacia abajo.

Puede escuchar la información de estado del iPad pulsando la barra de estado de la parte superior de la pantalla. Esta información incluye la hora, la duración de la batería, la intensidad de la señal Wi-Fi, etc.

Introducción y edición de texto

Cuando se selecciona un campo de texto con VoiceOver, es posible utilizar el teclado en pantalla para introducir texto. Puede utilizar las funciones de edición del iPad para cortar, copiar o pegar ítems en el campo de texto.

Nota: Safari no admite la copia de contenido de páginas web. Las funciones de edición solo funcionan en campos de texto editables.

Escribir texto:

- 1 Utilice VoiceOver para seleccionar un campo de texto editable y, a continuación, pulse dos veces para que se muestre el punto de inserción y el teclado en pantalla. Si el campo ya contenía texto, el punto de inserción estará colocado al principio o al final del texto. Vuelva a pulsar dos veces para colocar el punto de inserción en el extremo opuesto. VoiceOver le indicará la posición del punto de inserción.

El punto de inserción y el teclado en pantalla pueden aparecer automáticamente al seleccionar un campo de texto. VoiceOver le avisará cuando se encuentre en el modo de edición (en función del ajuste del rotor).

- 2 Para escribir, puede utilizar uno de los siguientes métodos:
 - Escritura por contacto: arrastre el dedo para seleccionar una tecla y luego levántelo para introducir el carácter correspondiente.
 - Escritura estándar: desplace el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una tecla del teclado y, a continuación, pulse dos veces para introducir el carácter correspondiente.
 - Introduzca un carácter arrastrando el dedo por el teclado para seleccionar una tecla y, mientras mantiene pulsada la tecla con un dedo, pulse la pantalla con otro dedo.

VoiceOver pronuncia la tecla cuando se selecciona y vuelve a pronunciarla cuando se introduce.

Introducir un carácter acentuado: Pulse dos veces y mantenga la pulsación hasta que oiga un sonido que indica la aparición de caracteres alternativos; a continuación, arrastre el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar y escuchar las opciones. Suelte el dedo para introducir la selección actual.

Mover el punto de inserción: Desplace un dedo hacia arriba o hacia abajo para mover el punto de inserción hacia delante o hacia atrás en el texto. VoiceOver emite un sonido cuando el punto de inserción se mueve y pronuncia el carácter al que se ha desplazado el punto de inserción. Use el rotor para elegir si desea mover el punto de inserción por caracteres, por palabras o por líneas.

Seleccionar texto: Use el rotor para seleccionar el modo de edición. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para elegir la opción “Seleccionar” o la opción “Seleccionar todo” y, a continuación, pulse dos veces. Si elige “Seleccionar”, al pulsar dos veces se seleccionará la palabra situada más cerca del punto de inserción. Si elige “Seleccionar todo”, se seleccionará todo el texto.

Separe y junte los dedos sobre la pantalla para aumentar o disminuir la selección.

Cortar, copiar o pegar: Asegúrese de que el rotor esté ajustado en el modo de edición. Con texto seleccionado, desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar Cortar, Copiar o Pegar y, a continuación, pulse dos veces.

Deshacer: Agite el iPad, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la acción que desee deshacer y, a continuación, pulse dos veces.

Cambiar el tono: En Ajustes, seleccione General > Accesibilidad > VoiceOver y pulse el botón "Usar cambio de tono". De este modo, cuando borre una letra se pronunciará con un tono más bajo.

Pronunciar las teclas con palabras: En Ajustes, seleccione General > Accesibilidad > VoiceOver y pulse el botón "Usar alfabeto por palabras". Con esta opción activada, cuando se detiene sobre una tecla, VoiceOver pronuncia la letra de dicha tecla con una palabra (por ejemplo, "alfa" para a, "bravo" para b, "charlie" para c, etc.).

Cómo controlar VoiceOver con un teclado inalámbrico Apple Wireless Keyboard

Puede controlar VoiceOver utilizando un teclado inalámbrico Apple Wireless Keyboard enlazado al iPad. Consulte "Uso de dispositivos Bluetooth" en la página 49.

Los comandos de teclado de VoiceOver le permiten desplazarse por la pantalla, seleccionar elementos, leer el contenido de la pantalla, ajustar el rotor y realizar otras acciones de VoiceOver. Todos los comandos de teclado (excepto uno) incluyen Control + Opción, que aparece abreviado como "CO" en la siguiente tabla.

La Ayuda VoiceOver lee en alto las teclas o los comandos de teclado mientras los escribe. Puede usar la Ayuda VoiceOver para obtener información acerca de la disposición del teclado y de las acciones asociadas a las distintas combinaciones de teclas.

Comandos de teclado de VoiceOver

CO = Control + Opción

Leer todo, comenzando por la posición actual	CO + A
Leer desde la parte superior	CO + B
Desplazarse a la barra de estado	CO + M
Pulsar el botón de inicio	CO + H
Seleccionar el siguiente elemento o el elemento anterior	CO + flecha derecha o CO + flecha izquierda
Pulsar un elemento	CO + barra espaciadora
Pulsar dos veces con dos dedos	CO + "-"
Seleccionar el siguiente elemento del rotor o el elemento del rotor anterior	CO + flecha arriba o CO + flecha abajo

Seleccionar el siguiente elemento del rotor de habla o el elemento del rotor de habla anterior	CO + Comando + flecha izquierda o CO + Comando + flecha derecha
Ajustar elemento del rotor de habla	CO + Comando + flecha arriba o CO + Comando + flecha abajo
Activar o desactivar sonido de VoiceOver	CO + S
Activar o desactivar la cortina de pantalla	CO + Mayúsculas + S
Activar la Ayuda VoiceOver	CO + K
Volver a la pantalla anterior o desactivar la Ayuda VoiceOver	Esc

Navegación rápida

Active la función de navegación rápida para controlar VoiceOver con las flechas de dirección. La función de navegación rápida está desactivada por omisión.

Activar o desactivar la función de navegación rápida	Flecha izquierda + flecha derecha
Seleccionar el siguiente elemento o el elemento anterior	Flecha derecha o flecha izquierda
Seleccionar el siguiente elemento o el elemento anterior especificado por el ajuste de rotor	Flecha arriba o flecha abajo
Seleccionar el primer elemento o el último elemento	Control + flecha arriba o Control + flecha abajo
“Pulsar” un elemento	Flecha arriba + flecha abajo
Desplazarse hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha	Opción + flecha arriba, Opción + flecha abajo, Opción + flecha izquierda u Opción + flecha derecha
Cambiar el rotor	Flecha arriba + flecha izquierda o flecha arriba o + flecha derecha

Uso de Mapas

Utilice VoiceOver para acercar o alejar la imagen, seleccionar marcadores y obtener información sobre ubicaciones.

Acercar o alejar la imagen: Use el rotor para seleccionar el modo de zoom y, a continuación, desplácese hacia arriba o hacia abajo para acercar o alejar la imagen.

Seleccionar un marcador: Toque un marcador o desplácese hacia arriba o hacia abajo para moverse de un elemento a otro.

Obtener información sobre una ubicación: Con un marcador seleccionado, pulse dos veces para mostrar el indicador de información. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el indicador y, a continuación, pulse dos veces para mostrar la página de información.

Uso de una pantalla Braille con VoiceOver

Configuración de una pantalla Braille

Puede utilizar una pantalla Braille Bluetooth para leer en Braille la salida de texto de VoiceOver. Además, las pantallas Braille con teclas de entrada y otros controles pueden emplearse para controlar el iPad cuando VoiceOver está activado. El iPad acepta muchas de las pantallas Braille inalámbricas más utilizadas. Puede consultar una lista de las pantallas Braille compatibles en www.apple.com/es/accessibility/voiceover/devicesupport.html.

Configurar una pantalla Braille:

- 1 Encienda la pantalla Braille.
- 2 En el iPad, active Bluetooth.
En Ajustes, seleccione General > Bluetooth y pulse el interruptor Bluetooth.
- 3 En Ajustes, seleccione General > Accesibilidad > VoiceOver > Braille y elija la pantalla Braille.

Active o desactive el Braille abreviado: En Ajustes, seleccione General > Accesibilidad > VoiceOver > Braille y pulse el interruptor "Braille abreviado".

Selección de un idioma

La pantalla Braille utiliza el idioma especificado para "Control por voz". Por omisión, se trata del idioma ajustado para el iPad en Ajustes > Internacional > Idioma. Puede usar el ajuste de idioma de VoiceOver para ajustar otro idioma para VoiceOver y para las pantallas Braille.

Ajustar el idioma para VoiceOver: En Ajustes, seleccione General > Internacional > "Control por voz" y elija un idioma.

Si cambia el idioma del iPad, es posible que deba volver a ajustar el idioma para VoiceOver y la pantalla Braille.

Control de VoiceOver con la pantalla Braille

Puede usar la celda del extremo izquierdo o derecho de la pantalla Braille para ver el estado del sistema y demás información:

- El historial de avisos contiene un mensaje no leído
- El mensaje actual del historial de avisos no se ha leído
- El habla de VoiceOver está silenciada
- El nivel de batería del iPad es bajo (menos del 20% de la carga)
- El iPad está en orientación horizontal
- La pantalla está apagada
- La línea actual contiene texto adicional a la izquierda
- La línea actual contiene texto adicional a la derecha

Ajustar la celda del extremo izquierdo o derecho para que muestre información de estado: En Ajustes, seleccione General > Accesibilidad > VoiceOver > Braille > "Celda de estado" y pulse Izquierda o Derecha.

Ver una descripción ampliada de la celda de estado: En la pantalla Braille, pulse el botón posicionador de la celda de estado.

Zoom

El zoom es una prestación de accesibilidad que le permite ampliar toda la pantalla para ayudarle a ver mejor lo que hay en ella.

Activar o desactivar el zoom: En Ajustes, seleccione General > Accesibilidad > Zoom y, a continuación, pulse el botón de encendido/apagado de la opción Zoom, o bien use un triple clic en el botón de inicio (consulte "Clic triple en Inicio" en la página 158).

Acercar o alejar la imagen: Pulse dos veces la pantalla con tres dedos. Por omisión, la pantalla se amplía un 200%. Si varía manualmente el zoom de ampliación (mediante el gesto de pulsar y arrastrar descrito más adelante), el iPad vuelve automáticamente a dicho valor de zoom al acercar la imagen pulsando dos veces con tres dedos.

Aumentar el zoom de ampliación: Con tres dedos, pulse y arrastre hacia arriba para aumentar el zoom de ampliación de la imagen o hacia abajo para reducirlo. El gesto de pulsar y arrastrar es similar al de pulsar dos veces, salvo que tras la segunda pulsación no se levantan los dedos, sino que se arrastran sobre la pantalla.

Desplazarse por la pantalla: Cuando la pantalla está ampliada, arrastre tres dedos por ella. Mantenga un dedo cerca del borde de la pantalla para desplazarse hacia ese lado de la imagen. Acerque el dedo al borde para desplazarse a mayor velocidad. Al abrir una nueva pantalla, el zoom siempre se dirige hacia el centro superior de la pantalla.

Cuando se usa el zoom con un teclado inalámbrico Apple Wireless Keyboard (consulte "Cómo controlar VoiceOver con un teclado inalámbrico Apple Wireless Keyboard" en la página 153), la imagen de la pantalla sigue al punto de inserción, manteniéndolo centrado en la pantalla.

Texto grande

La opción "Texto grande" le permite aumentar el tamaño del texto en Mail y Notas. Puede seleccionar texto de 20, 24, 32, 40, 48 o 56 puntos.

Ajustar el tamaño del texto: En Ajustes, seleccione General > Accesibilidad, pulse "Texto grande" y, a continuación, pulse el tamaño de texto que desee.

Blanco sobre negro

Use “Blanco sobre negro” para invertir los colores de la pantalla del iPad, lo que puede facilitar la lectura de la pantalla. Con “Blanco sobre negro” activado, la pantalla adquiere el aspecto de un negativo de fotografía.



Invertir los colores de la pantalla: En Ajustes, seleccione General > Accesibilidad y, a continuación, pulse “Blanco sobre negro”.

Audio mono

La función “Audio mono” combina el sonido de los canales izquierdo y derecho en una señal mono que se emite por ambos lados. De este modo, los usuarios con deficiencias auditivas en un oído pueden escuchar la señal completa por el otro.

Activar o desactivar “Audio mono”: En Ajustes, seleccione General > Accesibilidad y, a continuación, pulse el botón “Audio mono”.

Leer texto automático

La opción “Leer texto automático” lee las correcciones de texto y las sugerencias que el iPad realiza mientras escribe.

Activar o desactivar “Leer texto automático”: En Ajustes, seleccione General > Accesibilidad y, a continuación, pulse el botón “Leer texto automático”.

La función “Leer texto automático” se puede utilizar junto con VoiceOver o Zoom.

Clic triple en Inicio

La función “Clic triple en Inicio” es una forma sencilla de activar o desactivar algunas funciones de accesibilidad pulsando el botón de inicio  tres veces rápidamente. Puede configurar la función “Clic triple en Inicio” para que active o desactive VoiceOver, para que active o desactive “Blanco sobre negro” o para que le pregunte si desea usar esta función para:

- Activar o desactivar VoiceOver
- Activar o desactivar el zoom
- Activar o desactivar “Blanco sobre negro”

Normalmente, la función “Clic triple en Inicio” está desactivada.

Configurar la función “Clic triple en Inicio”: En Ajustes, seleccione General > Accesibilidad > “Clic triple en Inicio” y, a continuación, seleccione la función que desee.

Subtítulos y otras funciones útiles

Muchas de las funciones estándar disponibles en el iPad también permiten que sea accesible a todos los usuarios, incluidos aquellos con discapacidades.

Teclados panorámicos

En todas las apps que vienen integradas en el iPad se muestra un teclado en pantalla de mayor tamaño cuando gira el iPad en posición horizontal. También puede escribir con un teclado inalámbrico de Apple o con la base con teclado Keyboard Dock para iPad.

Tamaño de letra mínimo para los mensajes de Mail

Para aumentar la legibilidad del texto, ajuste el tamaño de letra mínimo para el texto de los mensajes de Mail a Grande, Enorme o Gigante. Consulte “Mail” en la página 172.

Acceso Universal en Mac OS X

Aproveche la función Acceso Universal de Mac OS X cuando utilice iTunes para sincronizar información y contenido de su biblioteca de iTunes con el iPad. En el Finder, seleccione Ayuda > “Ayuda Mac” y busque “acceso universal”.

Para obtener más información sobre las funciones de accesibilidad del iPad y Mac OS X, visite www.apple.com/es/accessibility.

Subtítulos

Puede activar los subtítulos de los videos en los ajustes de Vídeo. Consulte “Vídeo” en la página 177.



Acerca de Ajustes

Utilice el menú Ajustes para personalizar las apps del iPad, ajustar la fecha y la hora, configurar su conexión de red y cambiar otros ajustes del iPad.

Modo Avión

Cuando el modo Avión está activado (solo en el iPad Wi-Fi + 3G), se desactivan las funciones inalámbricas del iPad para cumplir la normativa de las líneas aéreas.

Activar o desactivar el modo Avión: Pulse Ajustes y active o desactive el modo Avión.

Cuando el modo Avión está activado, aparece ✈ de pequeño tamaño en la barra de estado de la parte superior de la pantalla. No se emite ninguna señal Wi-Fi o Bluetooth y se desactiva la recepción GPS, lo que a su vez desactiva muchas de las funciones del iPad. No podrá:

- enviar ni recibir mensajes de correo electrónico;
- navegar por Internet;
- sincronizar sus contactos, calendarios o favoritos;
- transmitir vídeos de YouTube en tiempo real;
- obtener informes meteorológicos;
- obtener ubicaciones en mapas;
- utilizar las tiendas iTunes Store, iBookstore o App Store;
- utilizar Game Center.

Si el operador del avión y la legislación y las regulaciones aplicables lo permiten, podrá seguir utilizando el iPad para:

- escuchar música o ver vídeos;
- consultar su calendario;

- ver fotos;
- tomar notas;
- leer mensajes de correo electrónico almacenados en el iPad;

Si la compañía aérea y la legislación o normativa aplicable lo permiten, podrá volver a activar la conexión Wi-Fi, lo que le permite:

- enviar y recibir mensajes de correo electrónico;
- navegar por Internet;
- sincronizar sus contactos, calendarios y favoritos;
- transmitir vídeos de YouTube en tiempo real;
- utilizar las tiendas iTunes Store, iBookstore o App Store;
- utilizar Game Center.

Es posible que también tenga permiso para activar Bluetooth y utilizar dispositivos Bluetooth con el iPad.

VPN

Este ajuste aparece cuando configura una red privada virtual o VPN. Consulte “Acceso VPN” en la página 181.

Activar o desactivar la VPN: Pulse VPN para activarla o desactivarla.

Configurar una configuración VPN: Seleccione General > Red > VPN.

Wi-Fi

Los ajustes Wi-Fi determinan cuándo el iPad utiliza redes Wi-Fi locales para conectarse a Internet. Si no hay ninguna red Wi-Fi disponible o si ha desactivado la conexión Wi-Fi, el iPad se conectará a Internet a través de la red de datos de telefonía móvil (solo con el iPad Wi-Fi + 3G).

Activar y desactivar la función Wi-Fi: Seleccione Wi-Fi y active o desactive esta función.

Conectarse a una red Wi-Fi: Seleccione Wi-Fi, espere un momento mientras el iPad detecta las redes disponibles y, a continuación, elija una red. Si es necesario, introduzca la contraseña y pulse Conectar. (Las redes que requieren contraseña están señaladas con el icono de un candado .)

Una vez que el iPad se haya conectado a una red Wi-Fi, se conectará automáticamente a ella siempre que esté en su radio de alcance. Si hay más de una red que haya utilizado anteriormente dentro del radio de alcance, el iPad se conectará a la última que se haya utilizado.

Cuando el iPad está conectado a una red Wi-Fi, el icono Wi-Fi  situado en la barra de estado de la parte superior de la pantalla muestra la intensidad de la señal. Cuantas más barras haya, más intensa será la señal.

Ajustar el iPad para que pregunte si desea acceder a una red nueva: Seleccione Wi-Fi y active o desactive la opción “Preguntar al conectar”.

Cuando intente acceder a Internet con Safari o Mail, por ejemplo, y no se encuentre en el radio de acción de ninguna red Wi-Fi que hubiera utilizado previamente, esta opción hará que el iPad busque otra red. El iPad muestra una lista de las redes Wi-Fi disponibles que puede elegir. Las redes que requieren una contraseña tienen el icono de un candado . Si desactiva “Preguntar al conectar” y no hay disponible ninguna red Wi-Fi ni ninguna red de datos de telefonía móvil utilizada previamente, deberá acceder manualmente a una red para conectarse a Internet.

Omitir una red para que el iPad no se conecte automáticamente: Seleccione Wi-Fi y pulse  junto a una red a la que se haya conectado anteriormente. A continuación, pulse “Omitir esta red”.

Conectarse a una red Wi-Fi cerrada: Para conectarse a una red Wi-Fi que no aparece en la lista de redes, seleccione Wi-Fi > Otra y, a continuación, introduzca el nombre de la red. Si la red necesita contraseña, pulse Seguridad, seleccione el tipo de seguridad que emplea la red y escriba la contraseña.

Para conectarse a una red cerrada, debe conocer el nombre, la contraseña y el tipo de seguridad de la red.

Para conectarse a algunas redes Wi-Fi, es posible que deba introducir información adicional, como un ID de cliente o una dirección IP estática. Para saber qué ajustes debe utilizar, consulte al administrador de red.

Especificar ajustes para conectarse a una red Wi-Fi: Seleccione Wi-Fi y pulse  junto a una red.

Notificaciones

Este ajuste aparecerá la primera vez que abra una app, como Game Center, que emplee el servicio de notificaciones “push” de Apple. Las apps emplean notificaciones “push” para alertarle de novedades, incluso aunque la app no se esté ejecutando en esos momentos. Estas notificaciones varían con cada app, aunque pueden incluir alertas de texto o sonido, así como un globo con un número en el icono de la app en la pantalla de inicio. Puede desactivar las notificaciones si no desea ser informado, o si quiere prolongar la autonomía de la batería.

Activar o desactivar todas las notificaciones: Pulse Notificaciones y, después, active o desactive las notificaciones.

Activar o desactivar sonidos, alertas o globos para una app: Pulse Notificaciones, seleccione una app de la lista y, a continuación, seleccione los tipos de notificaciones que desee activar o desactivar.

Datos móviles

Use los ajustes de datos móviles (solo en el iPad Wi-Fi + 3G) para activar o desactivar la función "Itinerancia de datos", cambiar la información de su cuenta o añadir un número de identificación personal (PIN) para bloquear la tarjeta micro-SIM.

Activar o desactivar la red de datos móviles: Seleccione "Datos móviles" y active o desactive esta función.

Activar o desactivar la itinerancia de datos: Seleccione "Itinerancia de datos" y active o desactive esta función.

Ver la información de su cuenta: Pulse "Ver cuenta" para ver o cambiar la información de su cuenta.

Añadir un PIN de la SIM: Pulse "PIN de la SIM" para añadir un PIN para bloquear su tarjeta micro-SIM.

Brillo y fondo de pantalla

Utilice los ajustes de Brillo para regular el brillo de la pantalla a un nivel que le resulte cómodo. Utilice los ajustes de "Fondo de pantalla" para personalizar su iPad.

Ajustar el brillo de la pantalla: Seleccione Brillo y arrastre el regulador.

Indicar si el iPad ajustará el brillo de la pantalla automáticamente: Seleccione Brillo y active o desactive "Brillo automático". Si "Brillo automático" está activado, el iPad ajusta el brillo de la pantalla según las condiciones de iluminación de cada momento utilizando el sensor de luz ambiental integrado.

Al desbloquear el iPad y en las pantallas de inicio se ve una imagen de fondo de pantalla. Puede seleccionar una de las imágenes incluidas en el iPad, una imagen que haya guardado en el iPad o una fotografía de su fototeca.

Ajustar el fondo de pantalla: Seleccione "Fondo de pantalla", elija una imagen y, a continuación, realice una de las siguientes operaciones:

- *Para utilizar la imagen como fondo de la pantalla de bloqueo, pulse "Pantalla bloqueada".*
- *Para utilizar la imagen como fondo de la pantalla de inicio, pulse "Pantalla de inicio".*
- *Para utilizar la imagen como fondo tanto de la pantalla de bloqueo como de la pantalla de inicio, pulse "Ambas".*

Marco de fotos

La modalidad de marco de fotos convierte el iPad en un auténtico marco de fotos digital. Seleccione las transiciones y fotos que desee ver y elija si desea hacer un zoom en las caras o si desea reproducir las fotos en orden aleatorio.

Activar la modalidad de marco de fotos: Pulse  en la pantalla de bloqueo.

General

Los ajustes generales incluyen la fecha y la hora, la seguridad, la red y otros ajustes que afectan a más de una app. En este panel de ajustes puede encontrar información sobre su iPad, así como restaurar el iPad a su estado original.

Información

Seleccione General > Información para obtener información sobre el iPad como la siguiente:

- Información de red
- Número de canciones, vídeos, fotos y apps
- Capacidad de almacenamiento total
- Espacio disponible
- Versión del software
- Números de serie y de modelo
- Direcciones de datos móviles (solo en el iPad Wi-Fi + 3G), Wi-Fi y Bluetooth
- Versión de firmware de módem del transmisor de telefonía móvil (solo en el iPad Wi-Fi + 3G)
- Número IMEI (identidad internacional de equipo móvil) y número ICCID (identificador de tarjeta con circuito integrado, o tarjeta inteligente) (solo en el iPad Wi-Fi + 3G)
- Información legal y normativa

Uso (solo en el iPad Wi-Fi + 3G)

Mostrar porcentaje de carga de la batería: Active “Carga de la batería” para mostrar el porcentaje de carga de la batería junto al icono de la misma, en la esquina superior derecha.

Consultar los datos de la red de telefonía móvil: Consulte la cantidad de datos enviados y recibidos a través de la red de datos de telefonía móvil.

Reinicializar las estadísticas de uso: Pulse “Restablecer estadísticas” para borrar los datos y las estadísticas acumuladas.

Sonidos

Ajustar el volumen de las alertas: Seleccione General > Sonidos y arrastre el regulador. O bien, si no se está reproduciendo ninguna canción ni ningún vídeo, utilice los botones de volumen situados en el lateral del iPad.

Ajustar las alertas y efectos de sonido: Seleccione General > Sonidos y, a continuación, active o desactive las opciones que desee.

Puede ajustar el iPad para que reproduzca un sonido siempre que:

- reciba un nuevo mensaje de correo electrónico;
- envíe un mensaje de correo electrónico;
- tenga un evento de calendario para el que haya configurado una alerta;
- bloquee el iPad;
- escriba utilizando el teclado.

Red

Utilice los ajustes de red para configurar una conexión VPN (red privada virtual) o para acceder a los ajustes de redes Wi-Fi.

Añadir una nueva configuración VPN: Seleccione General > Red > VPN > Añadir configuración VPN.

Las VPN se utilizan en empresas para poder comunicar información privada de forma segura a través de una red no privada. Por ejemplo, puede necesitar configurar una VPN para acceder al correo electrónico de su trabajo en el iPad.

El iPad puede conectarse a redes VPN que empleen los protocolos L2TP, PPTP o Cisco IPSec. Una red VPN funciona tanto a través de conexiones Wi-Fi como a través de conexiones de redes de datos de telefonía móvil (solo en el iPad Wi-Fi + 3G).

Consulte al administrador de red qué ajustes utilizar. En la mayoría de los casos, si ha configurado una VPN en su ordenador, podrá utilizar los mismos ajustes VPN para el iPad.

Una vez introducidos los ajustes VPN, aparecerá un botón VPN en el menú Ajustes, que le permitirá activar o desactivar la VPN.

También es posible configurar la VPN de forma automática mediante un perfil de configuración. Consulte "Uso de perfiles de configuración" en la página 179.

Cambiar una configuración VPN: Seleccione General > Red > VPN y pulse la configuración que desee actualizar.

Activar o desactivar la VPN: Pulse Ajustes y, a continuación, active o desactive la VPN. Cuando la VPN está activada, aparecerá el icono **VPN** en la barra de estado de la parte superior de la pantalla.

Eliminar una configuración VPN: Seleccione General > Red > VPN, pulse la flecha azul situada a la derecha del nombre de la configuración y pulse "Eliminar VPN" en la parte inferior de la pantalla de configuración.

Bluetooth

El iPad puede conectarse a un teclado inalámbrico Apple Wireless Keyboard para escribir de forma inalámbrica o a unos auriculares Bluetooth para escuchar sin necesidad de cables. Consulte “Uso de dispositivos Bluetooth” en la página 49.

Activar o desactivar Bluetooth: Seleccione General > Bluetooth y active o desactive Bluetooth. Cuando Bluetooth está activado, aparecerá el icono de Bluetooth  en la barra de estado de la parte superior de la pantalla.

Localización

La función Localización permite que apps como Mapas obtengan y utilicen datos basados en su localización geográfica. La función Localización no correlaciona los datos que obtiene con ninguna información personal que pueda identificarlo. Su posición aproximada se determina empleando la información disponible en las redes Wi-Fi locales (si tiene Wi-Fi activado). El iPad Wi-Fi + 3G también utiliza redes móviles y sistemas GPS para determinar su ubicación.

Si una app está usando los servicios de localización,  aparecerá en la barra de estado.

Todas las apps que utilicen los servicios de localización aparecerán en la pantalla de ajustes de Localización, mostrando si los servicios de localización están activados o desactivados para cada app.  aparece para todas las apps que hayan solicitado su ubicación en las últimas 24 horas. Si no desea utilizar los servicios de localización, puede desactivarlos para algunas de las apps o para todas. Si desactiva los servicios de localización, el sistema le pedirá que vuelva a activarlos la próxima vez que una app intente utilizarlos.

Activar o desactivar los servicios de localización para todas las apps: Seleccione General > Localización y active o desactive esta función.

Activar o desactivar los servicios de localización para algunas apps: Seleccione General > Localización y active o desactive esta función.

Para conservar batería, desactive los servicios de localización cuando no los utilice.

Búsqueda en Spotlight

Puede especificar las áreas de contenido en las que desea que se realicen las búsquedas en el iPad utilizando Spotlight.

Ajustar las áreas de contenido en las que busca Spotlight: Seleccione General > “Búsqueda en Spotlight” y, a continuación, pulse un ítem para seleccionarlo o para anular su selección.

Ajustar el orden de los resultados de la búsqueda: Seleccione General > “Búsqueda en Spotlight”, pulse  situado junto a un ítem y arrástrelo hacia arriba o hacia abajo para reordenar los resultados de la búsqueda.

Bloqueo automático

Ajuste “Bloqueo automático” para apagar la pantalla y evitar que se pueda manipular el iPad de forma accidental.

Establecer el tiempo que transcurre antes de que el iPad se bloquee: Seleccione General > “Bloqueo automático” y elija un periodo de tiempo.

Bloqueo con código

Inicialmente, el iPad no requiere que se introduzca una contraseña para desbloquearlo, aunque si lo desea puede crear un código de acceso para más seguridad.

Establecer un código: Seleccione General > “Bloqueo con código”; introduzca un código de cuatro dígitos y, a continuación, vuelva a introducirlo para verificarlo. El iPad le solicitará entonces que introduzca el código para desbloquearse o para mostrar los ajustes del bloqueo con código.

Desactivar el código: Seleccione General > “Bloqueo con código” > “Desactivar código” e introduzca su código.

Cambiar el código: Seleccione General > “Bloqueo con código”; introduzca su código y pulse “Cambiar código”. Introduzca su código de nuevo y, a continuación, confirme el nuevo código.

Si olvida el código, deberá restablecer el software del iPad. Consulte “Eliminación de una copia de seguridad” en la página 185.

Ajustar el tiempo que transcurrirá antes de solicitar el código: Seleccione General > “Bloqueo con código” e introduzca su código. Pulse Solicitar e indique cuánto tiempo puede estar activo el iPad antes de que deba introducir el código para desbloquearlo.

Activar o desactivar el código simple: Seleccione General > “Bloqueo con código” y, a continuación, active o desactive “Código simple”.

Un código simple es un número de cuatro dígitos. Para aumentar la seguridad, desactive el código simple y use un código más largo con una combinación de números, letras, signos de puntuación y caracteres especiales.

Activar o desactivar el marco de fotos: Seleccione General > “Bloqueo con código” y active o desactive la opción “Marco de fotos”.

Cuando la opción “Marco de fotos” está activada, el iPad muestra sus fotos desde la pantalla de bloqueo. Consulte “Marco de fotos” en la página 163.

Borrar todos los datos después de introducir un código equivocado diez veces: Seleccione General > “Bloqueo con código”; introduzca el código y pulse “Borrar datos” para activar esta función.

Después de introducir un código equivocado diez veces, se restaurarán los ajustes originales, se eliminarán todos los datos y contenidos, y se activará la protección de datos eliminando la clave de encriptación de los datos, que están cifrados con un sistema de encriptación AES de 256 bits.

Restricciones

Puede fijar restricciones al uso de determinadas apps y contenido del iPod en el iPad. Por ejemplo, los padres pueden evitar la aparición de música con letras para adultos, así como desactivar el acceso a YouTube.

Activar las restricciones:

- 1 Seleccione General > Restricciones y pulse “Activar restricciones”.
- 2 Introduzca un código de cuatro dígitos.
- 3 Vuelva a introducir el código.

Desactivar las restricciones: Seleccione General > Restricciones y, a continuación, introduzca el código. Pulse “Desactivar restricciones” y, a continuación, vuelva a introducir el código.

Si ha olvidado el código, deberá restablecer el software del iPad con iTunes. Consulte “Eliminación de una copia de seguridad” en la página 185.

Establecer las restricciones de apps: Establezca las restricciones que desee activando o desactivando los controles correspondientes. Inicialmente, todos los controles están activados (no restringidos). Pulse un ítem para desactivarlo y restringir su uso.



Safari está desactivado y su icono ha desaparecido de la pantalla de inicio. No puede utilizar Safari para navegar por la red o acceder a clips web. Otras apps de terceros pueden permitirle navegar por la red, aunque Safari esté desactivado.



YouTube está desactivado y su icono no aparece en la pantalla de inicio.



La tienda iTunes Store está desactivada y su icono no aparece en la pantalla de inicio. No puede previsualizar, adquirir o descargar contenido.



Se desactiva la instalación de apps y el icono de la tienda App Store no aparece en la pantalla de inicio.



Se desactiva la eliminación de apps del iPad.  no aparece en los iconos de las apps al personalizar la pantalla de inicio.



No se pueden cambiar los ajustes de Localización.



No se pueden cambiar los ajustes de las cuentas de Mail.

Restringir las compras a través de las apps: Desactive “Compras integradas”. Cuando esta función está activada, puede adquirir contenido o funciones adicionales a través de las apps descargadas desde la tienda App Store.

Establecer restricciones de contenido: Pulse “Puntuaciones para” y, a continuación, seleccione un país de la lista. Podrá establecer restricciones utilizando el sistema de puntuaciones de dicho país para las siguientes categorías de contenido:

- Música y podcasts
- Películas
- Programas de televisión
- Aplicaciones

En Estados Unidos, por ejemplo, para permitir únicamente las películas con calificación PG o inferior, pulse Películas y, a continuación, seleccione PG en la lista.

Nota: No todos los países o regiones disponen de un sistema de puntuación o calificación.

Restringir juegos multijugador: Desactive la opción “Juegos multijugador”.

Si la opción “Juegos multijugador” está desactivada, no podrá solicitar partidas, enviar o recibir invitaciones para jugar ni añadir amigos a Game Center.

Restringir la capacidad de añadir amigos: Desactive la opción “Añadir amigos”.

Si la opción “Añadir amigos” está desactivada, no podrá enviar ni recibir solicitudes de amistad en Game Center. Podrá seguir jugando con sus amigos existentes si está activada la opción “Juegos multijugador”.

Fecha y hora

Estos ajustes se aplican a la hora indicada en la barra de estado de la parte superior de la pantalla, a los relojes internacionales y a los calendarios.

Establecer si el iPad mostrará la hora en formato de 24 o 12 horas: Seleccione General > “Fecha y hora” y active o desactive “Reloj de 24 horas”. (Es posible que la opción “Reloj de 24 horas” no esté disponible en todos los países o regiones.)

Ajustar una zona horaria: Seleccione General > Fecha y hora > Zona horaria. Escriba una ciudad en el campo de búsqueda.

Ajustar la fecha y hora: Seleccione General > Fecha > Ajustar fecha y hora.

Teclado

Activar y desactivar las mayúsculas automáticas: Seleccione General > Teclado y active o desactive la opción “Mayúsculas automát.”

Normalmente, el iPad escribe automáticamente en mayúsculas la primera letra después de un punto o un salto de línea.

Activar o desactivar la autocorrección: Seleccione General > Teclado y active o desactive la opción Autocorrección.

Normalmente, si el teclado por omisión del idioma seleccionado posee un diccionario, el iPad sugerirá automáticamente correcciones o palabras enteras mientras escribe.

Comprobar la ortografía mientras escribe: Seleccione General > Teclado y active o desactive la opción “Comprobar ortografía”.

Activar el bloqueo de mayúsculas: Seleccione General > Teclado y active o desactive “Bloqueo de mayús.”

Si el bloqueo de mayúsculas está activado y pulsa dos veces la tecla Mayúsculas ⇧, todas las letras que escriba serán mayúsculas. La tecla Mayúsculas se vuelve azul cuando el bloqueo de mayúsculas está activado.

Activar o desactivar la función rápida de “.”: Seleccione General > Teclado y active o desactive la función rápida de “.”.

La función rápida de “.” permite pulsar dos veces la barra espaciadora para introducir un punto seguido por un espacio mientras escribe. Esta función está inicialmente activada.

Añadir teclados internacionales: Seleccione General > Teclados > “Teclados internacionales” > “Añadir nuevo teclado”, y pulse los teclados que desee añadir.

Cambiar la disposición de un teclado: Seleccione General > Teclados > “Teclados internacionales” y seleccione un teclado. En el caso de algunos idiomas, es posible cambiar la disposición del teclado de software en pantalla y la disposición del teclado de hardware externo.

Internacional

Utilice los ajustes Internacional para configurar el idioma del iPad, añadir teclados para distintos idiomas y especificar el formato local para fechas, horas y números de teléfono. También puede seleccionar un formato de calendario.

Ajustar el idioma del iPad: Seleccione General > Internacional > Idioma, elija el idioma que desea utilizar y, a continuación, pulse OK.

Activar y desactivar los teclados internacionales: Seleccione General > Internacional > Teclados, y añada los teclados que desee usar.

Si hay más de un teclado activado, mantenga pulsado  en el teclado para ver un menú de teclados. Consulte “Teclados internacionales” en la página 21.

Establecer los formatos de fecha, hora y número de teléfono: Seleccione General > Internacional > Región y elija su país.

El formato regional también determina el idioma que debe utilizarse para los días y meses que aparecen en las apps integradas en el iPad.

Ajustar un formato de calendario: Seleccione General > Internacional > Calendario y, a continuación, seleccione el formato de calendario que desee usar como, por ejemplo, Gregoriano o Budista.

Accesibilidad

Para activar las funciones de accesibilidad, vaya a los ajustes de Accesibilidad y, a continuación, seleccione las funciones que desee. Consulte Capítulo 18, “Accesibilidad,” en la página 143.

Cómo restablecer el iPad

Restablecer todos los ajustes: Seleccione General > Restablecer > Restablecer ajustes.

Introduzca su código si dispone de uno. Se restablecerán todos sus ajustes. La información (como los contactos y calendarios) y los contenidos (como sus canciones y vídeos) no se eliminarán.

Borrar todo el contenido y los ajustes: Seleccione General > Restablecer > Borrar contenidos y ajustes.

Introduzca su código si dispone de uno. Esta función restablece los valores originales de todos los ajustes del iPad y borra toda la información y los contenidos.

Restablecer los ajustes de red: Seleccione General > Restablecer > Restablecer ajustes de red.

Introduzca su código si dispone de uno. Cuando restablezca los ajustes de red, se eliminarán la lista de redes utilizadas previamente y los ajustes VPN no instalados por un perfil de configuración. El sistema Wi-Fi se desactivará y se volverá a activar, con lo que se desconectará de cualquier red que esté conectada. Los ajustes Wi-Fi y “Preguntar al conectar” permanecerán activados.

Para eliminar ajustes VPN instalados por un perfil de configuración, seleccione Ajustes > General > Perfil y, a continuación, elija el perfil y pulse Eliminar.

Restablecer el diccionario del teclado: Seleccione General > Restablecer > Restablecer diccionario del teclado.

Introduzca su código si dispone de uno. Puede añadir palabras al diccionario rechazando las palabras que el iPad sugiere al escribir. Pulse una palabra para rechazar la corrección y añadir la palabra al diccionario del teclado. La opción “Restablecer diccionario del teclado” borra todas las palabras que haya añadido.

Restablecer la disposición de la pantalla de inicio: Seleccione General > Restablecer > “Restablecer pantalla de inicio” para restablecer los ajustes originales de la pantalla de inicio.

Restablecer las advertencias de ubicación: Seleccione General > Restablecer > “Restablecer avisos localización” e introduzca su código si dispone de uno.

Las advertencias de localización son solicitudes efectuadas por una app (como Mapas) para utilizar la función Localización con dicha app. El iPad deja de mostrar el aviso de una app la segunda vez que pulsa OK. Pulse “Restablecer avisos localización” para reanudar las advertencias.

Mail, contactos, calendarios

Utilizar los ajustes de Mail, contactos y calendarios para crear y personalizar cuentas en el iPad:

- Microsoft Exchange
- MobileMe

- Gmail
- Yahoo! Mail
- AOL
- Otros sistemas de correo POP e IMAP
- Cuentas LDAP para Contactos
- Cuentas CalDAV o iCalendar (.ics) para calendarios

Cuentas

La sección Cuentas le permite configurar cuentas en el iPad. Los ajustes concretos que aparecen dependen del tipo de cuenta a configurar. Su proveedor del servicio o el administrador del sistema deben facilitarle la información que debe introducir.

Para obtener más información, consulte:

- “Cómo añadir cuentas de correo, contactos y calendarios” en la página 35
- “Cómo sincronizar y añadir contactos” en la página 93
- “Suscripción a calendarios ” en la página 90

Cambiar los ajustes de una cuenta: Seleccione “Mail, contactos, calendarios;” elija una cuenta y, a continuación, realice los cambios que desee.

Los cambios que realice en los ajustes de una cuenta en el iPad *no* se sincronizarán con el ordenador, lo que le permite configurar sus cuentas de modo que funcionen con el iPad sin afectar a los ajustes de cuenta de su ordenador.

Dejar de utilizar una cuenta: Seleccione “Mail, contactos, calendarios;” seleccione una cuenta y, a continuación, desactive la opción Cuenta.

Si una cuenta está desactivada, el iPad no la muestra, no envía ni recibe correo electrónico de esa cuenta y no sincroniza información con ella hasta que vuelva a activarla.

Definir ajustes avanzados: Seleccione “Mail, contactos, calendarios;” elija una cuenta, pulse Avanzado y realice una de las siguientes operaciones:

- *Para indicar si los borradores y mensajes eliminados se guardarán en el iPad o remotamente en el servidor de correo electrónico (solo cuentas IMAP), pulse “Buzón Borradores” o “Buzón Papelera”.*

Si guarda mensajes en el iPad, puede verlos incluso si el iPad no está conectado a Internet.

- *Para definir los ajustes de SSL y de contraseña, pulse Avanzado. Consulte a su administrador de red o proveedor de acceso a Internet para obtener los ajustes adecuados.*

Borrar una cuenta de correo electrónico del iPad: Seleccione “Mail, contactos, calendarios;” elija una cuenta y, a continuación, desplácese hacia abajo y pulse “Eliminar cuenta”.

Si borra una cuenta, ya no podrá acceder a ella desde el iPad. Toda la información del correo electrónico, los contactos, los calendarios y los favoritos que esté sincronizada con la cuenta, se eliminará del iPad. Sin embargo, eliminar una cuenta no borra dicha cuenta ni la información asociada a ella que está almacenada en el ordenador.

Obtener datos

Este ajuste le permite activar o desactivar la función Push de las cuentas MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! Mail y cualquier otra cuenta de tipo Push que tenga configurada en el iPad. Las cuentas Push transmiten automáticamente al iPad la información nueva que aparece en el servidor (aunque se pueden producir retardos). Para obtener o sincronizar datos Push, el iPad debe disponer de una conexión a Internet. Desactive Push para suspender el envío de correo electrónico u otra información, o para prolongar la autonomía de la batería.

Aunque Push esté desactivado y se empleen cuentas no compatibles con esta función, el iPad puede comprobar si hay nueva información disponible en el servidor. El uso del ajuste "Obtener datos" determina con qué regularidad se solicita esta información. Para ahorrar batería, es recomendable no obtener información muy a menudo.

Activar Push: Seleccione Mail, contactos, calendarios > "Obtener datos" y, a continuación, pulse para activar Push.

Establecer el intervalo de obtención de datos: Seleccione Mail, contactos, calendarios > "Obtener datos" y, a continuación, seleccione la frecuencia con que desea solicitar datos para todas sus cuentas.

Para ahorrar batería, obtenga datos con menos frecuencia.

Desactivar Push o ajustar la obtención de datos a Manualmente en la pantalla "Obtener datos" hace que no se utilicen los ajustes específicos de la cuenta.

Cuando Push está desactivado, la función "Buscar mi iPad" no funciona.

Mail

Los ajustes de Mail, salvo cuando se indica lo contrario, se aplican a todas las cuentas que ha configurado en el iPad.

Para activar o desactivar los sonidos de aviso del correo nuevo o enviado, utilice los ajustes General > Sonidos.

Establecer el número de mensajes mostrados en el iPad: Seleccione Mail, contactos, calendarios > Mostrar y, a continuación, seleccione un ajuste.

Seleccione el número de mensajes recientes que desee ver: 25, 50, 75, 100 o 200. Para descargar mensajes adicionales cuando esté en Mail, vaya a la parte inferior del buzón de entrada y pulse "Cargar más mensajes".

Nota: Para las cuentas Microsoft Exchange, seleccione “Mail, contactos, calendarios” y elija la cuenta Exchange. Pulse “Días de Mail” y elija el número de días de correo que desee sincronizar con el servidor.

Establecer cuántas líneas de cada mensaje se previsualizarán en la lista de mensajes: Seleccione “Mail, contactos, calendarios” > Previsualización y, a continuación, seleccione un ajuste.

Puede elegir ver hasta cinco líneas de cada mensaje. De esta manera puede explorar una lista de mensajes de un buzón y hacerse una idea del tema de cada mensaje.

Establecer un tamaño de letra mínimo para los mensajes: Seleccione “Mail, contactos, calendarios” > “Tamaño letra mínimo” y elija Pequeño, Mediano, Grande, Enorme o Gigante.

Establecer si el iPad mostrará etiquetas Para y Cc en las listas de mensajes: Seleccione “Mail, contactos, calendarios” y, a continuación, active o desactive “Etiqueta Para/Cc”.

Si la opción “Etiqueta Para/Cc” está activada, **To** o **Cc** junto a cada mensaje de una lista indica si el mensaje se le envió directamente o si ha recibido una copia.

Establecer si el iPad pedirá confirmación para eliminar un mensaje: Seleccione “Mail, contactos, calendarios” y, en los ajustes de Mail, active o desactive la opción “Preguntar al borrar”.

Establecer si el iPad debe cargar automáticamente imágenes remotas: Seleccione “Mail, contactos, calendarios” y, a continuación, active o desactive “Cargar imágenes”.

Si “Cargar imágenes” está desactivado, puede cargar las imágenes de forma manual al leer un mensaje.

Establecer si el iPad le enviará una copia de cada mensaje que envíe: Seleccione “Mail, contactos, calendarios” y, a continuación, active o desactive “Añadirme a Cco”.

Añadir una firma a sus mensajes: Seleccione “Mail, contactos, calendarios” > Firma y escriba una firma.

Puede ajustar el iPad para que añada una firma (su frase favorita o su nombre, cargo y teléfono, por ejemplo) al final de todos los mensajes que envíe.

Establecer la cuenta de correo electrónico por omisión: Seleccione “Mail, contactos, calendarios” > “Cuenta por omisión” y elija una cuenta.

Este ajuste determina la cuenta desde la que se envían los mensajes cuando crea un mensaje en otra app del iPad (por ejemplo, al enviar una foto de Fotos o pulsar la dirección de correo electrónico de un negocio en Mapas). Para enviar el mensaje desde una cuenta diferente, pulse el campo De en el mensaje y seleccione la cuenta.

Contactos

Establecer el criterio de ordenación de los contactos: Seleccione “Mail, contactos, calendarios” y, en Contactos, pulse “Ordenar como” y realice una de las siguientes operaciones:

- Para ordenar primero por el nombre, pulse “Nombre, apellido”
- Para ordenar primero por el apellido, pulse “Apellido, nombre”

Establecer cómo se muestran los contactos: Seleccione “Mail, contactos, calendarios” y, en Contactos, pulse “Mostrar como” y realice una de las siguientes operaciones:

- Para mostrar primero el nombre, pulse “Nombre, apellido”
- Para mostrar primero el apellido, pulse “Apellido, nombre”

Calendarios

Configurar alertas para que suenen cuando reciba invitaciones a reuniones:

Seleccione “Mail, contactos, calendarios” y en Calendario pulse “Alerta de invitación” para activar esta opción.

Establecer hasta cuándo en el pasado se mostrarán los eventos de calendario del iPad: Seleccione “Mail, contactos, calendarios” > Sincronizar y, a continuación, seleccione un periodo de tiempo.

Activar el soporte para zona horaria del calendario: Seleccione “Mail, contactos, calendarios” > “Soporte zona horaria” y, a continuación, active “Soporte zona horaria”. Seleccione una zona horaria para los calendarios pulsando “Zona horaria” e introduciendo el nombre de una ciudad importante.

Cuando “Soporte zona horaria” está activado, el calendario muestra la fecha y la hora de los eventos según la zona horaria de la ciudad seleccionada. Cuando “Soporte zona horaria” está desactivado, el calendario muestra los eventos en la zona horaria de su ubicación actual, determinada por el horario de red.

Importante: Si está de viaje, es posible que el iPad no muestre los eventos o alertas sonoras a la hora local correcta. Para ajustar de forma manual la hora correcta, consulte “Fecha y hora” en la página 168.

Establecer que suene una alerta cuando reciba una invitación de reunión:

Seleccione “Mail, contactos, calendarios” y en Calendario pulse “Alerta de invitación” para activar esta opción.

Safari

Los ajustes de Safari le permiten seleccionar un motor de búsqueda de Internet, ajustar opciones de seguridad y, para los desarrolladores, activar la depuración.

General

Para realizar búsquedas por Internet, puede establecer Google, Yahoo! o Bing como el motor de búsqueda por omisión.

Seleccionar un motor de búsqueda: Seleccione Safari > Buscador y elija el motor que desea utilizar.

Puede configurar Safari de modo que rellene automáticamente formularios utilizando información de contacto, nombres y contraseñas que haya introducido previamente.

Activar Autorrelleno: Seleccione Safari > Autorrelleno y realice una de las siguientes operaciones:

- *Para utilizar la información de los contactos*, active “Datos de contacto”; seleccione “Mis datos” y, a continuación, seleccione el contacto que quiera usar.

Cuando esta función está activada, Safari utilizará la información de Contactos para rellenar los campos de contacto en los formularios web.

- *Para utilizar la información de nombres y contraseñas*, active “Nombre y contraseña”. Cuando esta función está activada, Safari recuerda los nombres y contraseñas de los sitios web que visita, y rellena automáticamente la información cuando vuelve a ellos.
- *Para borrar toda la información de Autorrelleno*, pulse “Borrar todo”.

Seguridad

Por omisión, Safari está ajustado para mostrar características web como películas, animaciones y apps web. Puede modificar algunos ajustes de seguridad para ayudar a proteger su iPad frente a posibles riesgos de seguridad que existen en Internet.

Cambiar los ajustes de seguridad: Seleccione Safari y realice una de las siguientes operaciones:

- *Para definir si debe recibir una alerta cuando visite sitios web potencialmente fraudulentos*, active o desactive “Aviso de fraude”.

El aviso de fraude le protege de sitios potencialmente fraudulentos en Internet.

Cuando visite un sitio sospechoso, Safari le avisará de su naturaleza sospechosa y no cargará la página.

- *Para activar o desactivar JavaScript*, active o desactive JavaScript.

JavaScript permite a los programadores web controlar los elementos de la página; por ejemplo, una página que utilice JavaScript puede mostrar la fecha y hora actuales o hacer que aparezca una página enlazada en una nueva ventana emergente.

- *Para bloquear o permitir las ventanas emergentes*, active o desactive “Bloquear ventanas”. Bloquear las ventanas emergentes solo afecta a las que aparecen al cerrar una página o al abrir una página escribiendo la dirección. No bloquea las que se abren al pulsar un enlace.
- *Para indicar si Safari aceptará cookies*, pulse “Aceptar cookies” y elija “Nunca”, “De las visitadas” o “Siempre”.

Una cookie es un pequeño archivo que un sitio web coloca en el iPad para poder recordarle la próxima vez que lo visite. De esta manera, las páginas web pueden personalizarse según la información que haya facilitado.

Algunas páginas web no funcionan correctamente a menos que el iPad esté configurado para aceptar cookies.

- *Para borrar el historial de las páginas web que ha visitado*, pulse “Borrar historial”.
- *Para borrar todas las cookies de Safari*, pulse “Borrar cookies”.
- *Para borrar la memoria caché del navegador*, pulse “Borrar caché”.

La caché del navegador guarda el contenido de las páginas para abrirlas más rápidamente la próxima vez que las visite. Si abre una página y no aparece contenido nuevo, borrar la caché puede resultar útil.

Desarrolladores

La consola de depuración puede ayudarle a resolver errores en las páginas web. Si está activada, la consola aparece automáticamente cuando se produce un error en una página web.

Activar o desactivar la consola de depuración: Seleccione Safari > Desarrolladores y active o desactive “Consola depuración”.

iPod

Use los ajustes iPod para definir los ajustes de reproducción de audio en la app iPod del iPad.

Configurar iTunes para que reproduzca las canciones con el mismo nivel de sonido:

En iTunes, seleccione iTunes > Preferencias, si está usando un Mac, o bien Edición > Preferencias si utiliza un PC con Windows. A continuación, haga clic en Reproducción y seleccione “Ajuste de volumen”.

Configurar el iPad para que utilice los ajustes de volumen de iTunes (“Ajuste de volumen”): Seleccione iPod y active o desactive “Ajuste de volumen”.

Utilizar el ecualizador para personalizar el sonido: Seleccione iPod, pulse Ecualizador y seleccione un ajuste de ecualizador.

Establecer un límite de volumen: Seleccione iPod, pulse “Límite de volumen” y arrastre el regulador para ajustar el volumen máximo.

Pulse “Bloquear límite del volumen” para asignar un código que impida modificar el ajuste.

Obtener letras de canciones e información sobre podcasts: Seleccione iPod y active o desactive “Información y letra”.

ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre cómo prevenir pérdidas de audición, consulte la *Guía de información importante del producto del iPad* en support.apple.com/es_ES/manuals/ipad.

Vídeo

Los ajustes de vídeo se aplican al contenido de vídeo, incluidas las películas y programas de televisión alquilados. Puede especificar si se reanudará la reproducción de los vídeos iniciados previamente, activar o desactivar los subtítulos opcionales y configurar el iPad para que reproduzca vídeos en el televisor.

Establecer dónde reanudar la reproducción: Seleccione Vídeo > Iniciar y, a continuación, indique si desea que los vídeos que ya ha empezado a mirar se reproduzcan desde el principio o desde donde los dejó.

Activar o desactivar los subtítulos opcionales: Seleccione Vídeo y active o desactive la opción “Con subtítulos”.

Activar o desactivar la vista panorámica: Seleccione Vídeo y active o desactive Panorámica. Si el vídeo que se está reproduciendo ya está en formato panorámico, la activación de esta opción mantendrá las proporciones del formato panorámico.

Ajustar la señal de televisión a NTSC o PAL: Seleccione Vídeo > “Señal TV” y elija NTSC o PAL. NTSC y PAL son estándares de emisión de televisión que se utilizan en distintos países. Si está en el continente americano, seguramente deberá utilizar NTSC. En el resto de países, pruebe con PAL. Si no está seguro, consulte la documentación que se incluía con el televisor o proyector.

Utilice los ajustes de “Salida TV” para especificar cómo reproduce el iPad vídeos en el televisor.

Utilice el cable AV compuesto de Apple, el cable AV por componentes de Apple o el adaptador de conector Dock a VGA para iPad para conectar el iPad a un televisor o proyector. Si utiliza el cable AV por componentes de Apple, los vídeos en alta resolución se visualizarán con calidad HD.

Cuando el cable está conectado a un televisor o proyector e inicia la reproducción de un vídeo, se utilizará automáticamente cualquier app que permita la reproducción de vídeo en una pantalla externa. Vídeos, Fotos y YouTube son apps integradas que permiten la visualización de vídeo en dispositivos externos.

Fotos

Los ajustes Fotos permiten especificar cómo se muestran las fotos en los pases de diapositivas.

Establecer el tiempo que cada diapositiva permanece en pantalla: Seleccione Fotos > “Visualizar durante” y elija una duración.

Establecer la repetición de los pases de diapositivas: Seleccione Fotos y active o desactive Repetición.

Establecer si las fotos aparecen aleatoriamente o en orden: Seleccione Fotos y active o desactive Aleatorio.

Notas

Use los ajustes de Notas para seleccionar el tipo de letra que se utiliza para mostrar las notas.

Seleccionar un tipo de letra: Seleccione Notas y, a continuación, seleccione un tipo de letra.

Store

Utilice los ajustes de Store para crear o modificar un ID de Apple. Por omisión, en los ajustes de Store aparece el ID de Apple con el que inicia sesión cuando sincroniza el iPad con el ordenador. Puede cambiar de cuenta en el iPad para comprar música o apps desde otra cuenta. Si no dispone de un ID de Apple, puede crear uno en los ajustes de Store.

Crear una nueva cuenta: Seleccione Store, pulse “Crear nueva cuenta” y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Iniciar sesión en una cuenta: Seleccione Store, pulse Conectarse y, a continuación, introduzca su ID de Apple y su contraseña.

Consultar la información de su ID de Apple: Seleccione Store, inicie una sesión con su ID de Apple y pulse “Ver ID de Apple”.

Iniciar sesión en una cuenta distinta: Seleccione Store y pulse Desconectarse. A continuación, pulse Conectarse e introduzca su nombre de usuario y contraseña.

El iPad en el trabajo

Gracias a su compatibilidad con accesos protegidos a redes, directorios y servidores Microsoft Exchange de empresa, el iPad está preparado para ir a trabajar. Para obtener información detallada acerca de la forma de usar el iPad para sus actividades empresariales, vaya a www.apple.com/es/ipad/business.

Uso de perfiles de configuración

Si se encuentra en un entorno empresarial, puede configurar cuentas y otros ítems en el iPad instalando un perfil de configuración. Los perfiles de configuración permiten a su administrador configurar su iPad para que pueda utilizar los sistemas de información de su empresa, escuela u organización. Por ejemplo, un perfil podría configurar su iPad para acceder a los servidores Microsoft Exchange de su trabajo, lo que le permitiría acceder a su correo electrónico, sus calendarios y sus contactos de Exchange desde el iPad.

Un sencillo perfil de configuración puede configurar muchos ajustes distintos en el iPad. Por ejemplo, un perfil de configuración puede configurar su cuenta Microsoft Exchange, su cuenta VPN y los certificados de acceso seguro a la red y la información de su empresa. Un perfil de configuración también puede activar el sistema de bloqueo con código, para el cual es necesario crear e introducir un código de acceso para utilizar el iPad.

El administrador del sistema puede distribuir los perfiles de configuración ya sea por correo electrónico, colocándolos en una página web segura o instalándolos directamente en su iPad. Es posible que su administrador tenga que instalar un perfil que vincule el iPad a un servidor de gestión de dispositivos móviles, que permite a su administrador configurar sus ajustes de forma remota.

Instalación de perfiles de configuración:

- 1 En el iPad, abra el mensaje de correo electrónico o descargue los perfiles de configuración desde el sitio web que le proporcione su administrador.
- 2 Para cada perfil de configuración, pulse el perfil y, a continuación, pulse Instalar.
- 3 Introduzca las contraseñas y demás información que se le solicite.

Importante: Es posible que se le pregunte si el perfil de configuración es de confianza. En caso de duda, consulte al administrador antes de instalar el perfil de configuración.

Usted no puede cambiar los ajustes de un perfil de configuración. Si desea cambiarlos, primero debe eliminar el perfil actual e instalar uno nuevo con los nuevos ajustes.

Eliminar un perfil: En Ajustes, seleccione General > Perfil y, a continuación, elija el perfil de configuración y pulse Eliminar.

Si elimina un perfil de configuración, también se borrarán los ajustes y el resto de la información instalada con el perfil.

Configuración de cuentas Microsoft Exchange

El Microsoft Exchange proporciona correo electrónico, así como información de contactos y calendarios, que puede sincronizar de forma automática e inalámbrica con el iPad. Puede configurar una cuenta Exchange directamente en el iPad.

Configurar una cuenta Exchange en el iPad:

- 1 En la pantalla de inicio del iPad, pulse Ajustes.
- 2 Pulse “Mail, contactos, calendarios” y después pulse “Añadir cuenta”.
- 3 Pulse Microsoft Exchange.
- 4 Introduzca la información de su cuenta y pulse Guardar.

Su proveedor de servicio o administrador puede facilitarle los ajustes de la cuenta que necesita.

Cuentas Exchange: introduzca su dirección de correo electrónico, su dominio (opcional), su nombre de usuario, su contraseña y una descripción.

El iPad es compatible con el servicio Detección automática de Microsoft, que utiliza su nombre de usuario y su contraseña para determinar la dirección del servidor Exchange. Si no es posible determinar la dirección del servidor, se le solicitará que la introduzca. Una vez conectado al servidor Exchange, es posible que se le solicite que cambie su código para cumplir los requisitos del servidor.

- 5 Si está configurando una cuenta Microsoft Exchange, pulse los ítems que desee utilizar en el iPad: correo electrónico, contactos y calendarios.

Acceso VPN

VPN (red privada virtual) proporciona acceso seguro a través de Internet a redes privadas, como la red de su empresa o escuela. Utilice los ajustes de red del iPad para configurar y activar la red VPN. Consulte al administrador qué ajustes debe utilizar.

También es posible configurar una VPN de forma automática mediante un perfil de configuración. Cuando la VPN se configura mediante un perfil de configuración, el iPad puede activar la VPN automáticamente cuando sea necesario. Para obtener más información al respecto, consulte "Uso de perfiles de configuración" en la página 179 o póngase en contacto con su administrador.

Cuentas LDAP y CardDAV

Cuando configure una cuenta LDAP, podrá visualizar y buscar contactos en el servidor LDAP de su empresa u organización. El servidor aparece como un nuevo grupo en Contactos. Como los contactos LDAP no se descargan en el iPad, para visualizarlos deberá disponer de conexión a Internet. Consulte a su administrador los ajustes de cuenta y otros requisitos (como VPN).

Al configurar una cuenta CardDAV, los contactos de su cuenta se sincronizan con el iPad de forma remota. También es posible que pueda buscar contactos en el servidor CardDAV de su empresa u organización, si dicho servidor posee esta función.

Configurar una cuenta LDAP o CardDAV:

- 1 En Ajustes, pulse "Mail, contactos, calendarios" y, a continuación, pulse "Añadir cuenta".
- 2 Pulse Otras y, después, pulse "Añadir cuenta LDAP" o "Añadir cuenta CardDAV".
- 3 Introduzca la información de su cuenta LDAP y, a continuación, pulse Siguiente para verificarla.
- 4 Pulse Guardar.


Consejos y solución de problemas

Sitio web de soporte del iPad de Apple

Dispone de un completo portal con información de soporte en Internet, en la dirección www.apple.com/es/support/ipad. También puede usar Express Lane para obtener soporte personalizado (no disponible en todos los países). Consulte expresslane.apple.com.

Aparece una imagen de batería baja o el mensaje “No se está cargando”

El nivel de batería del iPad es bajo y necesita recargarlo durante diez minutos aproximadamente antes de poder utilizarlo. Para obtener información sobre la recarga del iPad, consulte “Recarga de la batería” en la página 38.

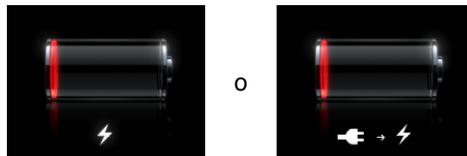

- Cuando vaya a cargar la batería del iPad, asegúrese de que utiliza el adaptador de corriente USB de 10 W que venía con el iPad o un puerto USB de un modelo de Mac reciente. La forma más rápida de cargar la batería es utilizando el adaptador de corriente. Consulte “Recarga de la batería” en la página 38.
- Apague el iPad para que se recargue más rápidamente.
- Es posible que el iPad no se recargue si se conecta al puerto USB de un modelo de Mac antiguo, un PC, un teclado o un hub USB.

Si su Mac o PC no proporciona suficiente alimentación para recargar el iPad, en la barra de estado se mostrará el mensaje “No se está cargando”. Para recargar el iPad, desconéctelo del ordenador y conéctelo a una toma de corriente mediante el cable de conector Dock a USB y el adaptador de corriente USB de 10 W incluidos.

El iPad no responde

- Puede que el iPad tenga un nivel bajo de batería. Conecte el iPad al adaptador de corriente USB de 10 W para recargarlo. Consulte “Recarga de la batería” en la página 38.
- Mantenga pulsado el botón de reposo/activación durante unos segundos hasta que aparezca un regulador rojo y, a continuación, mantenga pulsado el botón de inicio hasta que salga de la app que estaba utilizando.
- Si esto no funciona, apague el iPad y, a continuación, vuelva a encenderlo. Mantenga pulsado el botón de reposo/activación hasta que aparezca un regulador rojo y entonces arrástrelo. A continuación, mantenga pulsado el botón de reposo/activación hasta que aparezca el logotipo de Apple.
- Si esta solución no funciona, reinicie el iPad. Mantenga pulsado el botón de reposo/activación y el botón de inicio  durante al menos diez segundos, hasta que aparezca el logotipo de Apple.
- Si la pantalla no gira cuando gira el iPad, mantenga el iPad en posición vertical y asegúrese de que no se haya bloqueado la rotación de la pantalla.

Aparece el mensaje “Este accesorio no es compatible con el iPad”

Es posible que el accesorio que ha conectado al iPad no sea compatible. Consulte la documentación que venía con el accesorio para más información al respecto. Asegúrese de que el cable del conector Dock esté limpio.

Aparece la pantalla “Conectarse a iTunes”

Para utilizar el iPad, primero debe configurarlo en iTunes. Conecte el iPad al ordenador, abra iTunes si no se abre automáticamente y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Una app se ve con un tamaño muy pequeño

La mayoría de las apps para iPhone y iPod touch pueden utilizarse con el iPad, pero es posible no puedan sacar partido del mayor tamaño de su pantalla. En este caso, pulse  para aumentar el zoom de visualización de la app. Pulse  para volver al tamaño original.

Compruebe si hay una versión de la app en la tienda App Store que esté optimizada para usarse con el iPad, o si hay una versión universal optimizada para iPhone, iPod touch y iPad.

No aparece el teclado en pantalla

Si el iPad se enlaza con un teclado Bluetooth o si está conectado a la base con teclado Keyboard Dock para iPad, el teclado en pantalla no aparecerá. Para activarlo, pulse la tecla del teclado  en la base con teclado Keyboard Dock o pulse la tecla de expulsión en un teclado Bluetooth. Si desconecta la base con teclado Keyboard Dock para iPad o si apaga o aleja el teclado Bluetooth fuera del rango de alcance del iPad, el teclado en pantalla también aparecerá.

iTunes y la sincronización

El iPad no aparece en el ordenador o no se puede sincronizar

Si el iPad no aparece en iTunes en el ordenador o si no puede sincronizar contenidos, contactos, calendarios o favoritos, pruebe a realizar lo siguiente:

- Recargue la batería si el iPad tiene poca carga. Consulte “Recarga de la batería” en la página 38.
- Desconecte otros dispositivos USB del ordenador y conecte el iPad a otro puerto USB 2.0 del ordenador (no del teclado ni de un hub USB).
- Desbloquee el iPad si está bloqueado con un código.
- Reinicie el ordenador y vuelva a conectar el iPad.
- Reinicie el iPad.
- Descargue e instale (o reinstale) la versión más reciente de iTunes desde www.apple.com/es/itunes.
- Para cuentas Push, asegúrese de que el iPad dispone de conexión a Internet. Consulte “Conexión a Internet” en la página 33.

Copia de seguridad del iPad

Copia de seguridad del

iTunes crea una copia de seguridad de los ajustes, los datos de las apps y otra información del iPad cuando:

- sincroniza el iPad con iTunes en su ordenador;
- actualiza el iPad con iTunes;
- restaura el iPad con iTunes, si elige guardar una copia de seguridad cuando se le solicite.

Puede restablecer la copia de seguridad en el iPad después de actualizar o restaurar el software del iPad, o puede utilizar una copia de seguridad para copiar la información almacenada en su iPad actual a otro iPad. Consulte “Actualización y restauración del software del iPad” en la página 186.

En las copias de seguridad no se guardan los contenidos sincronizados, como canciones y vídeos de la biblioteca de iTunes, ni información de contactos o calendarios de su ordenador. Para restaurar los contenidos sincronizados, deberá sincronizar el iPad después de haber restaurado la información de la copia de seguridad. Si el iPad está configurado para sincronizarse automáticamente, los contenidos sincronizados se restaurarán de forma inmediata después de una restauración o actualización de software. Consulte “Sincronización con iTunes” en la página 28.

Las apps de la tienda App Store se incluirán en la primera copia de seguridad realizada tras la descarga de las apps. Las copias de seguridad siguientes solo incluirán los datos de dichas apps.

Para mayor seguridad, puede configurar iTunes para que encripte las copias de seguridad.

Encriptar las copias de seguridad del iPad:

- 1 Conecte el iPad al ordenador.
- 2 En iTunes, seleccione iPad en la barra lateral.
- 3 En el panel Resumen, seleccione “Encriptar copias de seguridad”.
- 4 Seleccione una contraseña y, a continuación, haga clic en “Definir contraseña”.

Si la copia de seguridad está encriptada, deberá introducir la contraseña para poder restaurar la información de la copia de seguridad en el iPad. Las copias de seguridad encriptadas se señalan con un icono de candado  en la lista de copias de seguridad del panel Dispositivos de las preferencias de iTunes.

Para obtener más información sobre las copias de seguridad, como por ejemplo la información que contienen, vaya a support.apple.com/kb/HT4709?viewlocale=es_ES.

Eliminación de una copia de seguridad

Puede eliminar una copia de seguridad del iPad de la lista de copias que figura en iTunes. Puede interesarle hacerlo, por ejemplo, si se ha creado una copia de seguridad en un ordenador ajeno.

Eliminar una copia de seguridad:

- 1 En iTunes, abra las preferencias de iTunes.
 - *Mac*: seleccione iTunes > Preferencias.
 - *Windows*: seleccione Edición > Preferencias.
- 2 Haga clic en Dispositivos (el iPad no tiene por qué estar conectado).
- 3 Seleccione la copia de seguridad que desea eliminar y, a continuación, haga clic en “Eliminar copia de seguridad”.

- 4 Haga clic en “Eliminar copia de seguridad” para confirmar que desea eliminar la copia seleccionada.
- 5 Haga clic en Aceptar.

Actualización y restauración del software del iPad

Acerca de la actualización y restauración de software

Puede utilizar iTunes para actualizar o restaurar el software del iPad.

- *Si actualiza*, el software del iPad se actualizará. Las apps descargadas, los ajustes y los datos no se ven afectados.

Nota: En algunos casos, una actualización también puede incluir la restauración del iPad.

- *Si restaura*, se reinstala la última versión del software del iPad, se restauran los ajustes por omisión y se eliminan todos los datos almacenados en el iPad, incluidas las apps descargadas, las canciones, los vídeos, los contactos, las fotos, la información de calendarios y otros datos. Si ha realizado una copia de seguridad del iPad con iTunes en su ordenador, puede restablecer los datos de la copia de seguridad al final del proceso de restauración.

Aunque ya no podrá acceder a los datos eliminados a través la interfaz de usuario del iPad, estos datos no se borrarán del iPad. Para obtener información sobre la eliminación de todos los contenidos y ajustes, consulte “Cómo restablecer el iPad” en la página 170.

Si utiliza un auricular manos libres o un teclado Bluetooth con el iPad y restaura los ajustes, deberá volver a enlazar el dispositivo Bluetooth con el iPad para poder utilizarlo.

Para obtener más información sobre la actualización y restauración del software del iPad, vaya a support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=es_ES.

Actualización del iPad

Asegúrese de que su ordenador dispone de conexión a Internet y de que ha instalado la última versión de iTunes desde www.apple.com/es/itunes.

Actualizar el iPad:

- 1 Conecte el iPad al ordenador.
- 2 Seleccione el iPad en la barra lateral de iTunes y haga clic en la pestaña Resumen.
- 3 Haga clic en “Buscar actualización”. iTunes le avisará si existe una nueva versión disponible del software del iPad.
- 4 Haga clic en Actualizar para instalar la versión más reciente del software.

Restauración del iPad

Asegúrese de que su ordenador dispone de conexión a Internet y de que ha instalado la última versión de iTunes desde www.apple.com/es/itunes.

Restaurar el iPad:

- 1 Conecte el iPad al ordenador.
- 2 Seleccione el iPad en la barra lateral de iTunes y haga clic en la pestaña Resumen.
- 3 Haga clic en “Buscar actualización”. iTunes le avisará si existe una nueva versión disponible del software del iPad.
- 4 Haga clic en Restaurar. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso de restauración. Si va a llevar a cabo una restauración, es recomendable realizar una copia de seguridad del iPad cuando el sistema se lo proponga.

Una vez restaurado el software del iPad, podrá elegir entre configurar el iPad como un nuevo iPad o restaurar la música, los vídeos, los datos de las apps u otros contenidos desde una copia de seguridad.

Después de restaurar una copia de seguridad, ya no podrá acceder a los datos anteriores a través de la interfaz de usuario del iPad, aunque no se borrarán del iPad. Para obtener información sobre la eliminación de todos los contenidos y ajustes, consulte “Cómo restablecer el iPad” en la página 170.

Restauración de una copia de seguridad

Puede restablecer los ajustes, los datos de las apps y otra información desde una copia de seguridad, o utilizar esta función para copiar estos ítems a otro iPad. Asegúrese de que su ordenador dispone de conexión a Internet y de que ha instalado la última versión de iTunes desde www.apple.com/es/itunes.

Importante: Restaurar una copia de seguridad no es lo mismo que restaurar el iPad desde el panel Resumen de iTunes. Al restaurar una copia de seguridad no se restaura por completo el software del iPad y, además, al restablecer el iPad a partir de una copia de seguridad, se restauran todos los datos de la copia de seguridad, incluidos los datos de las apps. Si selecciona una copia de seguridad antigua, al restaurarla, los datos de las apps podrían reemplazarse por datos no actuales. Para obtener más información, consulte “Cómo restablecer el iPad” en la página 170.

Restaurar una copia de seguridad del iPad:

- 1 Conecte el iPad al ordenador con el que se sincroniza normalmente.
- 2 En iTunes, con la tecla Control pulsada, haga clic en el iPad en la barra lateral y seleccione “Restaurar copia de seguridad” en el menú que aparece.
- 3 Seleccione la copia de seguridad que desee restaurar en el menú local y, a continuación, haga clic en Restaurar.

Si la copia de seguridad está encriptada, deberá introducir una contraseña.

Después de restaurar una copia de seguridad, ya no podrá acceder a los datos anteriores a través de la interfaz de usuario del iPad, aunque no se borrarán del iPad. Para obtener información sobre la eliminación de todos los contenidos y ajustes, consulte “Cómo restablecer el iPad” en la página 170.

Safari, Mail y Contactos

No se pueden enviar mensajes de correo electrónico

Si el iPad no puede enviar mensajes de correo electrónico, pruebe lo siguiente:

- En Ajustes, seleccione “Mail, contactos, calendarios” y, a continuación, seleccione la cuenta que esté intentando usar. Pulse “Datos de la cuenta” y, a continuación, pulse SMTP en “Servidor correo saliente”. Puede configurar otros servidores SMTP o seleccionar un servidor de otra cuenta de correo del iPad. Póngase en contacto con su proveedor de acceso a Internet para obtener los datos de configuración.
- Configure su cuenta de correo electrónico directamente en el iPad en lugar de sincronizarla desde iTunes. En Ajustes, seleccione “Mail, contactos, calendarios”; pulse “Añadir cuenta” e introduzca los datos de su cuenta. Si el iPad no logra localizar los ajustes de su proveedor de servicio al introducir su dirección de correo electrónico, vaya a support.apple.com/kb/HT1277?viewlocale=es_ES a fin de obtener ayuda para configurar su cuenta.
- Apague el iPad y vuelva a encenderlo. Mantenga pulsado el botón de reposo/activación durante unos segundos hasta que aparezca un regulador rojo y entonces arrástrelo. A continuación, mantenga pulsado el botón de reposo/activación hasta que aparezca el logotipo de Apple.

Para obtener más información sobre solución de problemas, vaya a www.apple.com/es/support/ipad. Si sigue sin poder enviar mensajes de correo electrónico, puede utilizar Express Lane (no disponible en todos los países). Vaya a expresslane.apple.com.

No se pueden recibir mensajes de correo electrónico

Si el iPad no puede recibir mensajes de correo electrónico, pruebe lo siguiente:

- Si está utilizando uno o varios ordenadores para acceder a la misma cuenta de correo electrónico, es posible que se haya producido un bloqueo. Para obtener más información, vaya a support.apple.com/kb/TS2621?viewlocale=es_ES.
- Configure su cuenta de correo electrónico directamente en el iPad en lugar de sincronizarla desde iTunes. En Ajustes, seleccione “Mail, contactos, calendarios”; pulse “Añadir cuenta” e introduzca los datos de su cuenta. Si el iPad no logra localizar los ajustes de su proveedor de servicio al introducir su dirección de correo electrónico, vaya a support.apple.com/kb/HT1277?viewlocale=es_ES a fin de obtener ayuda para configurar su cuenta.

- Apague el iPad y vuelva a encenderlo. Mantenga pulsado el botón de reposo/activación durante unos segundos hasta que aparezca un regulador rojo y entonces arrástrelo. A continuación, mantenga pulsado el botón de reposo/activación hasta que aparezca el logotipo de Apple.
- Si el iPad utiliza una red de datos móviles (solo en el iPad Wi-Fi + 3G), desactive la red Wi-Fi para que el iPad Wi-Fi + 3G se conecte a Internet a través de la red de datos móviles. En Ajustes, seleccione Wi-Fi y desactive la red Wi-Fi.

Para obtener más información sobre solución de problemas, vaya a www.apple.com/es/support/ipad. Si sigue sin poder enviar mensajes de correo electrónico, puede utilizar Express Lane (no disponible en todos los países). Vaya a expresslane.apple.com.

No se abre un archivo adjunto a un correo electrónico

Es posible que el iPad no sea compatible con el formato del archivo adjunto. El iPad es compatible con los siguientes formatos de archivos adjuntos a un correo electrónico:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	página web
.html	página web
.ics	ítem de calendario
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Vista Previa, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	texto con formato
.txt	texto
.vcf	información de contactos
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Sonido, música y vídeo

No hay sonido

- Asegúrese de que no haya nada que cubra el altavoz del iPad.

- Asegúrese de que el botón Silencio no esté en la posición hacia arriba. Consulte “Botones de volumen” en la página 9.
- Si está utilizando el manos libres, desconéctelo y vuelva a conectarlo. Asegúrese de que el conector esté correctamente enchufado.
- Asegúrese de que el volumen no esté bajado del todo.
- La música en el iPad podría estar en pausa. Si está utilizando un manos libres con botón de reproducción, pulse este botón para reanudar la reproducción o, desde la pantalla de inicio, pulse iPod y luego pulse ▶.
- Compruebe si ha establecido un límite de volumen. En la pantalla de inicio, seleccione Ajustes > iPod > Límite de volumen. Para obtener más información, consulte “iPod” en la página 176.
- Si está utilizando el puerto de salida de línea de la base Dock o Keyboard Dock para iPad (opcional), asegúrese de que los altavoces externos o el equipo estéreo estén encendidos, que estén conectados correctamente y que funcionen bien. Deberá utilizar los controles de volumen de los altavoces externos o del equipo estéreo, no los del iPad.
- Si está utilizando una app compatible con AirPlay, compruebe que el dispositivo AirPlay al que está enviando el sonido esté activado y que el volumen esté subido. Si desea oír el sonido a través del altavoz del iPad, pulse  y selecciónelo en la lista.

No se reproduce una canción, un vídeo u otro contenido

Es posible que la canción, el vídeo, el audiolibro o el podcast esté codificado en un formato no compatible con el iPad. Para obtener información sobre los formatos de archivo de audio y vídeo compatibles con el iPad, vaya a www.apple.com/es/ipad/specs.

Si la biblioteca de iTunes contiene alguna canción o vídeo no compatible con el iPad, es posible que pueda convertirlos a un formato que sí sea compatible con el iPad. Por ejemplo, puede utilizar iTunes para Windows para convertir archivos WMA no protegidos a un formato compatible con el iPad. Para obtener más información, abra iTunes y seleccione Ayuda > Ayuda iTunes.

No se reproduce ningún vídeo o sonido al utilizar AirPlay

Para enviar audio o vídeo a un dispositivo AirPlay, como un Apple TV, el iPad y el dispositivo AirPlay deben estar conectados a la misma red inalámbrica. Si no ve el botón , significa que el iPad no está conectado a la misma red Wi-Fi que el Apple TV.

- Cuando se envía sonido o vídeo a un dispositivo AirPlay, el iPad no muestra el vídeo o no reproduce el audio. Para dirigir el contenido al iPad y desconectarlo del dispositivo AirPlay, pulse  y seleccione su iPad en la lista.
- Si el Apple TV se ha configurado para solicitar un código, deberá introducirlo en el iPad cuando se le pida para poder usar AirPlay.

- Asegúrese de que los altavoces del dispositivo AirPlay estén encendidos y de que el volumen de los mismos esté subido. Si está utilizando un Apple TV, asegúrese de que la fuente de entrada del televisor está ajustada en el Apple TV. Asegúrese de que el control de volumen del iPad esté subido.
- El iPad debe permanecer conectado a la red Wi-Fi durante la reproducción en tiempo real con AirPlay. Si coloca el iPad fuera del radio de alcance, se detendrá la reproducción.
- En función de la velocidad de la red, la reproducción puede tardar 30 segundos o más en iniciarse cuando se utiliza AirPlay.

No se reproduce ninguna imagen en el televisor o proyector conectado al iPad

No todas las apps admiten el uso de un cable de vídeo con un televisor o proyector. Fotos, Vídeos y YouTube son apps integradas que sí que lo permiten.

- En Fotos, debe iniciar un pase de diapositivas con la transición Disolución.
- Vaya a Ajustes > Vídeo y asegúrese de que las opciones seleccionadas son correctas para el televisor o proyector que va a utilizar. Para ver vídeos HD en alta resolución, deberá usar un cable de vídeo por componentes.
- La reproducción de vídeo externo solo está activa cuando el vídeo se está reproduciendo. No se puede reproducir vídeo al mismo tiempo en el iPad y en un televisor o proyector externo.
- Asegúrese de que el cable de vídeo está bien conectado por ambos extremos y que es compatible con los dispositivos.
- Si el vídeo no se reproduce, pulse el botón de inicio y, a continuación, desconecte y vuelva a conectar el cable e inténtelo de nuevo.

Las tiendas iTunes Store y App Store

La tienda iTunes Store o App Store no está disponible

Para utilizar las tiendas iTunes Store o App Store, el iPad debe disponer de conexión a Internet. Consulte "Conexión a Internet" en la página 33.

Para comprar contenidos de iTunes Store o App Store, necesita un ID de Apple. Si lo desea, puede configurar un ID de Apple en el iPad. En la pantalla de inicio, seleccione Ajustes > Store > Crear nuevo ID de Apple. Consulte "Store" en la página 178.

También puede crear una cuenta desde el ordenador con iTunes. Para ello, seleccione Store > Crear cuenta.

Nota: Las tiendas iTunes Store y App Store no están disponibles en todos los países.

Cómo reiniciar y reinicializar el iPad

Si hay algo que no funciona correctamente, pruebe a reiniciar el iPad, forzar la salida de una app o restablecer el iPad.

Reiniciar el iPad: Mantenga pulsado el botón de reposo/activación hasta que aparezca el regulador rojo. Deslice el dedo por el regulador para apagar el iPad. Para volver a encender el iPad, mantenga pulsado el botón de reposo/activación hasta que aparezca el logotipo de Apple.

Forzar salida de una app: Mantenga pulsado el botón de reposo/activación de la parte superior del iPad durante unos segundos hasta que aparezca un regulador rojo y, a continuación, mantenga pulsado el botón de inicio hasta que salga de la app.

Si no puede apagar el iPad o si el problema persiste, puede ser necesario reinicializar el iPad. Solo deberá reinicializarlo si al apagar y encender el iPad no se resuelve el problema.

Reinicializar el iPad: Mantenga pulsado al mismo tiempo el botón de reposo/activación y el botón de inicio durante al menos diez segundos, hasta que aparezca el logotipo de Apple.

El iPad sigue sin responder tras el reinicio

- Restablezca los ajustes del iPad. En la pantalla de inicio, seleccione Ajustes > General > Restablecer > Restablecer ajustes. Se restablecerán todos sus ajustes, pero no se borrarán los datos ni los contenidos.
- Si esta solución no funciona, borre todo el contenido del iPad. Consulte “Cómo restablecer el iPad” en la página 170.
- Si esta solución no funciona, restaure el software del iPad. Consulte “Eliminación de una copia de seguridad” en la página 185.

Información sobre seguridad y asistencia técnica

En la siguiente tabla se detalla dónde puede obtener más información sobre seguridad, software y asistencia técnica relacionada con el iPad.

Para obtener información acerca de	Haga lo siguiente
Utilización del iPad de forma segura	Consulte la <i>Guía de información importante del producto del iPad</i> en support.apple.com/es_ES/manuals/ipad para obtener la información más reciente sobre seguridad y normativas.
iPad Servicio y soporte, consejos, foros y descargas de software de Apple	Visite www.apple.com/es/support/ipad .
Las últimas novedades del iPad	Vaya a www.apple.com/es/ipad .

Para obtener información acerca de	Haga lo siguiente
Gestión de su cuenta de ID de Apple	Vaya a https://appleid.apple.com/es_ES (España), https://appleid.apple.com/es_LA (Latinoamérica) o https://appleid.apple.com/es_MX (México).
Utilización de iTunes	Abra iTunes y seleccione Ayuda > Ayuda iTunes. Para acceder a las lecciones de iTunes en Internet (disponibles solo en algunos países), visite www.apple.com/es/support/itunes .
MobileMe	Visite www.me.com .
Utilización de iPhoto en Mac OS X	Abra iPhoto y seleccione Ayuda > Ayuda iPhoto.
Utilización de la Agenda en Mac OS X	Abra la Agenda y seleccione Ayuda > Ayuda Agenda.
Utilización de iCal en Mac OS X	Abra iCal y seleccione Ayuda > Ayuda iCal.
Microsoft Outlook, Libreta de direcciones de Windows, Adobe Photoshop Album y Adobe Photoshop Elements	Consulte la documentación de dichas apps.
Obtención de servicios técnicos en garantía	En primer lugar, siga los consejos de este manual. A continuación, vaya a www.apple.com/es/support/ipad o consulte la <i>Guía de información importante del producto del iPad</i> en support.apple.com/es_ES/manuals/ipad .
Servicio de sustitución de la batería	Vaya al www.apple.com/es/batteries/replacements.html .
Utilización del iPad en un entorno empresarial	Vaya a www.apple.com/es/ipad/business .

Información sobre residuos y reciclaje

El iPad debe desecharse de acuerdo con la legislación y las regulaciones locales referentes al desecho de residuos tóxicos. Como el iPad contiene una batería, es necesario desecharlo separadamente del resto de los residuos domésticos. Cuando el iPad alcance el final de su vida útil, póngase en contacto con Apple o con las autoridades locales para obtener información con respecto a las opciones de reciclaje.

Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, vaya a: www.apple.com/es/recycling, www.apple.com/mx/recycling o www.apple.com/la/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Taiwan:

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。



廢電池請回收

Sustitución de la batería: La batería recargable del iPad solo puede cambiarla un proveedor de servicio Apple autorizado. En la dirección www.apple.com/es/batteries/replacements.html puede consultar los servicios de sustitución de baterías disponibles.

Unión Europea. Información sobre eliminación de residuos



Este símbolo indica que, de acuerdo con la normativa local, este producto no debe desecharse junto con los residuos domésticos. Cuando llegue al final de su vida útil, llévelo a los puntos de recogida estipulados por la administración local. Hay puntos de recogida que aceptan los productos de forma gratuita. La recogida selectiva y el reciclaje del producto en el momento de desecharlo contribuirán a preservar los recursos naturales y a proteger la salud humana y el medio ambiente.

Brasil. Información sobre residuos



Brasil. Informações sobre descarte e reciclagem:

O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple y el medio ambiente

En Apple somos conscientes de nuestra responsabilidad en la minimización del impacto ambiental de nuestras operaciones y nuestros productos. Para obtener más información, vaya a www.apple.com/es/environment/

🍏 Apple Inc.

© 2010 Apple Inc. Todos los derechos reservados.

Apple, el logotipo de Apple, AirPlay, Apple TV, iBooks, iCal, iPhone, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, Safari y Spotlight son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE UU y en otros países.

AirPrint, Finder, iPad, Multi-Touch y Shuffle son marcas comerciales de Apple Inc.

iTunes Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en EE UU y en otros países.

App Store, iBookstore y MobileMe son marcas de servicio de Apple Inc.

Adobe y Photoshop son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en EE UU y en otros países.

La palabra Bluetooth®, la marca y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier utilización de tales marcas por parte de Apple Inc. se realiza bajo licencia.

iOS es una marca comercial o una marca registrada de Cisco en EE UU y en otros países y se utiliza bajo licencia.

© 2010 Google. Datos de mapas © 2010 Google, Tele Atlas, INEGI, Transnavicom, ZENRIN, MapLink/Tele Atlas, Europa Technologies.

© Google. Datos de mapas © 2010 Tele Atlas.

© 2010 Google. Datos de mapas © 2010 Google.

© 2010 Google.

Breakfast at Tiffany's © 1961 Paramount Pictures y Jurow-Shepherd Productions. Todos los derechos reservados.

Ferris Bueller's Day Off © 2006 Paramount Pictures.

Todos los derechos reservados. *Harry Potter and the Order of the Phoenix* © 2007 Warner Bros. Ent. Derechos de publicación de Harry Potter © J.K.R. Los personajes, nombres y referencias relacionadas con Harry Potter son marcas comerciales y © de Warner Bros. Ent.

Todos los derechos reservados. *Rebel Without a Cause*

© 1955, renovación 1983 Warner Bros. Entertainment Inc. Todos los derechos reservados. *Star Trek* © 2009 Paramount Pictures. STAR TREK y las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de CBS Studios Inc. Todos los derechos reservados. *Top Gun* © 2004

Paramount Pictures. Todos los derechos reservados. *The Untouchables* © y TM 2007 Paramount Pictures. Todos los derechos reservados. *Up* © Disney/Pixar. Todos los derechos reservados.

Otros nombres de productos y empresas aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivos titulares.

La mención de productos de terceras partes tiene únicamente propósitos informativos y no constituye aprobación ni recomendación. Apple declina toda responsabilidad referente al uso o el funcionamiento de estos productos. Todos los acuerdos, disposiciones o garantías, en caso de que las hubiera, se establecerán directamente entre los proveedores y los usuarios potenciales. En la realización de este manual se ha puesto el máximo cuidado para asegurar la exactitud de la información que en él aparece. Apple no se responsabiliza de los posibles errores de impresión o copia.

E019-1938/2010-10-29