

SHARE THE VIEW:
Take a video using the product with #XVAPE and we will share it with our global family.

- Instagram: @XVAPE_VAPORIZER
- Facebook: @XVAPEVAPORIZER
- Twitter: @XVAPE_VAPORIZER

BATTERY HEALTH NOTE
PLEASE DO NOT PUT THIS PRODUCT AWAY OR LEAVE IT FOR EXTENDED PERIODS OF TIME WITH A LOW CHARGE. IF THE BATTERY FALLS BELOW 2% AND IS LEFT THAT WAY, IT WILL NO LONGER ACCEPT A CHARGE.

DISCLAIMER
Thank you for purchasing the XVAPE VISTA MINI 2. To ensure the best experience, please read and understand the instructions fully before your first use of the XVAPE VISTA MINI 2. We strongly recommend you keep these instructions for future reference.

We hope you enjoy the excellent quality and performance of your new XVAPE VISTA MINI 2. User must be of legal age within any given jurisdiction to purchase or use the XVAPE VISTA MINI 2, use this product in moderation. This product should not be used by a child, while driving or operating heavy machinery, minors, or women who are pregnant and/or breast feeding and those with life threatening illnesses without first consulting a doctor.


California Prop 65 WARNING: This product contains chemicals known by the state of California to cause cancer birth defects or other reproductive toxicity. The vaporized aerosol of chemicals are known to cause respiratory or other diseases and in some cases are irreversible. If needed contact your local poison control center, USA: AAPCC 1-800-222-1222.

Note that the xvape vista mini 2 is not a medical device and is not intended to administer medicinal or illegal substances of any kind, diagnose, cure, treat or prevent any diseases or other conditions.


Any illegal use of this device could subject the user to severe fines, penalties and/or imprisonment under the law of their (and/or other) jurisdictions.

THIS PRODUCT DOES NOT CONTAIN ANY BOTANICAL CONCENTRATE MATERIAL.

XVAPE VISTA MINI 2 OVERVIEW

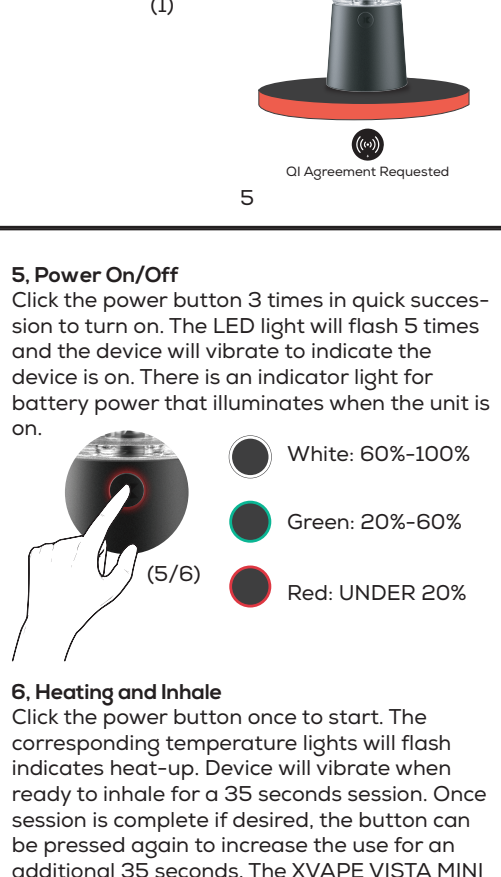

XVAPE VISTA MINI 2 CONTENTS

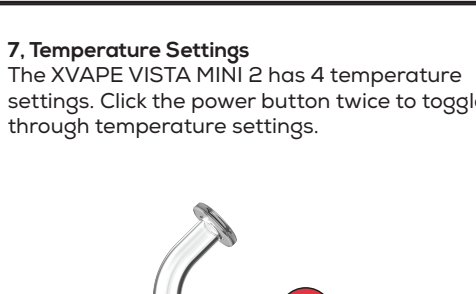


SPECIFICATIONS


Battery Capacity	2000mAh (Lithium-Polymer)
Charging Voltage/Current	5V/500mA
Working Voltage	3.3-4.2V
On/Off	Click the button 2 times consecutively
Temperature Charge	Click the button 2 times consecutively
Battery Low	Power button light flashes 10 times rapidly
Heating	Quartz
Size	48*48*45.8mm (1.89*1.89*1.74inch)
Time for Each Click	3S seconds
Short Circuit Protection	Power button light flashes 5 times rapidly
Capacity of the Heating Oven	1.30ML
Temperature Settings	4 temperature settings

OPERATION GUIDE


1. Charge
Fully charge device before first use. Please use the provided USB cable to charge your device. Device power light flashes while charging, and turns off automatically when fully charged. You can also use your wireless charger to charge the device. Please put your device on the wireless charging base (not included) directly with no charging cable required.

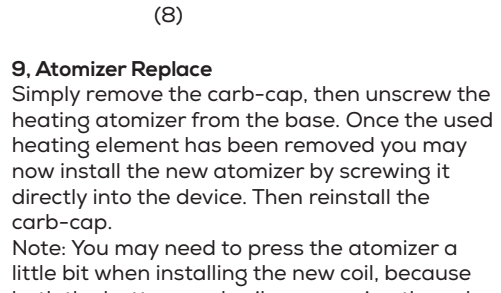


2. Fill the Glass Bubbler
Fill glass with water no more than the red line. Do not fill glass while not attached to base. Note: Water will damage battery base. Do not overfill glass.

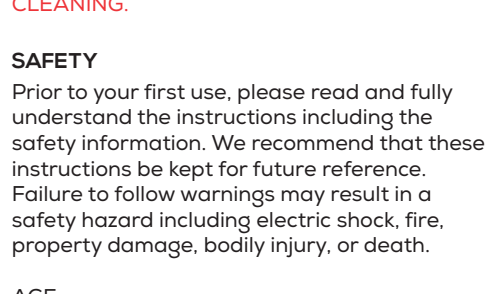


3. Install
Install the glass bubbler and atomizer properly.

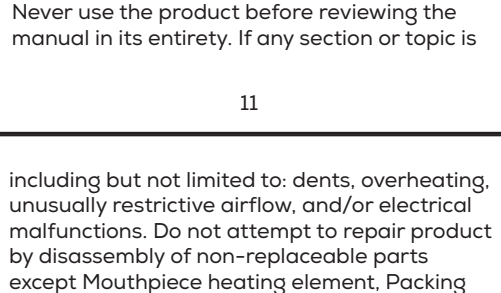


4. Load
Use the dab tool to place a small amount of concentrate or essential oil on the bottom surface of the atomizer chamber (not the side). Then put the carb cap back. Note: Do not overfill. Overfilling can damage your device.

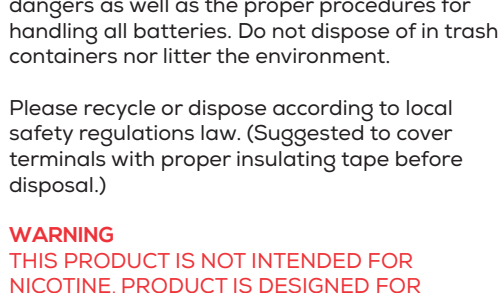


5. Power On/Off
Click the power button 3 times in quick succession to turn on. The LED light will flash 5 times and the device will vibrate to indicate the device is on. There is an indicator light for battery power that illuminates when the unit is on.

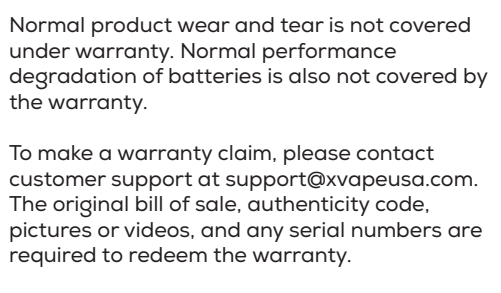

6. Heating and Inhale
Click the power button once to start. The corresponding temperature lights will flash indicates heat-up. Device will vibrate when ready to inhale for a 35 seconds session. Once session is complete if desired, the button can be pressed again to increase the use for an additional 35 seconds. The XVAPE VISTA MINI 2 will automatically turn off if not used for 2 minutes. Note: Inhaling gently will produce the best results.

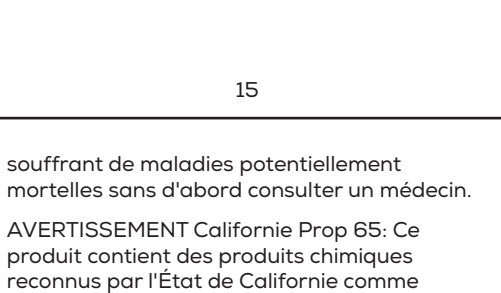


7. Temperature Settings
The XVAPE VISTA MINI 2 has 4 temperature settings. Click the power button twice to toggle through temperature settings.

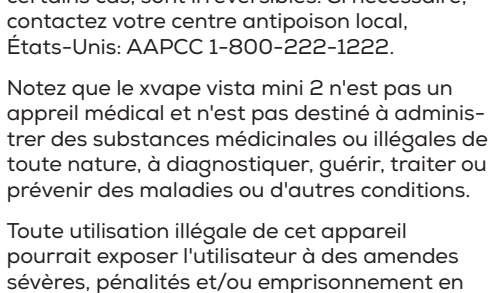

8. Clean
Use a cotton swab to clean the heating atomizer chamber after each use. Once clean allow to air dry or dry off with a soft cloth or towel.



9. Atomizer Replace
Simply remove the carb-cap, then unscrew the heating atomizer from the base. Once the used heating element has been removed you may now install the new atomizer by screwing it directly into the device. Then reinstall the carb-cap. Note: You may need to press the atomizer a little bit when installing the new coil, because both the battery and coil use a spring thread.

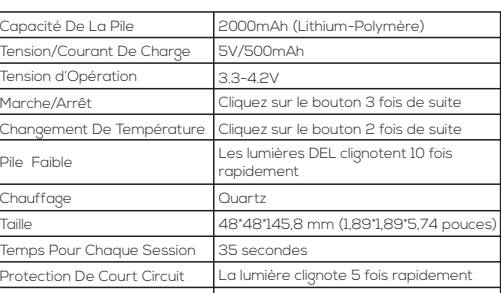

WARNING
DO NOT TOUCH THE HEATING ELEMENT IMMEDIATELY AFTER USE. DO NOT SUBMERGE OR CLEAN BATTERY WITH WATER OR ISOPROPYL ALCOHOL. ALWAYS DETACH THE XVAPE VISTA MINI 2 HEATING ELEMENT FROM BATTERY PRIOR TO CLEANING.

SAFETY
Prior to your first use, please read and fully understand the instructions including the safety information. We recommend that these instructions be kept for future reference. Failure to follow warnings may result in a safety hazard including electric shock, fire, property damage, bodily injury, or death.

AGE
You must be of legal age in your jurisdiction to purchase or use the XVAPE VISTA MINI 2 for adult use only.

USE
Never use the product before reviewing the manual in its entirety. If any section or topic is

unclear, prior to use please contact customer service for clarification. This product should not be used by children, women who are pregnant or breast feeding, or those with life threatening illnesses without first consulting a doctor. It is recommended that all users consult a doctor prior to use with your chosen herb or concentrate. Note that the XVAPE VISTA MINI 2 is not a medical device and is not intended to diagnose, cure, treat, prevent any diseases, or other medical conditions. The XVAPE VISTA MINI 2 is not intended to administer medicinal or illegal substances of any kind, any illegal use of this device could subject the user to severe fines, penalties, and/or imprisonment under the laws of your local jurisdiction.

If the device or battery begins to feel abnormally hot, immediately discontinue use and turn off unit. Allow device to cool in a safe, non-flammable environment. Do not approach device for at least 2 hours. Do not attempt to repair product on your own.

DAMAGE
Immediately discontinue use of the product if the vaporizer unit is damaged in any way

including but not limited to: dents, overheating, unusually restrictive airflow, and/or electrical malfunctions. Do not attempt to repair product by disassembly of non-replaceable parts except Mouthpiece heating element, Packing Tool, Removable Battery. Please contact customer service for help with any damaged unit.

All Batteries may explode or burst into flame if used improperly or mistreated. Do not disassemble, puncture, tamper, cut, crush, short-circuit, incinerate or expose to water, fire or high temperature above 60°C or 140°F.

It is your responsibility to understand the dangers as well as the proper procedures for handling all batteries. Do not dispose of in trash containers nor litter the environment.

Please recycle or dispose according to local safety regulations law. (Suggested to cover terminals with proper insulating tape before disposal.)

WARNING
THIS PRODUCT IS NOT INTENDED FOR NICOTINE. PRODUCT IS DESIGNED FOR

LEGAL BOTANICAL CONCENTRATE USE ONLY. PRODUCT DOES NOT CONTAIN ANY CONCENTRATE MATERIALS. KEEP DEVICE AWAY FROM CHILDREN AND PETS.

LIMITED WARRANTY
The product is warranted for a period of one (1) year from purchase with receipt or one (1) year from date of manufacture without receipt and defects in manufacturing, workmanship, and materials. This device is designed for the use of legal herbal concentrates only. Any use of the XVAPE VISTA MINI 2 with illegal substances will void the warranty.

This warranty covers only the electronic base. This warranty does not warrant glass, atomizers, and damage caused by accident abuse, misuse, natural disaster, user error, or any outside the intended use described in the manual. Use outside the intended use as described in this manual also includes any tampering with device in any way including but not limited to modification to alter functionality or modification to alter appearance.

The warranty also does not apply to cosmetic damage including but not limited to dents,

scratches/chips to finish and/or broken plastic parts.

Normal product wear and tear is not covered under warranty. Normal performance degradation of batteries is also not covered by the warranty.

To make a warranty claim, please contact customer support at support@xvapeusa.com. The original bill of sale, authenticity code, pictures or videos, and any serial numbers are required to redeem the warranty.

At the manufacturer's discretion, warranty service will be provided by repair of the product or exchange of the product and or part with a new or functionally equivalent product/part.

CUSTOMER SUPPORT
For any questions or concerns with the product, it's use, or defect, please contact customer support at support@xvapeusa.com. We will do our best to provide a response within two (2) business days after receipt of written notice.

NOTE DE SANTÉ DE LA PILE
VEUILLEZ NE PAS RANGER CE PRODUIT OU LE LAISSER AVEC UNE CHARGE FAIBLE POUR DES PÉRIODES PROLONGÉES. SI LA PILE TOMBE EN DESSOUS DE 2% ET EST LAISSÉE COMME ÇA, ELLE N'ACCEPTERA PLUS UNE CHARGE.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Merci d'avoir acheté le XVAPE VISTA MINI 2. Afin d'assurer la meilleure expérience, veuillez lire et comprendre entièrement les instructions avant votre première utilisation du XVAPE VISTA MINI 2. Nous vous recommandons fortement de conserver ces instructions pour référence future.

Nous espérons que vous apprécierez l'excellente qualité et performance de votre nouveau XVAPE VISTA MINI 2.

L'utilisateur doit être majeur dans toute juridiction pour acheter ou utiliser le XVAPE VISTA MINI 2, utilisez ce produit avec modération. Ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant pendant la conduite ou l'opération de machinerie lourde, des mineurs ou des femmes enceintes et/ou allaitantes et celles

souffrant de maladies potentiellement mortelles sans d'abord consulter un médecin.


AVERTISSEMENT Californie Prop 65: Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme pouvant provoquer des malformations congénitales cancéreuses ou d'autres toxicité pour la reproduction. Les aérosols vaporisés de produits chimiques sont connus pour provoquer des maladies respiratoires ou autres et, dans certains cas, sont irréversibles. Si nécessaire, contactez votre centre antipoison local, États-Unis: AAPCC 1-800-222-1222.

Notez que le xvape vista mini 2 n'est pas un appareil médical et n'est pas destiné à administrer des substances médicinales ou illégales de toute nature, à diagnostiquer, guérir, traiter ou prévenir des maladies ou d'autres conditions.


Toute utilisation illégale de cet appareil pourrait exposer l'utilisateur à des amendes sévères, pénalités et/ou emprisonnement en vertu de la loi de leur (et/ou d'autres) juridictions.

CE PRODUIT NE CONTIENT AUCUN MATÉRIAU CONCENTRÉ BOTANIQUE.

APERÇU DU XVAPE VISTA MINI 2

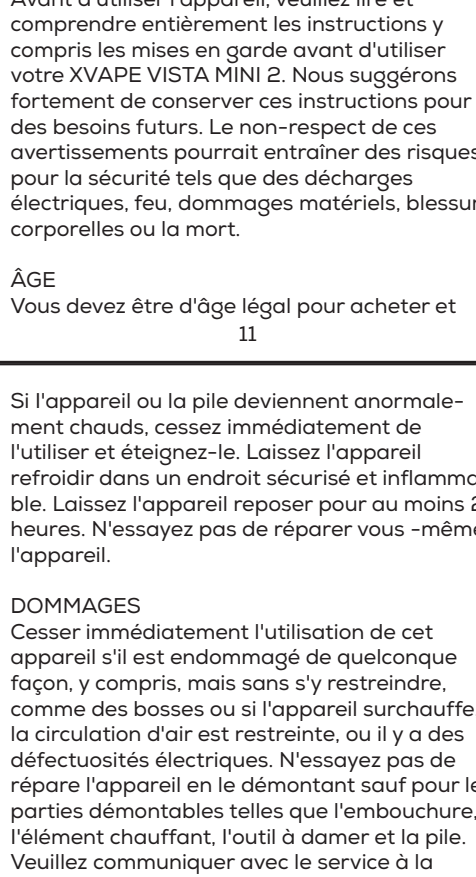


SOMMAIRE XVAPE VISTA MINI 2

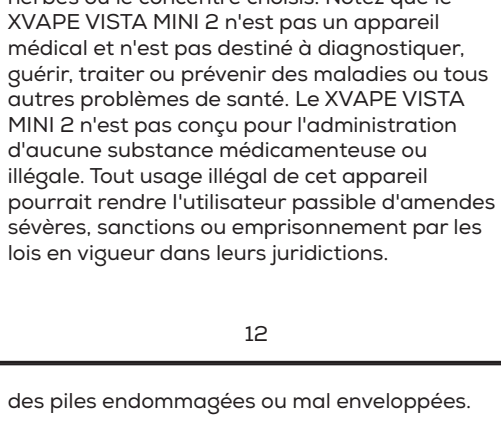


SPECIFICATIONS

Capacité De La Pile	2000mAh (Lithium-Polymère)
Tension/Courant De Charge	5V/500mA
Tension d'Opération	3.3-4.2V
Marche/Arrêt	Cliquez sur le bouton 3 fois de suite
Changement De Température	Cliquez sur le bouton 2 fois de suite rapidement
Pile Fiable	Les lumières DEL clignotent 10 fois rapidement
Chauffage	Quartz
Tempo Pour Chaque Session	35 secondes
Protection De Court Circuit	La lumière clignote 5 fois rapidement
Capacité du four de chauffage	1.30 ML
Temperature settings	4 temperature settings


1. Charge
Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation. Veuillez utiliser le câble USB fourni pour charger votre appareil. Le voyant d'alimentation de l'appareil clignote pendant la charge et s'éteint automatiquement lorsqu'il est complètement chargé. Vous pouvez également utiliser votre chargeur sans fil pour charger l'appareil. Veuillez placer votre appareil directement sur la base de chargement sans fil (non incluse) sans câble de chargement requis.

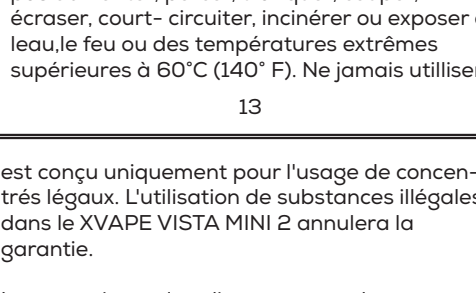

2. Remplissez le Barboteur En Verre
Remplissez le verre avec de l'eau pas plus que la ligne rouge. Ne remplissez pas le verre lorsqu'il est fixé à la base. Remarque: L'eau endommagera la base de la pile. Ne remplissez pas trop le verre.

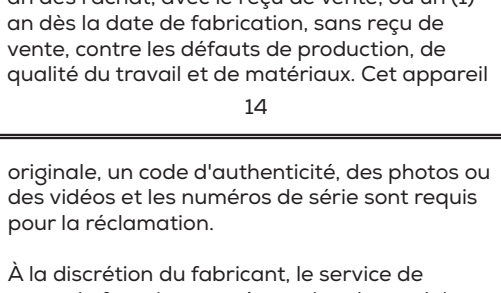

3. Installer
Installez correctement le barboteur en verre et l'atomiseur.

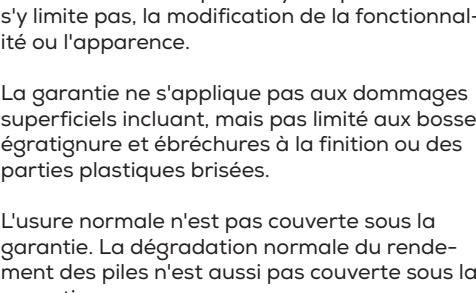


4. Charger
Utilisez l'outil tampon pour placer une petite quantité de concentré ou d'huile essentielle sur la surface inférieure de la chambre de l'atomiseur (pas sur le côté). Remettez ensuite le carb-cap. Remarque: Ne pas trop remplir. Un remplissage excessif peut endommager votre appareil.



5. Bouton d'Alimentation
Cliquez sur le bouton d'alimentation 3 fois de suite pour l'allumer. La lumière DEL clignote 5 fois et l'appareil vibre pour indiquer que l'appareil est allumé. Il y a un voyant pour l'alimentation de la pile qui s'allume lorsque l'appareil est allumé.



7. Réglages De Température
Le XVAPE VISTA MINI 2 dispose de 4 réglages de température. Cliquez deux fois sur le bouton d'alimentation pour faire défiler les réglages de température.

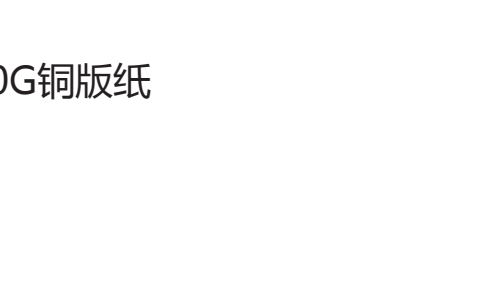

6. Chauffage et inspiration
Cliquez une fois sur le bouton d'alimentation pour commencer. Les voyants de température correspondants clignotent pour indiquer une montée en température. L'appareil vibre lorsqu'il est prêt à inhaler pendant une session de 35 secondes. Une fois la session terminée, si vous voulez, vous pouvez appuyer à nouveau sur le bouton pour augmenter l'utilisation pendant 35 secondes supplémentaires. Le XVAPE VISTA MINI 2 s'éteindra

8. Nettoyage
Utilisez un coton-tige pour nettoyer la chambre du serpent de chauffage après chaque utilisation. Une fois propre, laissez sécher à l'air ou séchez avec un chiffon doux ou une serviette.



ENTRETIEN
Après avoir utilisé le XVAPE VISTA MINI 2 ou l'avoir chargé, veuillez laisser l'appareil refroidir avant de le ranger. Il doit être conservé dans un endroit propre et sec protégé contre les intempéries et hors de portée des enfants et des animaux.

En cas de problème ou de problème, veuillez éteindre le XVAPE VISTA MINI 2 et/ou le retirer immédiatement du chargeur. N'appuyez pas de votre service client directement à support@xvapeusa.com.

AVERTISSEMENT
NE TOUCHÉZ PAS L'ÉLÉMENT CHAUFFANT APRÈS AVOIR UTILISÉ L'APPAREIL. VEUILLEZ LAISSER L'APPAREIL REFROIDIR.

NE SUBMERGEZ PAS NI NETTOYÉZ LA PILE AVEC DE L'EAU OU DE L'ALCOOL ISOPROPYLIQUE

UNE FOIS REFROIDI, TOUJOURS DÉASSEMBLER L'ÉLÉMENT CHAUFFANT DU XVAPE VISTA MINI 2 DE LA PILE AVANT DE NETTOYER.

MISES EN GARDE SÉCURITAIRES
Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire et comprendre entièrement les instructions y compris les mises en garde avant d'utiliser votre XVAPE VISTA MINI 2. Nous suggérons fortement de conserver ces instructions pour des besoins futurs. Le non-respect de ces avertissements pourrait entraîner des risques pour la sécurité tels que des décharges électriques, feu, dommages matériels, blessures corporelles ou la mort.

ÂGE
Vous devez être d'âge légal pour acheter et

utiliser le XVAPE VISTA MINI 2 selon les lois en vigueur de l'état de l'achat. L'appareil est destiné seulement à l'utilisation adulte.

USAGE
N'utilisez pas l'appareil avant de lire complètement le manuel. S'il y a une section ou un sujet vague, ne l'utilisez pas et communiquez avec le service à la clientèle pour des précisions. Ce produit n'est pas destiné aux enfants, personnes atteintes de maladie potentiellement mortelle sans avoir consulté d'abord un médecin, ni femmes enceintes ou allaitantes. Nous conseillons à tous les utilisateurs de consulter un médecin avant d'utiliser les herbes ou le concentré choisis. Notez que le XVAPE VISTA MINI 2 n'est pas un appareil médical et n'est pas destiné à diagnostiquer, guérir, traiter ou prévenir des maladies ou tous autres problèmes de santé. Le XVAPE VISTA MINI 2 n'est pas conçu pour l'administration d'aucune substance médicamenteuse ou illégale. Tout usage illégal de cet appareil pourrait rendre l'utilisateur passible d'amendes sévères, sanctions ou emprisonnement par les lois en vigueur dans leurs juridictions.

GARANTIE LIMITÉE
Ce produit est garanti pour une période d'un (1) an dès l'achat, avec le reçu de vente, ou un (1) an dès la date de fabrication, sans reçu de vente, contre les défauts de production, de qualité du travail et de matériau. Cet appareil

est conçu uniquement pour l'usage de concentrés légaux. L'utilisation de substances illégales dans le XVAPE VISTA MINI 2 annulera la garantie.

La garantie ne s'applique pas aux dommages causés par accident, abus, mauvais usages, catastrophes naturelles, erreur d'utilisateur ou usage hors de l'usage décrit dans ce manuel. L'usage hors de celui prévu par ce manuel inclut toute altération du produit y compris, mais ne s'y limite pas, la modification de la fonctionnalité ou l'apparence.

La garantie ne s'applique pas aux dommages superficiels incluant, mais pas limités à ceux des bosses, égratignures et ébréchantes à la finition ou des parties plastiques brisées.

Lusure normale n'est pas couverte sous la garantie. La dégradation normale du rendement des piles n'est aussi pas couverte sous la garantie.

Pour une réclamation sous la garantie, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au support@xvapeusa.com. Le reçu de vente

originale, un code d'authenticité, des photos ou des vidéos et les numéros de série sont requis pour la réclamation.

À la discrétion du fabricant, le service de garantie fournira une réparation du produit ou échangera l'appareil ou la pièce avec un nouveau ou un produit ou une pièce de fonction équivalente.

SOUTIEN À LA CLIENTÈLE
N'hésitez pas à contacter notre soutien à la clientèle au support@xvapeusa.com. Si vous avez des questions ou inquiétudes sur le produit, son utilisation ou les défauts. Nous ferons de notre mieux de vous répondre dans deux (2) jours ouvrables après la réception de l'avis écrit.

尺寸: 105x70mm

材質: 封面157G銅版紙, 內頁80G銅版紙

骑马釘

封面 封底

产品型号	6653	编号		设计	罗运斌
零件名称	说明书	版本	A. 0	审核	
材料		日期	2020-2-26	核准	
				单位	mm
				比例	